

au

PT003

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド

目次

安全上のご注意／
防水・防塵のご注意

ご利用の準備

基本操作

電話帳

電話

メール

EZweb／auの
ネットワークサービス

カメラ

テレビ

データフォルダ／
microSD™メモリカード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録／索引

簡易英語／簡易韓国語／
簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、PT003をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、PT003に付属する『取扱説明書』または『取扱説明書詳細版』（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。



memo

PT003に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』（本書）のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

・PT003からは：待受画面で → [auポータル] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

・パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

■ For Those Requiring an English/Korean/Chinese Instruction Manual

英語版・韓国語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋（英語版）』をauホームページからダウンロードできます（発売後約1ヶ月後から）。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

English/Korean/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／韓国語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

PT003をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・PT003からは：待受画面で → [auポータル] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは：<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカードを携帯電話に挿入し、電源を入れたときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・PT003は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶ P.41)

■「取扱上のお願い」(▶ P.48)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。



本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

充電についての ご注意



詳しい注意事項については、「安全上のご注意」(▶P.41)と「取扱上のお願い」(▶P.48)をお読みください。

※車上ホルダのイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れて困ったことはありませんか？電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

🔋(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



そろそろ充電〜



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電は涼しい
場所で!



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

JUST FIT〜♪



防水・防塵ケータイの 取扱上のご注意

PT003 は、IPX5/7 の防水性能および IP5X 相当の防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや粉塵の浸入などが故障の原因となる場合があります。「防水・防塵のご注意」(▶P.53)

- 常温の水道水以外は、かけたり
浸けたりしないでください。

よく読んで
確認してね!

- カバー類はしっかりと閉じ、
電池フタは確実に取り
付けてご利用ください。



※万一、水以外(海水・アルコールなど)が
付着してしまった場合、すぐにやや弱めの
水流の常温水道水で洗い流してください。

キッチン

- アルコール・石けん・洗剤など常
温の水道水以外のものをかけたり
浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないで
ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。受話
口・送話口・スピーカー・ヒンジ部な
どから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂
などには浸けないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめくだ
さい。



海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸け
たりしないでください。
- 海やプール中での使用はおやめ
ください。
- 砂浜などの上に置かないでくださ
い。




充電する


お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面に  や  が表示されたときも充電してください。

まずは
エネルギー
チャージ!

●卓上ホルダで充電する

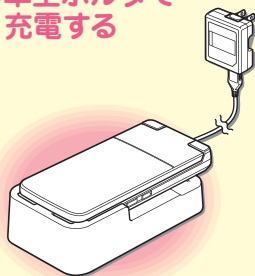

●指定のACアダプタ(別売)で充電する

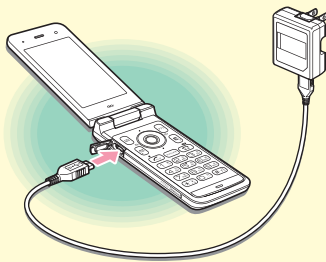


卓上ホルダに指定の
ACアダプタ(別売)を
つなぎマース



端子の向きに
注意して

外部接続端子
カバー

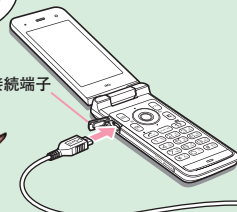

外部接続端子カバーを完全に
開いて、指定のACアダプタ(別売)
をつなぐ。

矢印の方向に
差し込んでネ!




PT003を開いた状態で、卓上ホルダを
押さえながら、矢印①、②の順に差し込む。

※卓上ホルダのイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

2


AC100Vコンセントに差し込む。

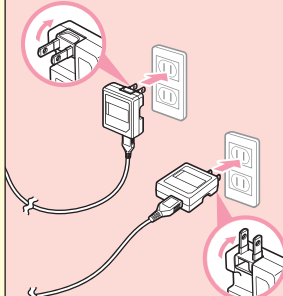

※根元まで確実に差し込んでください。

3

AC100Vコンセントに差し込む。

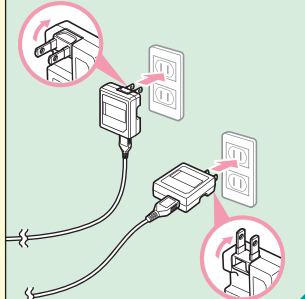

※根元まで確実に差し込んでください。

2

赤色に点灯していた充電ランプが
消灯したら充電完了!



エネルギー
満タン〜!

● INFORMATION ●

- 別売、共通ACアダプタ03 (別売) が必要です。共通ACアダプタ01 (別売)、共通ACアダプタ02 (別売) を使用して充電する場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01 (別売) が必要です。
また、共通ACアダプタ01 (別売)、共通ACアダプタ02 (別売) を使用して充電した場合、充電時間が長くなります。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 共通ACアダプタ01 (別売) は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02 (別売) および共通ACアダプタ03 (別売) はAC100Vから240Vまで対応しています。
- PT003や卓上ホルダの接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ (別売) のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。(「外部接続端子カバーの閉じかた」(▶P.53))
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電話をかける

電話は、

- 番号を押してかける
- 電話帳からかける
- 履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●電話帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



電話を受ける

電話がかかってきたら

を押して通話



は〜い♪

通話が終わったら
を押して切る



● こんなときは…? ●

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

PT003で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. を押す
3. 「国際電話:日本へ」を選び を押す
4. 

「PT003で海外から日本国内へ電話をかける
(グローバルパスポートCDMA)」▶P.102

? 海外用の携帯電話を使うときは

PT003で使用しているmicro au ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)について」▶P.68

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は
待受画面に  が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.100

? かかってきた電話に出たくない場合は
電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.101

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」▶P.250

■ 迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に   
  で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」▶P.198



かかってきた 電話やメールを 電話帳に 登録する

電話帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのヨ!



●かかってきた電話を登録

着信履歴から電話帳に
登録できるのよ~



着信履歴	発信履歴
01 10/25木14:52 0900004XXXX	
02 10/25木14:50 au留守番ホンナ	
03 10/25木14:45 非通知設定	
04 10/25木11:40 0900007XXXX	
05 10/25木10:31 携帯計ナ	
登録	表示

待受画面で を押すと
着信履歴一覧画面が
表示されます。

で登録したい番号
を選びます。

電話帳へ登録
1 新規登録
2 上書き登録
戻る

を押して、「新規登録」
を選び を押します。

1

基本	個別	設定
020		
(名前)		
0900004XXXX		
グループ 00		
シークレット(OFF)		
戻る	編集	

電話帳編集画面が
表示されます。

名前を
入力して...



2

基本	個別	設定
020		
携帯二部		
71517 07		
0900004XXXX		
グループ 00		
シークレット(OFF)		
戻る	編集	

を押したら
登録完了

カンタン~


各項目を入力し、
 を押します。




3

●もらったメールを登録

「受信ボックス」から選ぶのよ

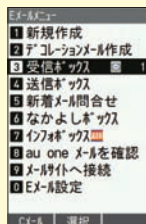

待受画面で を押して
Eメールメニューから
「受信ボックス」を選び
●を押します。

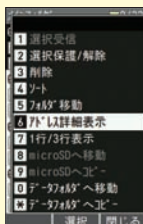

①でフォルダを選び、
Eメールを選んだら、 を
押して「アドレス詳細表示」
を選び ●を押します。



①で登録したいアドレスを
選び、●を押します。
「電話帳へ登録」を選び、
●を押します。


1

登録方法は
電話のときと
同じね



「新規登録」を選んで
●を押すと…

2

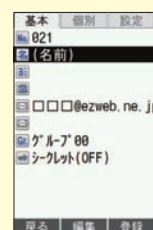

電話帳編集画面が
表示されます。
各項目を入力し、 を
押します。

アドレスの入カミスも
ないからイネ～



3

●INFORMATION●

- 電話帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- 電話帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- 電話帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

●こんなときは…？●

？ 登録した電話帳を修正するには

一度登録した電話帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
電話帳詳細画面を表示させて、 を押して「編集」を選び ●を押すと、電話帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、 を押すと、修正された情報が電話帳に登録されます。

赤外線を使って プロフィールを 交換する

プロフィールや
電話帳を交換
できちゃう


送るときは

待受画面で●を押し、
□を押すと…




プロフィールが
表示されます。

△を押し、
「赤外線送信」を選び
●を押します。

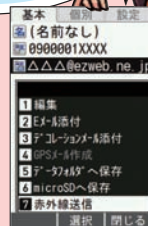

赤外線ポートを
向かい合わせて送信!

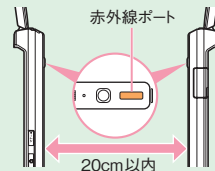

- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

もらうときは



待受画面で●を押します。

「赤外線」を選び●を押します。

1

赤外線
1 赤外線受信
2 赤外線送信

受信の準備ができたら、
赤外線ポートを
向かい合わせます。


「赤外線受信」を選び
●を押します。

2



え？
ちよつとあ？

プロフィール交換
してええ〜

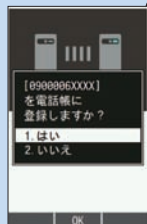

このメッセージが
出たら
受信成功です。

「はい」を選び●を
押すと、電話帳に
登録されます。

3

赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。


- 電話帳
- タスクリスト
- プロフィール
- お気に入りリスト
- スケジュール
- データフォルダ内のデータ / microSDメモリーカード内のデータ

※相手の機器やデータの種類、容量によっては
送受信や再生ができない場合があります。

Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に...

- 初期設定は終わっていますか?
- 相手のメールアドレスは電話帳に登録されていますか?

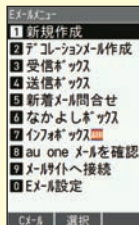


待受画面で
☑を押すとEメール
メニューが表示され
ます。

Eメールメニューから
「新規作成」を
選んで...




1

「宛先」を選んで
●を押します。

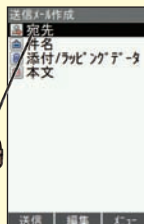

2


次は「件名」を入力!

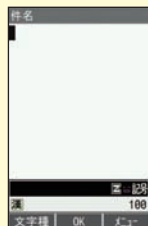

①で「件名」を選んで
●を押すと
件名入力画面になります。



5

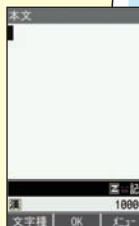


①で「本文」を選んで
●を押すと
本文入力画面になります。

「件名」を入力したら
次は「本文」を入力
しましょ♪



6

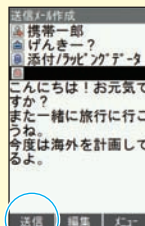

本文を入力して
●を押すと
送信画面になります。



7

？ メールを書いているときに電話がかかってきたら？

メール作成中にかかってきた電話に出てても、作成中のメールは消えませんが、通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

？ メールに写真や動画を添えたいときは

Eメールには、最大5件（合計500KB以下）のデータが添付できます。

次のようなデータが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ラッピングデータ
- 写真撮影データ
- プロフィールデータ
- スケジュール
- 動画撮影データ
- マイボイス録音データ
- 電話帳
- タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」▶P.115

？ Eメールを装飾するには

デコレーションメール作成画面で本文入力中に  を押すと、次のような装飾ができます。

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

「デコレーションメールを送る」▶P.116



撮った写真を メールで送る (メールに添付する)




Eメールを読む



迷惑メールは お断り



「メールフィルター」を選び●を押すと、迷惑メールフィルターの画面が表示されます。

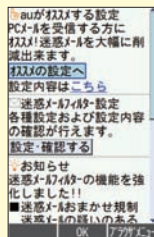


「オススメの設定へ」を選び●を押します♪

迷惑メールフィルターを設定するのよ



待受画面でを押し、で「メール設定」を選び●を押します。

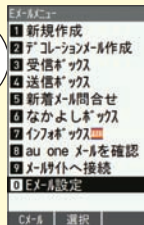


こんなときは…？

受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、を押す宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。
2. 本文を入力し、またはを押す

これで迷惑メールも撃退ね!!

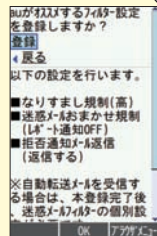

確認画面で「登録」を選び●を押すと設定が完了します。

Cメールを送る



短いメールなら、電話番号を宛先にできる
Cメールが便利ヨ!

待受画面で☑を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ!

1




Cメールメニューで「新規作成」を選び
●を押します。

☑を選び●を押し、「直接入力」を選び●を押します。
電話番号を入力して●を押します。

宛先は電話帳や履歴からも選べます。

2

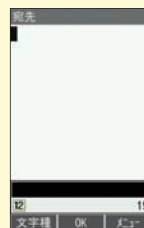

☑を選び●を押し、本文を入力して●を押します。

☑を押して、送信!

全角で70文字、半角で140文字まで入力できます。

3



Cメールを 読む



Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面にと受信件数が表示されるので…



1



●を押します。



2



リストから、
未読のCメールを選び
●を押します。



3

● INFORMATION ●

- Cメールは、携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大100件まで保存できます。
受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

● こんなときは…？ ●

？ 緊急速報メールを受け取ったら

緊急速報メールとは、緊急地震速報や津波情報、災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

「緊急速報メールを利用する」▶P.143

写真や動画をもっと楽しむ


写真モニター画面や
動画モニター画面から、
いろいろな設定が
できるのよ。



待受画面で画を1秒
以上長押しします。

もっとキレイに撮る

写真
(デジカメモード)

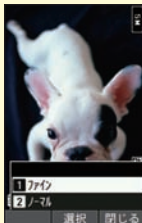

※写真サイズが「0.3M」以下
のときは、「写真画質」を
設定できません。

写真モニター画面で
[アプリ] を押し、「写真設定」
を選び●を押します。
「写真画質」を選び
●を押して


「ファイン」モードに!

キレイ～



細部まで鮮明に表現できる、高画質な
写真や動画も撮影できます。

動画

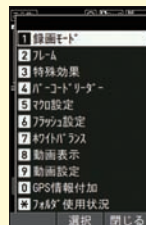

動画モニター画面で
[アプリ] を押し、
「録画モード」を選び
●を押して


「ビデオモード」に!



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影した写真を、大きなサイズでキレイにプリントできます。

写真(デジカメモード)

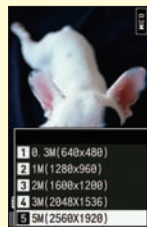


写真モニター画面で
[F7] を押し、
「写真サイズ」を選び
● を押し
「0.3M」「1M」「2M」
「3M」「5M」に!



連写で写真を撮る

1回の撮影で、連写した12枚の写真を
撮影できます。

写真(壁紙モード)

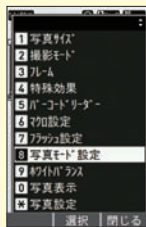

写真モニター画面で
[F7] を押し、
「写真モード設定」を
選び ● を押します。



「連写撮影」を選び
● を押します。

INFORMATION

● 撮影できる写真のサイズ

写真サイズ: 横×縦(ドット)	写真画質	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	30KB程度	1,000枚
壁紙(ワイド): 240×400		40KB程度	1,000枚
0.3M: 640×480		90KB程度	1,000枚
1M: 1,280×960	ファインモード	450KB程度	460枚
	ノーマルモード	250KB程度	820枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	850KB程度	240枚
	ノーマルモード	450KB程度	460枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1.2MB程度	166枚
	ノーマルモード	700KB程度	285枚
5M: 2,560×1,920	ファインモード	1.7MB程度	118枚
	ノーマルモード	900KB程度	222枚

● 録画できる動画のサイズ

録画モード	画面サイズ 横×縦(ドット)	録画可能時間
標準S	96×80	最大約15秒
標準M	128×96	最大約15秒
高品質M	128×96	最大約15秒
高品質L	176×144	最大約15秒
ビデオモード	176×144	最大約120分

※ ビデオモードの録画可能時間は、市販品のmicroSDメモリーカードまたはmicroSDHCメモリーカード(2GB～32GB)をセットした場合の時間です。市販品のmicroSDメモリーカードまたはmicroSDHCメモリーカード(2GB～32GB)をセットしない場合の録画可能時間は、30秒となります。

EZwebで できること

EZwebは、au電話で
インターネットをカンタンに
楽しめる情報サービスです。



※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。

※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で を押して でウィンドウを選び
 を押します。



午後も晴れ
かにゃ〜?



1



「きょうの天気」
「あしたの天気」など
が表示されます。



2

「続きを見る」を選び
 を押すと天気の
詳細が表示されます。



オープンカフェで
お茶しよ〜




3

乗り換え検索

待受画面で **[E]** を押し、「auポータル」を選び **[O]** を押します。
「乗換」を選んで **[O]** を押します。



出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び **[O]** を押します。

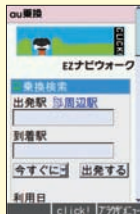

どのルートが一番早いかなあ～

※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



経路(ルート)を選び **[O]** を押します。



スゴ〜い！
乗り継ぎのロス
タイムも少ない。

時間
ピッタリ！！



こんなときは…？

？ お気に入り登録したいときは
(ブラウザメニュー～お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. **[F]** (ブラウザメニュー) を押し
2. 「お気に入り登録」を選び **[O]** を押し
3. **[F]** (登録) を押し

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶ P.155


テレビ (ワンセグ)を見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。



待ち受け画面で●を押し、
「ワンセグ」を選び●を押します。

1

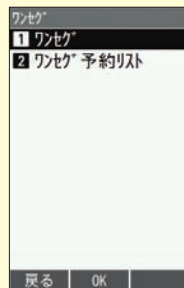

「ワンセグ」を選び●を
押します。

2

●初めに、受信する放送局を設定!



チャンネル検索画面で「自動検索」
を選び●を押します。

4

●でチャンネルの選局
●で音量を調節
できます。



5

●INFORMATION●

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所



遠隔ロック

PT003を紛失した場合に、事前に登録した電話からPT003に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「遠隔ロック設定」を選び
●を押し、「ON」を選び
●を押します。

「発信元番号一覧」を選び
●を押します。
●(編集)を押します。

電話番号を入力し
●(登録)を押します。
⏮(戻る)を押します。

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。



待受画面で
● 4 1 3 を
押し、ロックNo.を
入力して●を押します。




au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から
なくしたau電話に、**設定した
条件**で電話をかけます。

慌てない
慌てない...



ロック操作の条件(時間/回数)を
設定します。

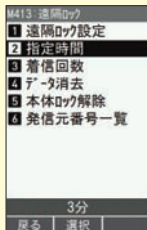

「指定時間」
最初の着信から設定
した回数分の着信が
あるまでの制限時間
を1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動
するまでの着信回数を
3～10回で設定

例えば:
「10分間に3回」と設定した場合、
10分の間に3回、なくしたau電話に
電話をかけます。
.....

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から



0077-7-113

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに
ログインして、画面の指示に従って操作
すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

● INFORMATION ●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M414)」▶ P.272

- 登録した電話からPT003に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- PT003の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にPT003がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

● こんなときは…？ ●

- ？ au電話の位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶ P.166

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

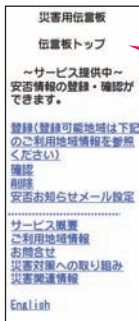

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で●[4][3]を押し、ロックNo.を入力します。着信を拒否したい相手先の種類を選び●を押し、相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」▶P.273



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。
EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au ポータルから接続する

待受画面で  を押し、「au ポータル」を選び  を押します。
「au お客さまサポート」を選び  を押します。
「オンラインマニュアル」を選び  を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で  を押し、 で「バーコードリーダー&メーカー」を選び  を押します。
「バーコード読み込み」を選び  を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び  を押し、「URLへジャンプ」を選び  を押して、 を押します。

M機能から接続する

待受画面で    を押し、
 (ジャンプ)を押します。
「はい」を選び  を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で    を押し、「はい」を選び  を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで  を押します。



au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



マナーも 携帯する



電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止！

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

●使う場所や声の大きさに気をつけて！

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切！

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

PT003でできること

▶ P.97

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、電話帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶ P.89

連絡先を電話帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件の電話帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。



▶ P.113

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールではカラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶ P.148

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。



▶ P.203

写真を撮る

最大5M(2,560×1,920ドット)の静止画を撮影できます。最大176×144ドットの動画も撮影できます。



▶ P.213

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。



▶P.158

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.262、▶P.265

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・ ケータイアレンジ ▶P.79
- ・ プロフィール ▶P.105
- ・ グローバル機能 ▶P.107
- ・ 緊急速報メール ▶P.143
- ・ EZナビ ▶P.161
- ・ 安心ナビ ▶P.164
- ・ おサイフケータイ[®](EZ FeliCa) ▶P.178
- ・ お留守番サービス ▶P.184
- ・ 着信転送サービス ▶P.190
- ・ 発信番号表示サービス ▶P.194
- ・ 番号通知リクエストサービス ▶P.195
- ・ マナーモード ▶P.246
- ・ 留守メモ ▶P.248
- ・ カレンダー／スケジュール ▶P.252
- ・ アラーム ▶P.255
- ・ ティーンズモード ▶P.283
- ・ かんたんモード ▶P.288

▶P.169

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける
(着信履歴)

▶ P.103

電話に出られないとき
(留守メモ)

▶ P.248

連絡先を電話帳に
登録する

▶ P.90

着信音などを
鳴らさないようにする
(マナーモード)

▶ P.246

着信を拒否したい

▶ P.273

通話中の受話音量を
調節する

▶ P.98

メール機能

Eメールを送信する

▶ P.114

Eメールを受信する

▶ P.118

迷惑メールを
防止したい

▶ P.135

撮影した写真を
Eメールで送る

▶ P.212

受け取ったメール
アドレスを登録する

▶ P.91

Cメールを送受信する

▶ P.138、▶ P.140

調べる

情報を検索したい
(EZweb)

▶ P.150

ニュースや天気予報を
チェックする
(EZニュースフラッシュ)

▶ P.158

テレビの番組表を
見たい

▶ P.217

通信料を確認する
(auお客さまサポート)

▶ P.152

道順や乗り換えを
確認する
(EZナビウォーク)

▶ P.162

操作方法をケータイで
調べる
(ガイド機能)

▶ P.291

映像や音楽を楽しむ

テレビ(ワンセグ)を
見る

▶ P.215

自分で撮った写真や
動画を見る
(データフォルダ)

▶ P.222

電子書籍を読む
(LISMO)

▶ P.158

EZムービーを見る

▶ P.150

映像や音を記録する

写真を撮る
(カメラ)

▶ P.206

動画を撮る
(カメラ)

▶ P.207

自分の音声を録音する
(マイボイスメモ)

▶ P.250

通話中の相手の声を
録音する
(通話中メモ)

▶ P.250

検索した情報を
画面メモに保存する

▶ P.155

便利な機能を使う

自分の連絡先を教える
(赤外線送信)

▶ P.243

よく使う機能をすぐに
起動する
(待受ショートカット)

▶ P.73

電卓で計算する

▶ P.257

メモをとる

▶ P.251

アラームを使う

▶ P.255

スケジュールを
管理する

▶ P.253

機能設定の変更

ケータイの設定を
まとめて変える
(ケータイアレンジ)

▶ P.79

機能設定の方法

▶ P.260

着信音を変える

▶ P.262

待受画面の壁紙を
変える

▶ P.265

待受画面の表示を
設定する

▶ P.160

画面の文字サイズを
変える

▶ P.269

もしものときに

電話をなくしたときに
備える
(遠隔ロック)

▶ P.269

子供の居場所を
確認する
(安心ナビ)

▶ P.164

ロックNo.や
PINコードを変える

▶ P.272、▶ P.274

防水・防塵について

▶ P.53

緊急速報メールに
ついて

▶ P.143

目次

ごあいさつ	ii
安全上のご注意	ii
au電話をご利用いただくにあたって	ii
かんたんガイド	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水・防塵ケータイの取扱上のご注意	3
充電する	4
充電する	4
電話を使う	6
電話をかける	6
電話を受ける	7
電話帳に登録する	8
かかってきた電話やメールを電話帳に登録する	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	12
Eメールを送る(文字を送る)	12
撮った写真をメールで送る	
(メールに添付する)	14
Eメールを読む	14
迷惑メールはお断り	15
お手軽メール(Cメール)	16
Cメールを送る	16
Cメールを読む	17
写真や動画を撮る(カメラ/ビデオ)	18
写真や動画をもっと楽しむ	18
ネットを楽しむ(EZweb)	20
EZwebでできること	20
テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22

落としても安心	24
遠隔ロック	24
安心ロック	25
知ってよかった!	26
災害用伝言板サービス	26
着信拒否	26
オンラインマニュアル	27
料金照会	27
au Q&A プラス	27
マナーを守ろう	28
マナーも携帯する	28

PT003でできること 29

こんなときは・・・ 31

目次 33

安全上のご注意/防水・防塵の ご注意	39
本書の表記方法について	40
免責事項について	41
安全上のご注意	41
取扱上のお断り	48
防水・防塵のご注意	53
ご利用いただく各種暗証番号について	57
プライバシーを守るための機能について	57
PINコードについて	57

ご利用の準備をする 59

各部の名称と機能	60
電話をかけるまでの準備をする	62
準備1. 電池パックを充電する	62

準備2. 電源を入れる/切る	64
準備3. 画面状態を確認する	64
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	64
画面にこんな表示が出たら	65
時刻が表示されなくなったら	65
micro au ICカードについて	66
micro au ICカードを取り外す	67
micro au ICカードを取り付ける	67
GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について	68
海外でご利用になるときは	69

基本的な操作を覚える 71

待受画面とメニューを利用する	72
待受画面の見かた	72
待受ショートカットを利用する	73
LEDディスプレイの見かた	74
LEDディスプレイにPT003の状態や日時を 表示する	75
メニューを利用する	75
メニューから機能を起動する	78
メニューのサブメニューを利用する	78
メニューを変更する	78
PT003をアレンジする	79
共通の操作を覚える	80
基本的なキー操作を覚えよう	80
ロックNo.を入力する	81
データを複数選択する	81
データを削除する	82
1件/選択/全件削除する	82
期限切れデータを削除する	82
文字入力の方法を覚える	82
文字入力の方法	84
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	84
文字の修正	85
予測変換機能	85
区点コードでの入力	85

絵文字／顔文字／記号の入力.....	85
文字入力の子メニューを利用する.....	86
範囲を指定してコピーなどを行う.....	86
文字を貼り付ける.....	87

電話帳で連絡先を管理する.....89

電話帳に登録する.....	90
他の機能から電話帳に登録する.....	91
グループを編集する.....	91
電話帳の登録内容を利用する.....	92
登録した電話番号を利用する.....	92
登録したEメールアドレスにEメールを送る.....	92
登録した住所／GPS情報を利用する.....	92
メモリNo.を利用する.....	93
電話帳を検索する.....	93
電話帳の子メニューを利用する.....	94
よく通話する相手をベア機能に登録する.....	95
ベア機能を利用する.....	95
auアドレス帳のサーバに電話帳を預ける.....	96

電話をかける・受ける.....97

電話をかける.....	98
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける.....	99
発信メニューを利用する.....	99
電話を受ける.....	100
応答を保留する.....	101
留守メモのメッセージで応答する.....	101
着信を拒否する.....	101
着信を転送する.....	101
国際電話を利用する.....	101
au電話から海外へかける (au国際電話サービス).....	101
PT003で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA).....	102
PT003で海外から日本以外の国へ電話を かける(グローバルパスポートCDMA).....	102
海外からau電話に電話をかけてもらう.....	102

発信履歴／着信履歴を利用して電話を かける.....	103
履歴の子メニューを利用する.....	105
PT003の電話番号をプロフィールで 確認する.....	105
自分のプロフィールを編集する(MO).....	106
グローバル機能を設定する.....	107
エリアを設定する.....	109
エリアを新規登録する.....	109
PRL(ローミングエリア情報)を取得する.....	110
航空機モードを設定する.....	110
時計／カレンダーの表示を設定する.....	110

メールを送る・受け取る.....113

Eメールを利用する.....	114
Eメールを送る.....	114
宛先を追加・削除する.....	115
Eメールにデータを添付する.....	115
添付データを変更・解除する.....	116
デコレーションメールを送る.....	116
送信メール作成画面でできること.....	117
Eメールを受け取る.....	118
添付データを受信・再生する.....	119
新着メールを問い合わせで受信する.....	119
受信ボックス／送信ボックスのEメールを 確認する.....	120
Eメール一覧画面でできること.....	123
アドレス詳細表示を利用する.....	124
EメールをmicroSDメモリカード／ データフォルダへ保存する.....	124
Eメール内容表示画面でできること.....	125
差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／ URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する.....	126
受信ボックスフォルダ一覧画面で できること.....	128
振り分け登録する.....	128
なかよしボックスを利用する.....	129

なかよしボックスフォルダ一覧画面の サブメニューを利用する.....	129
インフォボックスを利用する.....	129
データフォルダのEメールを利用する.....	130
microSDメモリカードのEメールを 利用する.....	130
フォルダ一覧画面のサブメニューを 利用する.....	131
Eメールを設定する.....	131
受信・表示に関する設定をする.....	131
送信・作成に関する設定をする.....	133
アドレスの変更やその他の設定をする.....	134
迷惑メールフィルターを設定する.....	135

au one メールを利用する.....	137
会員登録する.....	137
au one メールを確認する.....	138

Cメールを利用する.....	138
Cメールを送る.....	138
Cメールを受け取る.....	140
受信ボックス／送信ボックスのCメールを 確認する.....	140
Cメール一覧画面でできること.....	141
Cメール内容表示画面でできること.....	142
本文中の電話番号／Eメールアドレス／ URLを利用する.....	142
緊急速報メールを利用する.....	143
緊急速報メールを受信すると.....	144
Cメール安心ブロック機能を設定する.....	145
Cメールを設定する.....	146
受信フィルターを設定する.....	146

EZwebやネットワーク

サービスを利用する.....147

EZwebを利用する.....	148
EZwebメニューを表示する.....	149
auポータルからコンテンツにアクセスする.....	150
EZweb上の音や画像を利用する.....	150

EZムービーポータルサイトを表示する.....	150	モバイルSuicaを利用する.....	177	通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送).....	191
EZムービーを再生する.....	151	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を 利用する.....	178	かかってきたすべての電話を転送する (フル転送).....	191
auお客さまサポートを利用する.....	151	おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ご利用にあたって.....	178	手動で転送する(選択転送).....	191
通話料・通信料などを確認する.....	152	EZ FeliCaメニューを利用する.....	179	海外の電話へ転送する.....	192
料金プランや割引サービスなどを調べる.....	154	リーダー/ライターとやりとりする.....	180	着信転送サービスを停止する(転送停止).....	192
料金プランなどを申し込む/変更する.....	154	FeliCaロックをかける(M412).....	181	着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス).....	192
ブラウザメニューを利用する.....	154	FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除).....	181	割込通話サービスを利用する (標準サービス).....	193
お気に入りリストを利用する.....	155	auケータイクーポンを利用する.....	182	割込通話サービスを開始する(M568).....	193
お気に入りリストのサブメニューを 利用する.....	155	auケータイクーポンを取得する.....	182	割込通話サービスを停止する(M569).....	193
画面メモリストを利用する.....	157	auケータイクーポンメニューを利用する.....	183	割込通話を受ける.....	193
画面メモリストのサブメニューを利用する.....	157	auケータイクーポンを使う.....	183	割り込みされたくないときは.....	194
EZwebを設定する.....	157	auのネットワークサービスを利用する....	184	三者通話サービスを利用する (オプションサービス).....	194
LISMOで小説やマンガを楽しむ.....	158	お留守番サービスを利用する (標準サービス).....	184	発信番号表示サービスを利用する (標準サービス).....	194
EZニュースフラッシュを利用する.....	158	お留守番サービス総合案内(141)を 利用する.....	185	電話番号を通知するかどうかを設定する (M45).....	195
テロップとウィンドウの表示を設定する (M312).....	160	お留守番サービスを開始する (M562/M563).....	185	番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス).....	195
ショッピング&オークションを利用する.....	160	お留守番サービスを停止する(M564).....	186	番号通知リクエストサービスを開始する.....	196
EZナビを利用する.....	161	電話をかけてきた方が伝言を録音する.....	186	番号通知リクエストサービスを停止する.....	196
EZナビメニューを表示する.....	161	ボイスメールを録音する.....	187	待ちうたを利用する(オプションサービス).....	196
EZナビウォークを利用する.....	162	伝言お知らせについて.....	187	待ちうたの楽曲を登録する(M22).....	197
EZ助手席ナビを利用する.....	164	着信お知らせについて.....	187	楽曲を聴かせる設定をする(M22).....	197
安心ナビを利用する.....	164	伝言・ボイスメールを聞く(M561).....	188	待ちうた情報お知らせサービスを利用する.....	197
災害時ナビを利用する.....	165	応答メッセージの録音/確認/変更をする (M565).....	188	迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス).....	198
ケータイ探せて安心サービスを利用する.....	166	伝言の蓄積を停止する(不在通知).....	189	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する.....	198
EZナビを設定する.....	167	蓄積停止を解除する.....	189	最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する.....	198
プライバシーフィルターを設定する.....	167	お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス).....	189	受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する.....	199
他の機能でGPS情報を付加するには.....	168	英語ガイドダンスへ切り替える(M566).....	190	通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス).....	199
EZアプリを利用する.....	169	日本語ガイドダンスへ切り替える(M567).....	190		
アプリメニューを利用する.....	169	着信転送サービスを利用する (標準サービス).....	190		
EZアプリを探そう!.....	170	応答できない電話を転送する(無応答転送).....	191		
EZアプリを起動する.....	170				
アプリメニューのサブメニューを利用する.....	171				
EZアプリを設定する.....	172				
じぶん通帳を利用する.....	172				
au Smart Sports Run&Walkを利用する....	174				
地図ビューアーを利用する.....	175				
バーコードリーダー&メーカーを利用する.....	176				
QUICPay™(クイックペイ)を利用する.....	177				

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス).....	199
現在地の通信環境を確認する(M581).....	200
PacketWINを利用するための準備をする.....	200

カメラで撮影する.....203

このカメラでできること.....	204
カメラをご利用になる前に.....	205
写真を撮影する.....	206
写真を連写する.....	207
動画を録画する.....	207
カメラ画面の見かた.....	208
モニター画面でできること.....	209
写真サイズを設定する.....	210
動画の録画モードを設定する.....	210
「写真設定」をする.....	211
「動画設定」をする.....	211
プレビュー画面でできること.....	211
写真プレビュー画面のサブメニューを使う.....	211
動画プレビュー画面のサブメニューを使う.....	212
撮影した写真/動画をEメールに添付する.....	212

テレビを楽しむ.....213

PT003のテレビ(ワンセグ)機能でできること.....	214
テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に.....	214
TV用アンテナについて.....	215
テレビ(ワンセグ)を見る.....	215
番組表を見る.....	217
番組を視聴予約する.....	217
視聴予約を確認する.....	218
テレビ(ワンセグ)の設定をする.....	218

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する.....219

36 データフォルダを利用する.....	220
----------------------	-----

保存されているデータを一覧で確認する.....	220
縮小表示と一覧表示を切り替える.....	222
データを再生/表示する.....	222
位置情報付加動画/画像を再生する.....	223
ケータイアレンジファイルを再生する.....	224
テンプレートを利用してデコレーションメールを作成する.....	224
デコレーションエモジパックを展開する.....	224
オートプレイで再生/表示する.....	224
データを管理する.....	225
データを他の機能に登録する.....	226
データをEメールに添付する.....	226
データをユーザーフォルダに移動する.....	226
データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする.....	227
写真を編集する.....	227
動画を編集する.....	228
データの詳細情報を表示する.....	229
フォルダを管理する.....	229
他の機能からデータフォルダにコピーする.....	230
microSDメモリカードを利用する.....	231
取扱上のご注意.....	231
著作権保護機能対応データについて.....	231
microSDメモリカードをセットする.....	232
microSDメモリカードを取り外す.....	232
microSDメニューを利用する.....	233
microSDメモリカードを初期化する.....	233
microSDメモリカードの使用状況を確認する.....	233
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する.....	234
メールフォルダを利用する.....	236
PCフォルダを利用する.....	236
本体内のデータをバックアップする.....	237
バックアップデータを保存する.....	237
バックアップデータを読み込む.....	237
バックアップデータを削除する.....	237
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する.....	238

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M583).....	238
---------------------------------	-----

他の携帯電話とデータをやりとりする.....241

赤外線通信でデータを送受信する.....	242
赤外線の利用について.....	242
赤外線でデータを受信する.....	242
赤外線でデータを送信する.....	243
各機能のサブメニューから赤外線で送信する.....	243

便利な機能を利用する.....245

サイドキーを無効にする.....	246
モバイルライトを利用する.....	246
マナーモードを設定する.....	246
オリジナル設定を変更する.....	247
留守メモを利用する.....	248
留守メモを設定/解除する.....	248
留守メモで着信に応答する.....	249
留守メモを再生する.....	249
留守メモリストのサブメニューを利用する.....	250
通話中メモを利用する.....	250
通話中の相手の声を録音する.....	250
通話中メモを再生する.....	250
マイボイスメモを利用する.....	250
自分の声を録音する.....	250
マイボイスメモを再生する.....	251
メモ帳を利用する.....	251
メモを登録する.....	251
メモ帳のサブメニューを利用する.....	251
カレンダー/スケジュール/タスクを利用する.....	252
カレンダーを表示する.....	252
カレンダーのサブメニューを利用する.....	252
スケジュールを新規登録する.....	253
タスクを新規登録する.....	254

当日カレンダー、スケジュール一覧／ タスクリストのサブメニューを利用する.....	255
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	255
電卓で計算する.....	257

機能設定をする.....259

機能設定の方法を覚えよう.....	260
時間や料金の目安を確認する(M1).....	260
EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11).....	260
時間／料金の目安を確認する(M12).....	260
通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13).....	261
通話料金のレートを設定する(M14).....	261
EZwebに接続して各種申込をする(M15).....	261
音やランプの設定を変える(M2).....	262
音声着信時の動作を設定する(M211).....	262
Eメール受信時の動作を設定する(M212).....	262
お知らせ受信時の動作を設定する(M213).....	263
Cメール受信時の動作を設定する(M214).....	263
ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M215).....	264
キー操作などの操作音を設定する(M23).....	264
イヤホンの接続を設定する(M24).....	265
お知らせランプを設定する(M25).....	265
画面や照明の設定を変える(M3).....	265
待受画面に表示する画像を設定する (M311).....	265
Eメール送信中画面やEメール受信中画面を 設定する(M313／M314).....	266
画面の配色を設定する(M315).....	266
メニューのデザインを設定する(M316).....	266
本体を閉じたときのLEDディスプレイの動作を 設定する(M321).....	266
音声電話着信時／メール受信時のLEDディスプレ イの動作を設定する(M322).....	267
LEDディスプレイの明るさを設定する (M323).....	267

LEDディスプレイパターンをデザインする (M324).....	268
ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M33).....	268
各画面の文字サイズを設定する(M34).....	269
日本語と英語の表示を切り替える(M35).....	269
プライバシーや制限を設定する(M4).....	269
携帯電話を自動的にロックする(M411).....	269
遠隔ロックを設定する(M413).....	269
ロックNo.を変更する(M414).....	272
各機能の利用を制限する(M42).....	272
シークレット情報を表示するかどうかを 設定する(M426).....	272
着信を拒否する(M43).....	273
設定や保存データをリセットする(M44).....	274
PINコードを設定する(M46).....	274
証明書に関する設定をする(M47).....	275
緊急時の位置情報通知の履歴を残すかどうかを 設定する(M48).....	276
ユーザー補助を設定する(M5).....	276
現在の設定を確認する(M51).....	276
よく利用する単語を登録する(M521).....	276
定型文や顔文字を編集する (M522／M523).....	276
文字入力時の変換機能の設定をする (M524).....	277
どのボタンを押しても電話に出られるように する(M53).....	277
日付と時刻を設定する(M54).....	277
電波を送受信できないようにする(M55).....	277
プレフィックス付加番号を登録する (M571).....	278
自動的に付加する市外局番を設定する (M572).....	278
auフェムトセルを設定する(M582).....	278
USB接続時の動作を設定する(M584).....	279
PT003のソフトウェアを更新する(M59).....	279
消費電流を抑えて、充電までの時間を延ばす (M50).....	282

ティーンズモードを設定する(M6).....	283
ティーンズモードにする.....	284
かんたんモードを利用する(M7).....	288
かんたんモードに切り替える.....	288
通常モードに戻す.....	289
かんたんモードで利用できる機能.....	289
かんたんモードで電話帳を登録する.....	291
操作方法を調べる(M#).....	291
操作ガイドを表示する(M#1).....	291
ピクトガイドを表示する(M#2).....	291
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3).....	291

付録・索引.....293

付録.....	294
周辺機器のご紹介.....	294
電池パックを交換する.....	295
電池パックを取り外す.....	295
電池パックを取り付ける.....	296
共通DCアダプタ03(別売)を使用して 充電する.....	297
市販品のイヤホンを使用する.....	297
microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)でイヤホン(市販品)を使用する.....	298
電話をかける.....	298
電話を受ける.....	299
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を 使用する.....	299
電話をかける.....	299
電話を受ける.....	299
故障とお考えになる前に.....	300
アフターサービスについて.....	301
カメラ／データフォルダの詳細情報.....	303
データの登録先一覧.....	303
編集できる画像の一覧.....	304
表示／再生できる画像・動画のサイズ.....	304
Eメールの詳細情報.....	304

機能リセット(M441)でリセット	
される内容.....	305
メモリリセット(M442)でリセットされる	
内容.....	309
主な仕様.....	310
名前から引く索引.....	314
目的から引く索引.....	321
利用許諾契約	324
安心ナビ 利用規約.....	324
EZ助手席ナビ 利用許諾契約.....	327
EZナビウォーク 利用許諾契約.....	327
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約.....	328
QUICPay™設定アプリ 利用規約	329
じぶん通帳 利用規約.....	329
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	330
モバイルSuica利用許諾契約	331
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約	331
地図ビューアー 利用許諾契約.....	332
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	332
おサイフケータイ®対応サービス	
ご利用上の注意.....	333
English Simple Manual (簡易英語版)	340
간편설명서(한국어) (簡易韓国版)	342
中文简易说明书 (簡易中国語版)	344


安全上のご注意／防水・防塵のご注意

本書の表記方法について	40
免責事項について	41
安全上のご注意	41
取扱上のお願い	48
防水・防塵のご注意	53
ご利用いただく各種暗証番号について	57

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

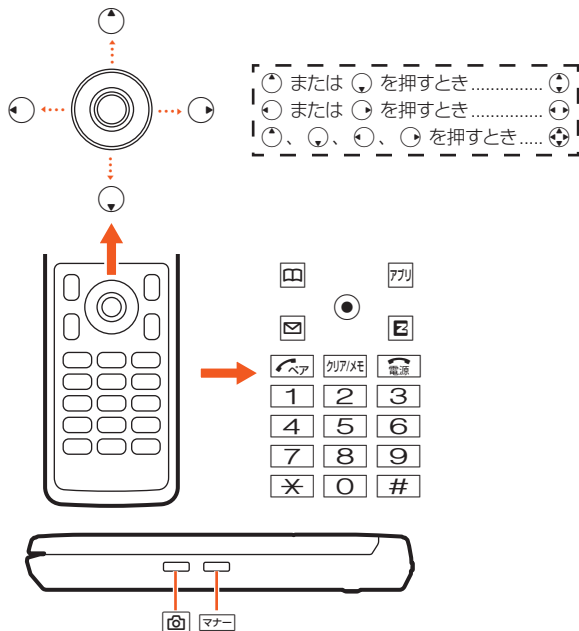

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、やでメニューやサブメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK／選択／設定／決定／確定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：発信メニューから「特番」を選択する場合

1 電話番号を入力する→ (発信) → [特番]

「特番」をで選択して (選択)を押す操作を表しています。




memo

- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ソルティミント」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を／／を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
※ただし、 (OK)／ (選択)／ (設定)／ (決定)／ (確定)の場合は省略してのみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M441)」でリセットされる内容(▶P.305)および「メモリリセット(M442)」でリセットされる内容(▶P.309)をご参照ください。
- ◎ 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

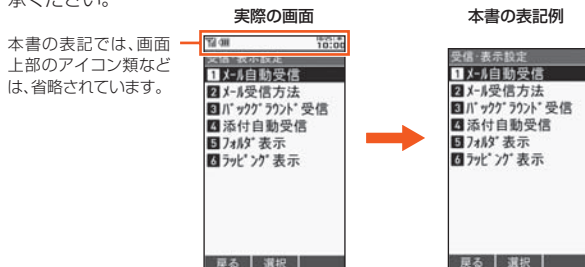

■免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは以下の企業を指します。
 発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
 輸入元：Pantech Wireless Japan Inc.
 製造元：Pantech Co., Ltd.

安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはPT003を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害 ^(※2) を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。		水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。		必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
	濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■PT003本体、micro au ICカード、電池パック、充電用機器、周辺機器共通



危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



PT003に使用する電池パック、充電用機器、microUSBケーブルや変換アダプタ、イヤホン関連機器は必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にPT003の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりPT003・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



PT003は防水・防塵性能を有する機種ですが、万一、水などの液体や粉塵が外部接続端子カバー、電池フタなどからPT003本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



PT003本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



PT003が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがすることがあります。auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをPT003本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

⚠ 注意**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

-  直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
-  ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。
-  乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。
-  湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。
-  使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライターソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
-  外部から電源が供給されている状態のPT003本体・電池パック・指定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
-  コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
-  金属製のストラップやアクセサリを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダーや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
-  腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
-  電池フタを外したまま使用しないでください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



イヤホンなどをPT003本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■PT003本体について**警告****必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器に近接して携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではPT003の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするとときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

PT003で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース (ディスプレイパネル側)	PC+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース (LEDディスプレイ側)	アクリル樹脂	化学硬化処理
外装ケース(操作キー側)	PC+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース (電池バック装着側)	PC+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ヒンジ部ダンパー	POM樹脂	—
ロックレバー	POM樹脂	—
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
ディスプレイパネル	アクリル樹脂	化学硬化処理
操作キー (電話帳、メール、アプリ、EZ、カーソル、センター、発信/ペア、クリア/メモ、電源/終話、ダイヤル)	UV+PETシート	UV硬化処理
サイドキー (カメラ/マナー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
TV用アンテナ	ステンレス	ニッケルメッキ
TV用アンテナ先端部	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	ステンレス	金メッキ



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたら、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



通常は外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



外部接続端子、microSDメモ리카ードスロット、micro au ICカードスロットに液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようカバーをお閉めください。



ハンドストラップなどを持ってPT003本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。



テレビ(ワンセグ)視聴時以外は、TV用アンテナを正しく収納してください。TV用アンテナを引き出したまま通話などをすると、顔などに当たり思わぬけがの原因となります。



TV用アンテナを折り曲げたり、TV用アンテナを伸ばした状態でPT003を振り回さないでください。傷害やTV用アンテナの変形、破損の原因となります。



PT003本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口やスピーカー部などに異物がつかないように必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからPT003本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



通話中、通信中、テレビ(ワンセグ)視聴中などは、PT003本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。



PT003本体を閉じる時には指や物を挟まないようにご注意ください。メインディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときにはヒンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



micro au ICカードやmicroSDメモ리카ードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicro au ICカードやmicroSDメモ리카ードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。

■ 電池パックについて



Li-ion 00

(PT003の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック(PT003UAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをPT003本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックは防水・防塵性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるので、すぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

電池パックで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース	難燃PC樹脂	表面腐食(シボ)
電池バックラベル	難燃PET樹脂	ラミネートコーティング
浸水ラベル	紙	PETコーティング
端子部	銅	金メッキ

■ 充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・ 共通ACアダプタ01 (別売) : AC100V (日本国内家庭用)
単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ・ 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ (別売) : AC100V~240V
- ・ DCアダプタ (別売) : DC12V・24V (マイナスアース車専用)



指定の充電用機器 (別売) の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器 (別売) や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。



共通DCアダプタ01/03 (別売) はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ (定格1.0A、250V) と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01/03 (別売) の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器 (別売) の電源コードを傷付けたり、加工したり、傷じたり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器 (別売) の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。また、指定の充電用機器 (別売) の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水・防塵性能を有しておりません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



卓上ホルダを自動車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提としています。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

卓上ホルダで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(フロント、リア)	ABS樹脂	—
スタンド脚部	ABS樹脂	—
サイドクリップ部	POM樹脂	—
端子レバー	POM樹脂	—
滑り止めラバー	PU樹脂	—
端子部	ステンレス	金メッキ



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。PT003が外れたり、火災や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01／03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



PT003本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■micro au ICカードについて



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカードを入れないでください。火損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



micro au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



micro au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のもを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



micro au ICカードを分解、改造しないでください。
データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードを火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードのIC(金属)部分を不注意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードを濡らさないでください。
故障の原因となります。



micro au ICカードのIC(金属)部分を傷付けしないでください。
故障の原因となります。



micro au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。
故障の原因となります。



micro au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願ひ

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ PT003本体・micro au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器共通

- PT003は防水・防塵性能を有しておりますが、PT003本体内部に水や粉塵を浸入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。付属品、オプション品は防水・防塵性能を有していません。
- PT003は、外部接続端子カバー、電池フタをしっかりと閉じた状態でIPX5相当、IPX7相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を有しておりますが、完全な防水・防塵ではありません。雨の中や水滴、汚れが付いたままの電池パックの取り付け／取り外しや、外部接続端子カバー、電池フタの開閉は行わないでください。水や粉塵が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水・防塵性能を有していません。調査の結果、これらの水滴や粉塵の浸入による故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。
特に開いた状態でかばんの中に入れてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度 5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
 - 充電用機器
 - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度 5℃～35℃、また湿度は35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。)
 - PT003本体
 - 電池パック・micro au ICカード(PT003本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
汚れていると接触不良の原因となります場合があります。掃除の際は強い力を与えて電源端子を変形させないでください。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、ご使用状況によってはPT003本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックはPT003の電源を切ってから取り外してください。
電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様ご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者を取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ PT003本体について

- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」がau電話本体の銘板シールに表示されています。
au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- PT003はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- PT003で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、PT003本体を閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。PT003本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- PT003本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。PT003を閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、PT003本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラススクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- PT003本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のPT003が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 電池フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- PT003に登録された電話帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- PT003に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、PT003本体の一部分が温くなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- PT003本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてPT003本体に無理な力が加わることで故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い場所から急に暖かい場所へ移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、PT003内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 撮影などした写真・動画データや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- PT003は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- PT003は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方が、このmicro au ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPiItにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモ리카ードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモ리카ードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかからないようご注意ください。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、メインディスプレイ照明の明るさ設定を「AUTO」にした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- PT003のLEDディスプレイは、屋外や蛍光灯の下では見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

■ 電池パックについて

- 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命です。ご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、PT003本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- PTO03の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- PTO03には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽／テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は音楽やテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車、原動機付自転車などの運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく表示に気をとられ事故の原因となります。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がPT003で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - ・ MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ micro au ICカードについて

- micro au ICカードはauからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったmicro au ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- micro au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- micro au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

- 使用中、micro au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにmicro au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- micro au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- micro au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。micro au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

<PT003の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でPT003に登録された内容や、外部からPT003に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え^{*}をお取りください。
PT003のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※ 控え作成の手段

- ・ 電話帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータはmicroSDメモリーカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したりすることで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水・防塵のご注意

PT003は外部接続端子カバー、電池フタが完全に装着された状態でIPX5^{*1}相当、IPX7^{*2}相当の防水性能およびIP5X^{*3}相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにPT003を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。


※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

① 外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。

- 完全に閉まっていることで防水・防塵性能が発揮されます。
- 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。
- 手やPT003が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。

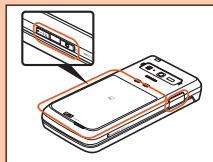

外部接続端子カバーの閉じかた

外部接続端子カバーを矢印①のように付け根の方向にしっかりと押し込んだ後、矢印②の方向に押し込んでしっかりと閉めてください。

その後に③の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。



② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。

③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。

④ 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。

⑤ 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからPT003本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

⑥ 水中で使用しないでください。

⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。



石けん／
洗剤／入浴剤



海水



温泉



砂／泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後はPT003本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池フタおよびキー部内の水を抜いてください。(水がたまっただまま持ち運ぶと、水が漏れて服やかばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合があります。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。(▶P.56「水に濡れたときの水抜きについて」)

■利用シーン別注意事項

『雨の中』: 雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』: シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池フタをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』: お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなる場合があります。

- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などにPT003を持ち込むときは、PT003本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダをお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』: キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共通注意事項

・外部接続端子カバー、電池フタについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、電池フタに劣化・破損があるときは、防水・防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

・海水／洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

・水に濡れた後は


水濡れ後は水抜きをし、電池フタを外さないで、PT003本体、電池フタとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではPT003本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施していません。)

・ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、電池フタのゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付いたり、はがしたりしないでください。

外部接続端子カバー、電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水・防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

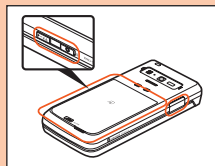

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。PT003本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

防水・防塵性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

・充電について

PT003本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。

・防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。PT003はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。PT003は水に浮きません。

・耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。PT003は耐熱設計ではありません。

・衝撃について


PT003は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。PT003本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて


PT003を水に濡らした場合、非防水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- 1 PT003本体に付着した水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。
- 2 PT003をしっかりと持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。

※ PT003を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかりと握ってください。

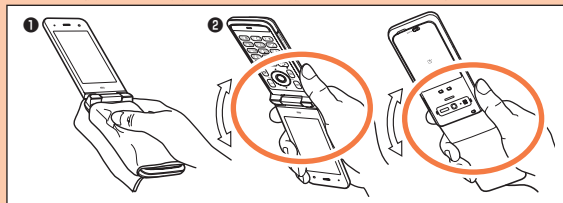

- 3 サイドキーを布などでおおい、各キーを2〜3回押します。
- 4 PT003内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。

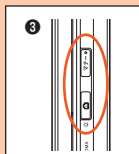

- 5 乾いた布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。(30分程度)

※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- PT003が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- PT003が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

PT003をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者による micro au ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)



memo

◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M414)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中のみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.283)をご参照ください。

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、PT003には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「オートロック(M411)」	設定方法は、「携帯電話を自動的にロックする(M411)」(▶P.269)をご参照ください。
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」(▶P.181)をご参照ください。
「遠隔ロック(M413)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M413)」(▶P.269)をご参照ください。
「シークレット(M426)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M426)」(▶P.272)をご参照ください。

PINコードについて

micro au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるmicro au ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M462)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M461)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送付する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

- (▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M462)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M461)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更(M461)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、micro au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M461)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M461)」で新しく署名PINコードを設定してください。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。





memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M44)」(▶P.274)を行ってもリセットされません。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能	60
電話をかけるまでの準備をする	62
画面にこんな表示が出たら	65
時刻が表示されなくなったら	65
micro au ICカードについて	66

ご利用の準備

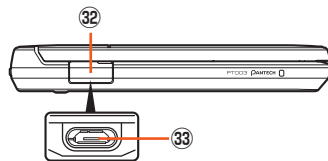

※2 micro au ICカードの取り扱いについては、「micro au ICカードについて」(▶P.47)をご参照ください。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、留守メモの再生音などがここから聞こえます。

② 光センサー

「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」で「AUTO」設定時や「キー照明(M332)」で「ON」設定時に明るさを感知します。

③ ディスプレイ

④ 電話帳キー

待受画面で押すと、電話帳を呼び出します。

⑤ メールキー

待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。

⑥ 発信キー

⑦ 0 ~ 9、*、# ダイヤルキー

⑧ * +キー / マクロモードキー

待受画面で1秒以上長押しすると、「+」を入力します。また写真、動画撮影時に押すとマクロモードのON/OFFを切り替えます。

⑨ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

通話中や動画撮影中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

⑩ センターキー

待受画面で押すと、メニューを呼び出します。

⑪ カーソルキー

⬅ 着信履歴 / 左キー ➡ 発信履歴 / 右キー

⬆ 上キー ⬇ 下キー

⑫ アプリキー

待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。

⑬ EZキー

待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。

⑭ クリア / メモキー

待受画面で押すと、メモメニューを呼び出します。

⑮ 電源 / 終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑯ モバイルライトキー

待受画面で1秒以上長押しすると、モバイルライトを点灯します。

⑰ 着信ランプ / 充電ランプ / カメラ起動ランプ

着信時、メール送受信時、アラーム時に点灯、点滅します。充電中やカメラ起動時にも点灯します。

⑱ LEDディスプレイ

⑲ TV用アンテナ

テレビ(ワンセグ)を視聴するときには伸ばします。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

⑳ ハンドストラップ取付口

㉑ モバイルライト

モバイルライト使用時に明るく点灯します。

㉒ カメラ(レンズ部)

㉓ スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

㉔ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

㉕ 電池パック / フタ

㉖ ロックレバー

㉗ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

㉘ FeliCaマーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー / ライターに近づけてください。

㉙ microSDメモ리카ードスロット

③④ カメラキー

待受画面で押すと、カメラメニューを呼び出します。
待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。
本体を閉じた状態で1秒以上長押しすると、モバイルライトを点灯します。

③⑤ マナーキー

待受画面で押すと、マナーモードメニューを呼び出します。1秒以上長押しすると、マナーモードを設定／解除します。

③⑥ 外部接続端子カバー

③⑥ 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブルQ1(別売)、micro USBステレオイヤホン変換アダプタQ1(別売)などの接続に使用します。

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約500時間
連続通話時間	約300分

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(▶P.310)をご参照ください。

充電時間は約110分です



memo

- 充電中、PT003本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.41)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 次のような場合は充電時間は長くなります。
 - ・ PT003の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電

● 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が10%になりましたら充電することをおすすめします。

● PT003の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

● 共通ACアダプタQ1(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。

共通ACアダプタQ2(別売)および共通ACアダプタQ3(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタQ2(別売)または共通ACアダプタQ3(別売)をご使用ください。

● PT003とパソコンを共通ACアダプタQ3(別売)のケーブルまたはUSBケーブル(別売)で接続して充電することもできます。PT003とパソコンを接続する前に、USBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページでご確認ください。

auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

PANTECH SUPPORTページ:

<http://jp.pantech.com/support/download.html>

● PT003とパソコンを接続した場合、「データ転送」「外部メモリ転送モード」のどちらを選択しても充電できます。

● 卓上ホルダとパソコンをUSBケーブル(別売)で接続して、卓上ホルダにPT003をセットしても充電できます。この状態ではPT003とパソコン間での「データ転送」/「外部メモリ転送モード」の通信はできません。「データ転送」/「外部メモリ転送モード」の通信を行うには、PT003の外部接続端子とパソコンを別のUSBケーブル(別売)で接続してください。

● PT003とパソコンを接続して充電した場合(卓上ホルダを使用した場合を含む)、充電時間が長くなります。

● 電源端子・充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。

● 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。(「外部接続端子カバーの閉じかた」(▶P.53))また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

● 連続待受時間は電波を正常に受信できる静止状態の平均的な利用可能時間です。連続通話時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによる平均的な利用可能時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。

- ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
- ・ メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・カメラ機能・テレビ(ワンセグ)機能などの使用
- ・ 待受画面を常に表示している状態


■ 指定のACアダプタ (別売) と卓上ホルダを使って充電する

別途、共通ACアダプタ03 (別売) が必要です。

共通ACアダプタ01 (別売)、共通ACアダプタ02 (別売) を使用して充電する場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01 (別売) が必要です。共通ACアダプタ01 (別売)、共通ACアダプタ02 (別売) を使用して充電した場合、充電時間が長くなります。

指定の AC アダプタ (別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶ P.294) をご参照ください。

(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

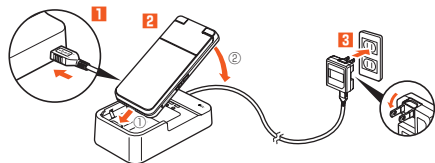

1 卓上ホルダに指定のACアダプタ (別売) を接続する

2 PT003を卓上ホルダに差し込む

PT003を閉じた状態で、卓上ホルダを押さえながら、矢印①、②の順に差し込みます。

3 指定のACアダプタ (別売) の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

PT003の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 (充電中アイコン) が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

4 充電が終わったら卓上ホルダからPT003を取り外す

卓上ホルダを押さえながらPT003を上方向にまっすぐ取り外してください。

5 指定のACアダプタ (別売) の電源プラグをコンセントから抜く

■ 指定のACアダプタ (別売) を直接PT003に接続して充電する

別途、共通ACアダプタ03 (別売) が必要です。


共通ACアダプタ01 (別売)、共通ACアダプタ02 (別売) を使用して充電する場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01 (別売) が必要です。共通ACアダプタ01 (別売)、共通ACアダプタ02 (別売) を使用して充電した場合、充電時間が長くなります。

指定の AC アダプタ (別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶ P.294) をご参照ください。

(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

1 PT003に指定のACアダプタ (別売) を接続する

外部接続端子カバー(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます(1-2)。



2 AC100Vコンセントに差し込む

PT003の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 (充電中アイコン) が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、指定のACアダプタ (別売) のコネクタをまっすぐに引き抜く

4 PT003の外部接続端子カバーを閉じる

5 指定のACアダプタ (別売) の電源プラグをコンセントから抜く

準備2. 電源を入れる／切る

1 電源 (1秒以上長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で $\square$ を3秒以上長押ししてください。



memo

- ◎ 電源がONになったときにmicro au ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電波の強さ 電池残量



memo

- ◎ 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。


準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1 待受画面で $\square$ / $\square$ / $\square$ → $\odot$

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2 $\odot$

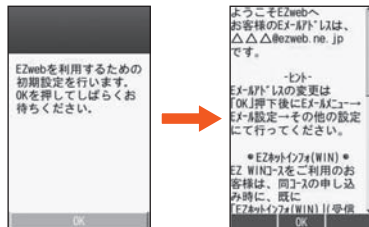

memo

初期設定が必要なサービス

- ・ Eメール (▶P.114)
- ・ EZムービー (▶P.150)
- ・ EZアプリ (▶P.169)
- ・ 待ちうた (▶P.196)
- ・ EZweb (▶P.148)
- ・ EZナビ (▶P.161)
- ・ おサイフケータイ® (▶P.178)

◎ お買い上げ時に、待受画面で $\square$ / $\square$ / $\square$ を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されることがあります。

◎ 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。

◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら


■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外が電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。


「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直してください。


■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているためおサイフケータイ®が利用できません。

FeliCaロックを解除してください。

■「micro au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカードが挿入されていません。お客様のmicro au ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません

(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のmicro au ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

- ・micro au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

■「micro au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合



- ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
 - ・●を押すと、PT003の電源が自動的にOFFになります。
 - ・繰り返し「micro au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくmicro au ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
- micro au ICカードの取り付けかたについては、「micro au ICカードを取り付ける」(▶P.67)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

PT003本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M55)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M55)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M54)」を「OFF」(手動設定)に設定している場合

「自動時刻補正(M54)」を「OFF」(手動設定)に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されたままとまります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M54)」の「OFF」(手動設定)で時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラーム(テレビ(ワンセグ)の視聴予約を含む)は、起動しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- 再生期限制限／再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



- ◎「自動時刻補正(M54)」の「OFF」(手動設定)で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

micro au ICカードについて

micro au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

micro au ICカード



IC(金属)部分



- ◎ micro au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - micro au ICカードのIC(金属)部分や、PT003本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ micro au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグをPT003本体から抜いてください。
- ◎ micro au ICカードを正しく取り付けしていない場合やmicro au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したmicro au ICカードはなくさないようにご注意ください。

■micro au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカード以外のカードが挿入されると…

micro au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

micro au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンが表示されません。

- 電話をかける／受ける^{*1}
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用

- ・著作権保護が設定されているデータの利用^{*2}
- ・遠隔ロックの起動／解除
- ・PINコード設定(M46)
- ・証明書設定(M47)
- ・料金照会
- ・各種申込
- ・EZアプリの利用^{*3}
- ・GPS情報の取得^{*4}

※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

※2データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並べ替えは行うことができます。待受画面や電話帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。

※3EZアプリによっては一部起動できるものもあります。

※4機能によっては一部取得できるものもあります。

■PINコードによる制限設定

micro au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)

■micro au ICカードを取り外す

micro au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す


(▶P.295「電池パックを交換する」)

2 micro au ICカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、micro au ICカードに指を添えながら手前に戻してください。micro au ICカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 micro au ICカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

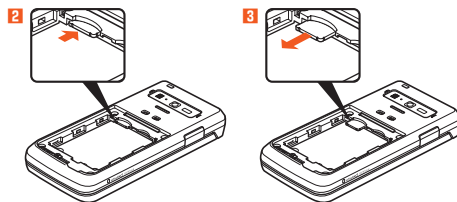

■micro au ICカードを取り付ける


1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.295「電池パックを交換する」)

2 micro au ICカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicro au ICカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

3 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる

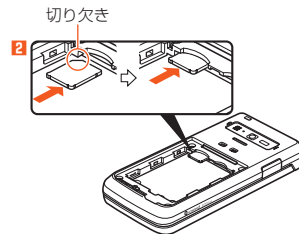

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、micro au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

- ・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。

PT003はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。
(▶P.102「PT003で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)
グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについてはauホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。


memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ

- 1** 国内では、micro au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2** micro au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3** 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4** 帰国したら「micro au ICカード」をいつものau電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

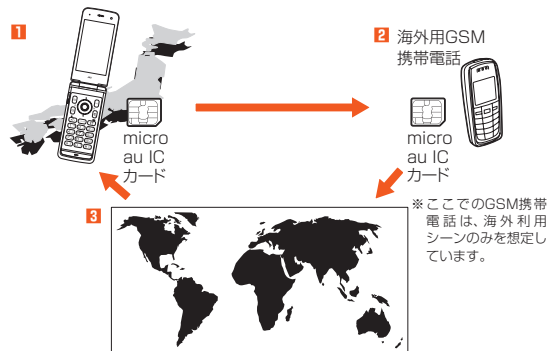

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、PT003からmicro au ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取り付けてください。(▶P.67「micro au ICカードを取り外す」)



memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、micro au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ PT003の「入力要否設定(M462)」でお客様がPINコード入力の必要を設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはmicro au ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぶりべイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ micro au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。(▶P.274「PINコードを設定する(M46)」)


基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する	72
待受画面の見かた	72
LEDディスプレイの見かた	74
メニューを利用する	75
PT003をアレンジする	79
共通の操作を覚える	80
基本的なキー操作を覚えよう	80
ロックNo.を入力する	81
データを複数選択する	81
データを削除する	82
文字入力の方法を覚える	82
文字入力の方法	84
文字入力のサブメニューを利用する	86

待受画面とメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、PT003の状態や現在の設定を確認できます。

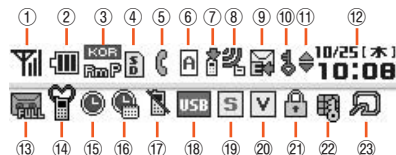

番号	アイコン	概要	参照先
①		電波の強さ(受信電界) 強 / 中 / 弱 / 微弱 / 圏外	—
②		電池レベル状態 十分 / 中位 / 要充電 / 残量なし / 充電中	—
③	 	ローミング情報 ローミング先のエリア(ローミング先によってアイコンは異なります) ローミング先で通話が可能となる状態 ローミング先でパケット通信が可能となる状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.109
④		microSDメモリカード状態 挿入あり / アクセス中	P.231
⑤		発信中／通話中	P.98
		EZweb使用中(点滅は通信中)	P.148
⑥		EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.169
		EZアプリ中断中(を押すと再開)	P.169
		セキュリティ(SSL)で通信中	P.148
		テレビ(ワンセグ)起動中	P.215
⑦		不在着信	P.100
⑧		マルチキャスト通信中	P.158
⑨		メール 未受信Eメール / 未受信Eメール、 未読Cメール / 未読Eメール / 未読Cメール / 未読E、Cメール / 緊急速報メール	P.118 P.140 P.144
⑩		シークレット情報表示中	P.272

番号	アイコン	概要	参照先
11		次の画面に進む／前の画面に戻る 次の画面に進むことが可能／ 前の画面に戻る事が可能／ 進む、戻る両方可能／ 進む、戻る両方不可能	P.80
		スクロール 上にスクロール可能／ 下にスクロール可能／ 上下両方可能／ 上下両方不可能	P.81
		予測変換時、上下左右の変換候補を選択可能	P.85
12		日付・曜日・時刻	P.65 P.277
13		留守メモ 留守メモ設定中／ 留守メモFULL(録音不可)	P.248
14		マナーモード状態 通常マナー／ ドライブモード／ オリジナル／ サイレントマナー	P.246
15		アラーム設定あり	P.255
16		スケジュールアラーム設定あり	P.253
17		電波OFFモード設定中	P.277
18		USB接続状態 USBケーブル接続中	P.279
19		着信音量OFF	P.246
20		パイプレータON	P.262
21		オートロック設定中	P.269
22		サイドキー操作無効中	P.246
23		Felica状態 ロック中／ 一時解除(クイック解除)中	P.181

番号	アイコン	概要	参照先
24	—	EZニュースフラッシュのテロップ	P.158
25	—	壁紙	P.265
26	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ	P.158
27		お知らせアイコン 不在着信／ E、Cメール、緊急速報メール／ スヌーズ解除／ auクーポン通知／ ワンセグ起動	P.73
28		待受機能アイコン 電卓／ 電波OFFモード／ アラーム／ カレンダー	P.73

待受ショートカットを利用する

お知らせアイコンと待受機能アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

新着情報などのお知らせがあると、待受画面にお知らせアイコンが表示されます。お知らせアイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

待受機能アイコンでは、電卓、電波OFFモード、アラーム、カレンダーの機能を呼び出すことができます。

1 待受画面で → でアイコンを選択

機能名がポップアップ表示されます。

2

各アイコンに割り当てられた機能が呼び出されます。

LEDディスプレイの見かた

本体を閉じると、LEDディスプレイに時刻が表示されます。また、電話がかかってきたときやメールを受信したとき、アラーム時刻になったときなど、さまざまな場面でお知らせが表示されます。

memo

- ◎ 音声着信中、アラーム／スケジュールアラームの鳴動中は、LEDディスプレイが表示され続けます。
- ◎ 「クローズアニメーション表示(M321)」(▶P.266)が「ON」に設定されている場合、本体を閉じた後にクローズアニメーションが表示されます。
- ◎ 「セルフデザイン作成(M324)」(▶P.268)で自分でデザインしたアニメーションを作成することができます。
- ◎ 下記の誕生日／祝日／記念日に本体を閉じた場合、クローズアニメーションの代わりに誕生日／祝日／記念日をお知らせするアニメーションが表示されます。この場合、本体を閉じた後すぐにアニメーションが表示され、時刻は表示されません。時刻を表示したいときは、 /  を押してください。
 - ・ 誕生日(プロフィールに登録した自分の誕生日、ペア機能に登録した相手の電話帳に登録した誕生日)
 - ・ 特定の祝日・記念日など(元日:1月1日、バレンタインデー:2月14日、ホワイトデー:3月14日、七夕:7月7日、クリスマス:12月25日、大晦日:12月31日)
- ◎ 直射日光の当たる屋外や蛍光灯の下ではLEDディスプレイが見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

■LEDディスプレイにお知らせが表示されるとき

- ・ 音声着信時
- ・ Eメール受信時
- ・ Cメール受信時
- ・ 緊急速報メール受信時
- ・ カメラのセルフタイマー作動時
- ・ アラーム／スケジュールアラーム鳴動時
- ・ PT003本体を閉じたとき


- ・ マナーモード設定／解除時
- ・ サイドキー操作無効／オートロック／遠隔ロック設定時にサイドキーを押したとき

memo

- ◎ 「着信相手表示(M322)」(▶P.267)を「ON(着信相手情報)」に設定すると、音声着信時は、LEDディスプレイに次の内容が表示されます。
 - ・ 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
 - ・ 電話番号と名前のヨミが電話帳に登録されている場合は、ヨミが表示されます。
 - ・ 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。「ヒツウチセツテイ」「コウシュウデンワ」「ツウチフカノウ*」
※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。
- ◎ 「着信相手表示(M322)」(▶P.267)を「ON(着信相手情報)」に設定すると、Eメール受信時はLEDディスプレイに次の内容が表示されます。
 - ・ Eメールアドレスと名前のヨミが電話帳に登録されている場合は、ヨミが表示されます。
- ◎ 「着信相手表示(M322)」(▶P.267)を「ON(着信相手情報)」に設定すると、Cメール受信時はLEDディスプレイに次の内容が表示されます。
 - ・ 相手の方の電話番号が表示されます。電話番号と名前のヨミが電話帳に登録されている場合は、ヨミが表示されます。
- ◎ 「電話帳制限(M422)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、音声着信時、Eメール受信時、Cメール受信時に電話帳のヨミは表示されません。
- ◎ PT003本体を閉じた状態で通話終了した場合、LEDディスプレイに通話時間の目安、現在時刻が順に表示されます。
- ◎ Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの起動中、その他の機能を実作中にPT003本体を閉じると各機能が起動中または操作中であることがLEDディスプレイに表示されます。
- ◎ 複数のお知らせがある場合、LEDディスプレイには、次の優先順位で表示されます。
音声着信>緊急速報メール>アラーム>Cメール受信>Eメール受信>スケジュールアラーム>カメラのセルフタイマー
- ◎ LEDディスプレイの表示時間は表示するお知らせにより、2.5秒間または5秒間です。ただし、音声着信中、アラーム／スケジュールアラームの鳴動中は、LEDディスプレイが表示され続けます。

LEDディスプレイにPT003の状態や日時を表示する

本体を閉じた状態で / を押すと、LEDディスプレイにPT003の状態が表示されます。 / を押すたびに、次の順でPT003の状態が切り替わります。

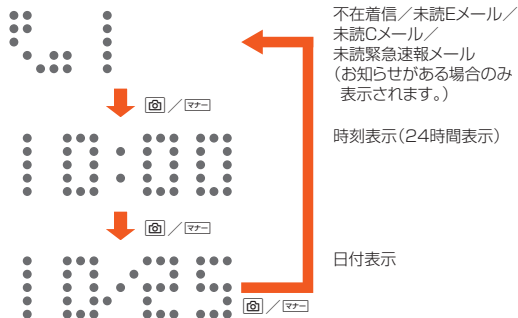

memo

◎ 次の場合は、本体を閉じた状態で / を押すと、PT003の状態のお知らせと時刻のみがLEDディスプレイに表示されます。

- ・ サイドキー操作無効設定中
- ・ オートロック設定中
- ・ 遠隔ロック設定中

メニューを利用する

PT003では、7種類のメニューのデザインが用意されています。本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメニューのデザイン、表示される項目は異なります。本書では、本体カラー「ソルティミント」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているメニューのデザイン
ソルティミント	メニュー・ミント1
ウィンドブラック	メニュー・ブラック1
コーラルピンク	メニュー・ピンク1
シェルホワイト	メニュー・リスト

memo

- ◎ メニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ」で変更できます。（▶P.78「メニューを変更する」、▶P.79「PT003をアレンジする」）
- ◎ メニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メニューからの操作方法も異なります。本書ではメニュー・ミント1デザインによる操作方法で説明しています。
- ◎ ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューのデザインを変更することはできません。ティーンズモードメニューでは、「電話帳」「Eメール」「Cメール」「アラーム」「電卓」「メモ」「機能設定」を選択できます。（▶P.283「ティーンズモードを設定する（M6）」）
- ◎ かんたんモード中はかんたんメニューが表示され、メニューのデザインを変更することはできません。かんたんメニューでは「電話」「カメラ機能」「microSD」「EZサービス」「データフォルダ」「便利ツール」「ワンセグ」「機能設定」を選択できます。（▶P.288「かんたんモードを利用する（M7）」）

メニュー・ミント1/ メニュー・ブラック1/ メニュー・ピンク1	メニュー・リスト	メニュー・ミント2	メニュー・ブラック2	メニュー・ピンク2
カレンダー	赤外線	赤外線	ワンセグ	赤外線
便利ツール	カメラ	カメラ	データフォルダ	カメラ
赤外線	microSD	microSD	電卓	電卓
microSD	アラーム/カレンダー	じぶん銀行	便利ツール	ワンセグ
データフォルダ	データフォルダ	データフォルダ	カメラ	データフォルダ
カメラ	便利ツール	便利ツール	アラーム/カレンダー	アラーム
アラーム	電卓	EZ FeliCa	赤外線	便利ツール
ワンセグ	機能設定	ワンセグ	機能設定	microSD
グローバル機能	ワンセグ	アラーム/カレンダー	かんたんモード	グローバル機能
電卓		機能設定		機能設定
機能設定		電卓		カレンダー
EZ FeliCa		グローバル機能		EZ FeliCa

※メニュー・ミント1/メニュー・ブラック1/メニュー・ピンク1は、デザインが異なりますが、表示される項目および並び順は同じです。上記は、メニュー・ミント1の画面です。

ティーンズモードメニュー	かんたんメニュー
	
電話帳	電話
Eメール	カメラ機能
Cメール	microSD
アラーム	EZサービス
電卓	データフォルダ
メモ	便利ツール
機能設定	ワンセグ
	機能設定

■ 便利ツールメニューについて

項目	説明
au辞書で調べる	EZwebでau辞書のサイトを表示します。
auアドレス帳	▶P.96「auアドレス帳のサーバに電話帳を預ける」
マナーモード	▶P.246「マナーモードを設定する」
ケータイアレンジ	▶P.79「PT003をアレンジする」
microSD	▶P.231「microSDメモリカードを利用する」
グローバル機能	▶P.107「グローバル機能を設定する」
EZ FeliCa	▶P.178「おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する」
メモ	▶P.248「留守メモを利用する」 ▶P.250「通話中メモを利用する」 ▶P.250「マイボイスメモを利用する」 ▶P.251「メモ帳を利用する」
じぶん銀行	▶P.172「じぶん通帳を利用する」

■ メニューから機能を起動する

1 待受画面で●

メニューが表示されます。

2 項目を選択→●

必要に応じて操作2を繰り返してください。

■ メニューのサブメニューを利用する

1 待受画面で●→ (メニュー)

2 ケータイアレンジ	▶P.79「PT003をアレンジする」
メインメニュー設定	▶P.78「メニューを変更する」

■ メニューを変更する

1 待受画面で●→ (メニュー)→[メインメニュー設定]

2 内蔵データ	お買い上げ時に用意されている7種類のメニューから選択します。 ・メニューデータは、選択中に  (表示)で確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択します。 ・メニューデータは、選択中に  (表示)で確認できます。
EZwebで探す	EZwebからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.150「EZweb上の音や画像を利用する」

PT003をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、PT003の次の各設定を一括変更します。

ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- ・メニュー
- ・EZサービスマニュアル
- ・待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- ・ピクトクロック
- ・音声着信音(M2112)
- ・音声着信画像(M2114)
- ・Eメール受信音(M2122)
- ・Eメール受信画像(M2124)
- ・Eメール送信中画面(M313)
- ・Eメール受信画面(M314)
- ・Cメール受信音(M2142)
- ・Cメール送信中画面
- ・Cメール受信画面
- ・アラーム音
- ・アラーム画像

1 待受画面で●→[メニュー]→[ケータイアレンジ]

2 内蔵データ	お買い上げ時に用意されている7種類のケータイアレンジファイルから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に●(再生)で確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に●(再生)で確認できます。
EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.150「EZweb上の音や画像を利用する」
OFF	ケータイアレンジ設定を解除します。



memo

- ◎待受画面で●→[便利ツール]→[ケータイアレンジ]と操作しても、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。
- ◎お買い上げ時には、PT003の内蔵データとしてケータイアレンジファイルが7件、あらかじめ用意されています。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがあります。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「設定中」とメッセージが表示されているときに着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、設定が中断されます。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイル
ソルティメント	ミント1
ウィンドブラック	ブラック1
コーラルピンク	ピンク1
シェルホワイト	ホワイト



memo

- ◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ・ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.229)をご参照ください。
- ・有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- ・有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。



共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)

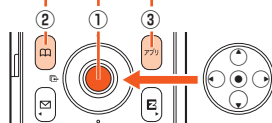

- ①「選択」は、 センターキーを押します。
- ②「新規」は、 電話帳キーを押します。
- ③「メニュー」は、 アプリキーを押します。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 や で項目を選択して を押します。

メニューに **1** ~ **#** などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- ・ を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ・ を押しても、戻ることができる場合があります。
- ・ 画面の最下行の左側に「戻る」と表示される場合、 を押しても戻ることができます。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、を押します。

- ・一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能呼び出ししている場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

～を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

データの表示中／再生中、メール表示中などにを押すと、次のデータへ、を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、（キー操作ガイドアイコン）が表示されている画面でを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度を押すと、ガイドが非表示になります。

■ 確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中にを押すと、確認のため再生／表示できます。を押すと、元の画面に戻ります。

■ ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中などでは、／を押すと、上下／左右にページスクロールできる場合があります。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.272)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.57「ご利用いただく各種暗証番号について」)

1 ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 またはでデータを選択 → (選択)

選択したデータにはが表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して (解除)を押すと、解除できます。



《データ選択例
(選択削除画面)》

データを削除する



memo

- ◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件／選択／全件削除する

1 各機能の画面で **削除** (メニュー) → **削除**

1件削除	選択した1件のデータを削除します。
選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択 → ● → 削除 (削除) → はい
全件削除	一覧表示中の全件を削除します。 はい → ロックNo. を入力 → ● ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

1 待受画面で ● → **データフォルダ** → フォルダを選択 → ● → **削除** (メニュー)

2 **削除** → **期限切れ全件削除**



memo

- ◎「期限切れ選択削除」を選択すると、期限切れデータの中から選択削除ができます。

文字入力の方法を覚える

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
1	▶ あいうえおあいうえお	全角 ▶ . @ _ / : ~ 1	1
	▶ アイウ (全角カナ) / アイウ (半角カナ)		ダイヤル入力
	▶ アイウエオアイウエオ	半角 ▶ . @ _ / : ~ 1	1
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
2	▶ かきくけこ		2
	▶ アイウ (全角カナ) / アイウ (半角カナ)	▶ abcABC2	ダイヤル入力
	▶ カキクケコ		2
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
3	▶ さしすせそ		3
	▶ アイウ (全角カナ) / アイウ (半角カナ)	▶ defDEF3	ダイヤル入力
	▶ サシスセソ		3
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
4	▶ たちつてっ		4
	▶ アイウ (全角カナ) / アイウ (半角カナ)	▶ ghiGHI4	ダイヤル入力
	▶ タチツテット		4

文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
5	▶ なにぬねの		5
	アイウ(全角カナ) / アイ(半角カナ)	▶ jklIJKL5	ダイヤル入力
	▶ ナニヌネノ		5
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
6	▶ はひふへほ		6
	アイウ(全角カナ) / アイ(半角カナ)	▶ mnoMNO6	ダイヤル入力
	▶ ハヒフヘホ		6
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
7	▶ まみむめも		7
	アイウ(全角カナ) / アイ(半角カナ)	▶ pqrPQRS7	ダイヤル入力
	▶ マミムメモ		7
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
8	▶ やゆよやゆよ		8
	アイウ(全角カナ) / アイ(半角カナ)	▶ tuvTUV8	ダイヤル入力
	▶ ヤユヨヤユヨ		8
文字種	漢字	a A (全角英数字) / aA (半角英数字)	1 2 3 (全角数字) / 123 (半角数字)
9	▶ らりるれろ		9
	アイウ(全角カナ) / アイ(半角カナ)	▶ wxyzWXYZ9	ダイヤル入力
	▶ ラリルレロ		9

文字種	漢字		aA(全角英数字)／ aA(半角英数字)	123(全角数字)／ 123(半角数字)		
O	▶ わをんわ、。ー・～ ! ? 空白(ｽﾊﾟｰｽ)		全角 ▶ 0 空白(ｽﾊﾟｰｽ) ! ? . , ' " _ -	0		
	アイウ(全角カナ)／ ｱｲｳ(半角カナ)		半角 ▶ 0 空白(ｽﾊﾟｰｽ) ! " # \$ % & ' () * + , ./ : ; < = > ? @ [\] ^ _ { } ~	ダイヤル入力		
	全角 ▶ ワランワ ー・ ～! 空白(ｽﾊﾟｰｽ)	半角 ▶ ワラン、。ー・ ～! 空白(ｽﾊﾟｰｽ)	0			
文字種	漢字	アイウ(全角カナ)／ ｱｲｳ(半角カナ)	aA(全角英数字)／ aA(半角英数字)	123(全角数字)／ 123(半角数字)		
✕	小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) * (濁点)や* (半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー・～!?空白(ｽﾊﾟｰｽ) 半角の場合……、。ー・～!?空白(ｽﾊﾟｰｽ)		英字の小文字と大文字を 切り替え 変換対象がない場合、以下 の記号を入力 全角の場合……、。ー! 空白(ｽﾊﾟｰｽ) 半角の場合……、。ー! 空白(ｽﾊﾟｰｽ)	(小数点) ダイヤル入力 ✕		
	文字種	漢字	アイウ(全角カナ)／ ｱｲｳ(半角カナ)	aA(全角英数字)／ aA(半角英数字)	123(全角数字)／ 123(半角数字)	
	#	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行		(改行)	ダイヤル入力	#
文字種		漢字	アイウ(全角カナ)／ ｱｲｳ(半角カナ)	aA(全角英数字)／ aA(半角英数字)	123(全角数字)／ 123(半角数字)	ダイヤル入力
ﾌﾗｸ		サブメニューからデータ引用、定型文など呼び出し 英数カナ変換(文字種が「漢字」の場合のみ)		サブメニューを 呼び出し		

文字種	漢字	アイウ(全角カナ) / 7つ(半角カナ)	a A(全角英数字) / aA(半角英数字)	1 2 3(全角数字) / 123(半角数字)	ダイヤル入力
☐	文字種の切り替え 通常変換へ一時的に切り替え(予測変換時) 変換候補の表示(通常変換時)				電話帳登録メニュー呼び出し 電話帳/プロフィールの電話番号入力時は、2文字目以降に「J」「P」を入力
☐	削除した文字や文字列(1回分)の復帰				—
文字種	漢字	アイウ(全角カナ) / 7つ(半角カナ)	a A(全角英数字) / aA(半角英数字)	1 2 3(全角数字) / 123(半角数字)	ダイヤル入力
☐	文字入力時に、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の一覧を表示				—
↶	カーソルの左移動				カーソルの左移動
文字種	漢字	アイウ(全角カナ) / 7つ(半角カナ)	a A(全角英数字) / aA(半角英数字)	1 2 3(全角数字) / 123(半角数字)	ダイヤル入力
↷	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)を入力				カーソルの右移動
文字種	漢字	アイウ(全角カナ) / 7つ(半角カナ)	a A(全角英数字) / aA(半角英数字)	1 2 3(全角数字) / 123(半角数字)	ダイヤル入力
↕	カーソルの上下移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行				—
文字種	漢字	アイウ(全角カナ) / 7つ(半角カナ)	a A(全角英数字) / aA(半角英数字)	1 2 3(全角数字) / 123(半角数字)	ダイヤル入力
✂	短く押す…カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 変換の中止(文字入力画面に戻ります)				短く押す…1桁削除
	1秒以上長押し…カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除				1秒以上長押し…すべて削除

文字入力の方法



- ◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、PT003にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられるなど、正しく表示されないことがあります。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力し、☐(A1カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。

■ 漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に☐(通常変換／予測)を押すと、予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して↕を押して通常変換候補を表示します。

✂: 確定する前に押すと、変換を解除

文字の修正

■ バック機能について

「バック」が表示されているときに「#」を押すと、文字入力時にキーを押すすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「#」を押すと、「き」に戻ります。

また、同じキーに割り当てられている文字の一覧が表示されます。

⬇️で一覧から文字を選んで⬆️を押すと入力できます。

■ 戻す機能について

文字や文字列を削除した後で「戻す」が表示されているときにを押すと、直前に削除した文字や文字列(1回分)を元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、⬆️→⬆️を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。⬆️→⬆️を押すと選択できます。



memo

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 「予測変換設定(M524)」(▶P.277)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- 入力したい文字が予測変換候補の一覧にない場合は、 (通常変換)→⬆️を押して通常変換候補の一覧から選択してください。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字入力画面で (文字種)→[コード]と操作し、4桁の数字(JIS区点コード)を入力してください。



memo

- 4桁の数字(JIS区点コード)を入力すると、対応文字が表示され、⬆️で区点コードを順に送ることもできます。
- 区点コード表については、auホームページに掲載しております「取扱説明書 詳細版」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

絵文字／顔文字／記号の入力

絵文字／顔文字／記号の一覧を表示して文字入力画面に入力します。

一覧は文字入力画面に変換対象がないときにを押すと表示されます。

一覧を表示中にを押すと、一覧の種類が切り替わります。



memo

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- Eメールの件名／本文／冒頭文／署名入力時は、絵文字カテゴリ「他社共通 絵文字」が表示されます。このカテゴリは、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「./: ? * , < > ¥ | ~」は入力できません。
- 絵文字／顔文字の一覧を表示中に／を押すとカテゴリが切り替わります。
- ⬆️の代わりに (連続)を押すと、絵文字／顔文字／記号を連続して入力できます。

文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

1 文字入力画面→ (メニュー)

2 電話帳	電話帳の登録内容を入力します。「名前」「ヨミ」「電話番号1~3」「Eメールアドレス1~3」「住所」「メモ」「誕生日」「GPS情報」
発信履歴	発信履歴／着信履歴の電話番号を入力します。
メール履歴	送信メール履歴／受信メール履歴のEメールアドレスや電話番号を入力します。
プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。「名前」「ヨミ」「自局電話番号」「電話番号2~3」「メールアドレス」「Eメールアドレス2~3」「住所」「メモ」「誕生日」「GPS情報」
お気に入りリスト	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。
定型文	定型文を入力します。
メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→ (表示) と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
文字サイズ*	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
冒頭文	Eメールの「冒頭文」に登録した内容を入力します。 ▶P.133「送信・作成に関する設定をする」

署名	Eメールの本文入力時は、Eメールの署名に登録した内容を入力します。 ▶P.133「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの署名に登録した内容を入力します。 ▶P.146「Cメールを設定する」
GPS情報	Eメールの本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
コピー／切り取り	▶P.86「範囲を指定してコピーなどを行う」
貼り付け	▶P.87「文字を貼り付ける」

※「各画面の文字サイズを設定する(M34)」でも文字サイズを設定できます。

範囲を指定してコピーなどを行う

範囲指定した文字のコピー／切り取りなどの操作ができます。

1 文字入力画面→ (メニュー)→[コピー／切り取り]

2 で開始位置にカーソルを移動→ (開始) → で範囲を指定→ (コピー)／ (切り取り)



- ◎ コピー／切り取りできる文字数は、全角512／半角1024文字以内です。
- ◎ コピー／切り取りした文は最大100件までクリップボードに記憶されます。100件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎ デコレーションメール(▶P.116)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／切り取り／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「テロップ」「スウィング」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
- ◎ 装飾付きコピー／切り取りを行った場合は、クリップボードには記憶されません。

文字を貼り付ける

コピー／切り取りした文字を貼り付けることができます。

- 1 文字入力画面→で貼り付ける位置へカーソルを移動
→ (メニュー)→[貼り付け]
クリップボードが表示されます。
- 2 貼り付ける文字を選択→



memo

◎クリップボード画面で (詳細)を押すと、クリップボードに記憶されたデータの全文を表示できます。

電話帳で連絡先を管理する

電話帳に登録する	90
他の機能から電話帳に登録する	91
グループを編集する	91
電話帳の登録内容を利用する	92
メモリNo.を利用する	93
電話帳を検索する	93
電話帳のサブメニューを利用する	94
よく通話する相手をペア機能に登録する	95
ペア機能を利用する	95
auアドレス帳のサーバに電話帳を預ける	96

電話帳に登録する

電話帳には、最大1,000件まで登録できます。



◎電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で電話帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 待受画面で☐(1秒以上長押し)

電話帳編集画面が表示されます。☉を押して「基本」「個別」「設定」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

基本	No. メモリNo.	000～999の数字
	名 名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	☎ 電話番号1～3	36桁以内、電話番号種別7種類 ・通常番号に設定するとアイコンに赤色のチェックが付きます。
	✉ Eメール1～3	半角64文字以内、Eメール種別6種類 ・通常Eメールに設定するとアイコンに赤色のチェックが付きます。
	Gr. グループ名	20グループ ・指定しない場合は「グループ00」に登録されます。

基本	🔒 シークレット	登録・編集中の電話帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M426)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
個別	🏠 住所	全角40／半角80文字以内
	📄 メモ	全角40／半角80文字以内
	🎂 誕生日	1901年1月1日～ 2099年12月31日
	♈ 星座	13星座と「なし」
	🩸 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
	📶 GPS情報	「現在地」「新規スポット検索」「Myスポットから」「データフォルダから」「地図で修正」と「OFF」 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
	📺 LEDアニメーション	内蔵データ50種類、セルフデザイン20種類、または「なし」から音声電話着信時／メール受信時のLEDアニメーションを選択します。 ・「着信相手表示(M322)」を「ON(アニメーションのみ)」に設定したときのみに有効となります。
設定	👤 画像設定	「データフォルダ」「写真撮影」「動画録画」「なし」
	📺 着信画像表示	「ON」(登録した画像表示) 「OFF」
	📞 音声着信音	各着信種別ごとに「内蔵データ」「データフォルダ」「なし」から設定します。
	✉ Eメール受信音	▶P.262「音やランプの設定を変える(M2)」
	✉ Cメール受信音	

3 777 (登録)



- ◎ 電話帳一覧画面(▶P.92)で 国 (新規)を押しても電話帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎ コピー／切り取りした文字を貼り付けたり、定型文などを引用するとき、登録する項目に対応していない文字が含まれていた場合は、対応していない文字は自動的に削除されます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、電話帳のLEDアニメーション、個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

電話帳を編集するには

- ◎ 電話帳を編集するには、電話帳一覧画面／電話帳詳細画面→ 777 (メニュー) → [編集] → 登録内容を編集 → 777 (登録) → [はい]と操作します。
- ◎ 電話帳の登録内容を利用して新規の電話帳を登録するには、電話帳一覧画面／電話帳詳細画面で 777 (メニュー) → [編集] → 登録内容を編集 → 777 (登録) → [いいえ]と操作します。

他の機能から電話帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを電話帳に登録できます。

1 他の機能で電話帳に登録する操作を行う

2 新規登録	他の機能で表示した情報を新規の電話帳に登録します。 ▶P.90「電話帳に登録する」
上書登録	他の機能で表示した情報を既存の電話帳に追加登録します。 電話帳を選択 → ● ▶P.90「電話帳に登録する」

3 777 (登録)



- ◎ EZナビウォークで情報を電話帳に登録する操作を行うと、次の電話帳へ登録メニューが表示されます。

新規登録	情報に含まれる内容(「名前」「ヨミ」「電話番号」「GPS情報」「住所」など)を一括して新規の電話帳に登録します。 ▶P.90「電話帳に登録する」
GPS情報付加	GPS情報を既存の電話帳に追加登録します。 電話帳を選択 → ● → ● ▶P.90「電話帳に登録する」

追加登録先の電話帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ◎ 登録先に空きがある場合は、⊕で登録先の電話帳を選択 → ● → 空いている電話番号／Eメールアドレス欄を選択 → ● → 777 (登録)と操作します。
- ◎ 登録先に空きがない場合は、⊕で登録先の電話帳を選択 → ● → 上書きする電話番号／Eメールアドレスを選択 → ● → ● → 777 (登録)と操作します。

グループを編集する

電話帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループ音声着信音、グループEメール受信音、グループCメール受信音を設定できます。

1 待受画面で 国 → 777 (メニュー) → [グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

2 グループを選択 → ● (編集)

3	グループ名編集	グループ名	全角6／半角12文字以内
	メロディ設定	音声着信音 Eメール受信音 Cメール受信音	各着信種別ごとに「内蔵データ」「データフォルダ」「なし」から設定します。 ▶P.262「音やランプの設定を変える(M2)」

4 77 (確定)

memo

- ◎相手の方が電話帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、電話帳のグループ音声着信音／Eメール受信音／Cメール受信音の設定は有効になりません。
- ◎個別の電話帳に音声着信音／Eメール受信音／Cメール受信音設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

電話帳の登録内容を利用する

電話帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

電話帳一覧画面が表示されます。



《電話帳一覧画面》

2 で電話帳を選択→

選択した電話帳詳細画面が表示されます。



《電話帳詳細画面》

登録した電話番号を利用する

1 電話帳詳細画面→電話番号を選択→

発信メニューが表示されます。(▶P.99「発信メニューを利用する」)

memo

- ◎操作1で◎の代わりにを押すと電話をかけることができます。
- ◎電話帳一覧画面で電話帳を選択してを押すと電話をかけることができます。選択している電話帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常番号」に設定された電話番号に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

1 電話帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→

2 Eメール作成	▶P.114「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	▶P.116「デコレーションメールを送る」

登録した住所／GPS情報を利用する

1 電話帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択→(EZナビ)

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

地図を表示する	GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。 ▶P.162「EZナビウォークを利用する」
ここへ行く	GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続します。 ▶P.162「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面でメモリNo.(00～99)を入力

メモリNo.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

2 / (発信) / / (1秒以上長押し)

を押すと、電話がかかります。

を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.99「発信メニューを利用する」)

を押すと送信メール作成画面が、を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.114「Eメールを送る」、▶P.138「Cメールを送る」)



memo

◎メモリNo.の利用では、「通常番号」、「通常Eメール」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

電話帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの一覧、電話番号、Eメールアドレスの検索画面から、呼び出したい電話帳を検索します。

1 待受画面で → (メニュー) → [検索]

名前 [*]	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。 ・半角カタカナ／半角英数記号24文字まで入力できます。 ・読みがなを入力して●を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。
メモリNo.	メモリNo.を入力または●で選択して検索します。 ・メモリNo.を入力して●を押すと、メモリNo.順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。
グループ	電話帳が登録されているグループの一覧から検索します。
電話番号	電話番号を入力して検索します。 ・36桁まで入力できます。 ・電話番号を入力して●を押すと、該当する数字を含む電話帳の一覧を表示します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。
Eメールアドレス	Eメールアドレスを入力して検索します。 ・半角英数記号80文字まで入力できます。 ・Eメールアドレスを入力して●を押すと、該当する半角英数記号を含む電話帳の一覧を表示します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。

※入力中に  (文字種) を押すと、文字種を半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号に変更できます。

電話帳のサブメニューを利用する

電話帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

1 電話帳一覧画面／詳細画面(▶P.92)→ (メニュー)

2 検索	電話帳を検索します。 ▶P.93「電話帳を検索する」
編集	電話帳を編集します。 登録済みの電話帳の各項目を修正できます。
削除	電話帳を削除します。 ▶P.82「データを削除する」
一覧表示切替	電話帳一覧画面(▶P.92)の表示順を切り替えます。 「行順一覧」「グループ順一覧」「メモリNo.順一覧」
フォト／リスト表示切替	電話帳一覧画面で画像表示の有無を切り替えます。
シークレット一時表示	すべてのシークレット登録の電話帳を一時的に表示します。
通常番号設定※1	選択した電話番号を通常使用に設定します。
通常Eメール設定※2	選択したEメールアドレスを通常使用に設定します。
Eメール添付	電話帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。
デコレーションメール添付	▶P.114「Eメールを送る」 ▶P.116「デコレーションメールを送る」
GPSメール作成	電話帳に登録されているGPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。

グループ送信	電話帳のグループを選択して、グループの全員を宛先とするEメール／デコレーションメールを作成します。 ▶P.114「Eメールを送る」 ▶P.116「デコレーションメールを送る」
グループ編集	▶P.91「グループを編集する」
データフォルダへ保存	電話帳をvCard形式でデータフォルダの「PIM情報」フォルダへ保存します。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」 ▶P.230「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	電話帳をvCard形式でmicroSDメモリーカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダへ保存します。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」
赤外線送信	電話帳を赤外線送信します。 「1件送信」「選択送信」「全件送信」 ▶P.243「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
auアドレス帳	▶P.96「auアドレス帳のサーバに電話帳を預ける」

※1 複数の電話番号が登録されている場合のみ表示されます。

※2 複数のEメールアドレスが登録されている場合のみ表示されます。



memo

- ◎ サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ 電話帳一覧画面／詳細画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)を電話帳から選択してペア相手に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

ペア機能のメニューが表示されます。

2 で登録先を選択

タブが切り替わり、登録先を選択できます。

3 (登録)

電話帳の一覧画面が表示されます。

4 電話帳を選択 → (登録)



- ◎ 電話帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 4 で  (登録) を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ◎ ペア相手を解除する場合は、待受画面で  →  でペア相手を選択 →  (解除) → [はい] と操作します。
- ◎ ペア相手に登録すると、電話帳には  ~  が表示されます。
- ◎ シークレット設定している電話帳はペア機能に登録できません。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で → でペア相手を選択

2 で項目を選択 →

電話	電話番号に電話をかけます。
Eメール	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶ P.114「Eメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶ P.138「Cメールを送る」
詳細情報	ペア相手の電話帳が表示され内容を確認できます。



- ◎ 「Eメール」を選択している状態で  (全送信) → [はい] と操作すると、Eメールアドレスが登録されているペア相手全員に一括でEメールを送ることができます。

auアドレス帳のサーバに電話帳を預ける

auアドレス帳は、PT003本体内に登録している電話帳の全データをサーバに預け、電話帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。au IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 待受画面で → (メニュー) → [auアドレス帳] → ロックNo.を入力 →

auアドレス帳メニューが表示されます。

2 保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「はい」を選択するとサーバ上の電話帳を追加／上書／削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでPT003の電話帳を追加／上書／削除します。
データを見る	サーバに保存した電話帳を閲覧します。
自動保存設定	PT003の電話帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※ 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。



memo

- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎ 追加／上書／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M424)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎ シークレット設定している電話帳データも保存されます。

- ◎ 電話帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎ 電話帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存した電話帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリーカードに保存してある電話帳情報は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとPT003で差異があった場合は、PT003側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分の電話帳に関しては、PT003とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、PT003の電話帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、PT003の電話帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ auアドレス帳に保存したデータをPT003に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みの電話帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎ 海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

電話をかける	98
電話を受ける	100
国際電話を利用する	101
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける	103
PT003の電話番号をプロフィールで確認する	105
グローバル機能を設定する	107
エリアを設定する	109
PRL(ローミングエリア情報)を取得する	110
航空機モードを設定する	110
時計／カレンダーの表示を設定する	110

電話をかける

1 電話番号を入力

Ⓢ: 入力済みの数字を選択

Ⓢ: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないときは最終桁の数字を1桁削除

Ⓢ (1秒以上長押し): 数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 電話 → 通話 → 通話

通話中にⓈを押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。
本体を閉じて通話を終了できます。

memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
※送信するプッシュ信号の音は、PT003の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

- ◎通話中にⓈを押すと、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度Ⓢを押すと元に戻ります。


通話中の便利機能を利用するには

- ◎通話中にⓈ(ツール)を押すと、「メモ」「電卓」「カレンダー」「電話帳」「録音」の機能を利用できます。

■緊急通報位置通知について

PT003は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例: お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

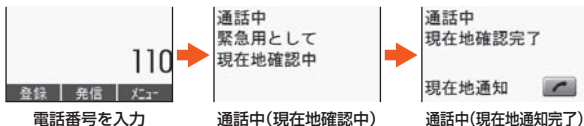

memo

- ◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中にⓈを押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M45)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急履歴(M482)」(▶P.276)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから  (メニュー) を押すと、電話帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

電話帳		電話帳の電話番号に電話をかけます。  で電話帳を選択 →  (詳細) → 電話番号を選択 →  (発信) → [発信]
履歴参照	発信履歴	発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかけます。
	着信履歴	▶P.103「発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける」
	送信履歴	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧画面を呼び出して電話をかけます。
	受信履歴	
国際電話：日本へ		渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.102「PT003で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」

■ P(ポーズ) ダイヤルで電話をかける


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に  を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例：「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号「03-0001-XXXX」を入力 → (発信) → [P]

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。



memo

- 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- 送信されている番号が点滅しているときに  を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

■ 発信メニューを利用する

1 電話番号を入力 →

発信	電話をかけます。
184+発信	「184(発信者番号非通知)」を付加します。
186+発信	「186(発信者番号通知)」を付加します。

特番	ボイスメール 付加	「1612」を付加します。 ▶P.187「ボイスメールを録音 する」
	ぶりペイド付加	「1401(ぶりペイド特番)」を 付加します。
	分計付加	「131」を付加します。 ▶P.199「通話明細分計サー ビスを利用する(オプション サービス)」
	割込禁止付加	「1452」を付加します。 ▶P.194「割り込みされたくな いときは」
	プレフィックス 付加	プレフィックス番号を付加し ます。 ▶P.278「プレフィックス付加 番号を登録する(M571)」
Cメール 作成	▶P.138「Cメールを送る」	
P	P(ポーズ)を付加します。 ▶P.99「P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける」	
—	「—」を付加します。(発信時には「—」は削除され ます。)	

memo

- ◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
- ◎ 「1612」、「131」、「1401」、「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。また、「プレフィックス付加」で番号を付加しているときは、「1612」、「131」、「1401」、「1452」を付加することはできません。
- ◎ 「市外局番メモリ(M572)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

1 着信中に 2 通話 →

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・ 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・ 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- ・ 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」

※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

- ◎ 「電話帳制限(M422)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときに電話帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 「エニーキアンサー(M53)」を「ON」に設定している場合は、 ~ 、、、、、、のキーを押しても通話状態になります。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面にと「着信あり X件」が表示されます。

着信時に着信音を消音にしたり、調節するには

- ◎ 着信中にを押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎ 着信中にを押すと、着信音の音量が大きくなります。
- ◎ マナーモード設定時は、着信中にを押しても、バイブレータは停止しません。
- ◎ 着信中にを押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ 電話帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面になります。
- ◎ マイボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音終了後の画面になります。

応答を保留する

1 着信中に

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2

保留が解除され、電話がつながります。

memo

- ◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎ 保留中に  を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎ 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
 を押すと着信を拒否します。

留守メモのメッセージで応答する

「留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に (留守メモ)

着信を拒否する

1 着信中に (拒否) →

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.191)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に (拒否) →



memo

- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合は留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する




memo

- ◎ 国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

PT003からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。
例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力 →



※1  を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から(局番なし)の157番(通話料無料)
一般電話から1570077-7-111(通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.192「海外の電話へ転送する」)

PT003で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかけることができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ操作できます。

1 電話番号を入力→ (メニュー)→[国際電話:日本へ]


memo

- ◎ PT003を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.107「グローバル機能を設定する」)
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.109「エリアを設定する」)

PT003で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号を入力→



*1 [✱]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

*2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo


- ◎ PT003を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.107「グローバル機能を設定する」)

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信




発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で (発信履歴) / (着信履歴)

を押すと、発信履歴／着信履歴を切り替えられます。

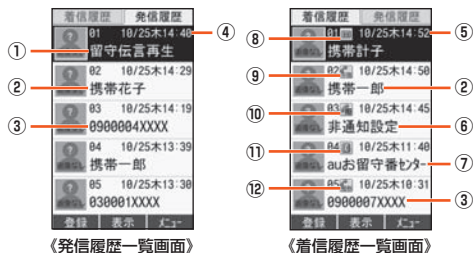

① ネットワークサービスのサービス内容

② 名前

③ 電話番号

④ 発信時刻

⑤ 着信時刻

⑥ 非通知時の理由

⑦ auお留守番センター：伝言お知らせ時

着信種別アイコン

⑧ :留守メモ

⑨ :不在アイコン

⑩ :拒否アイコン

⑪ :伝言お知らせ／着信お知らせアイコン

⑫ :着信時間3秒以内のアイコン(ワン切り)

:「auで着信確認」アイコン

2 発信履歴／着信履歴を選択→ (表示)

発信履歴／着信履歴詳細画面が表示されます。

3



memo

◎ 発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大30件まで保存され、30件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。

◎ 同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴詳細画面や発信履歴一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。

◎ 「シークレット(M426)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット」が「ON」に設定されている電話帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。

◎ 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択してを押しても、電話をかけることができます。

◎ 発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して (発信) を押すと、発信メニューを利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。(▶ P.99「発信メニューを利用する」)


■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

「auで着信確認」アイコン

相手先の名前／電話番号
(※番号通知された場合のみ表示)

固定電話への着信日時

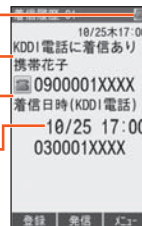

《「auで着信確認」の着信履歴画面》

memo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で [国]→[auポータル]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - ・ 着信履歴一覧画面/詳細画面で [フ]
 - ・ 着信履歴詳細画面で ● (発信)→[発信]


■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.184)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

memo


- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発信情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発信情報なし」の2種類があります。ご契約時は、「発信情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.185)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発信情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.185)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

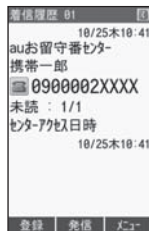

《伝言お知らせ
(発信情報あり)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前が電話帳に登録されている場合)または伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。


- ※ ● (発信)→[メッセージ確認]と操作すると、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。● (発信)→[ダイヤル発信]と操作すると、相手に直接電話をかけることができます。

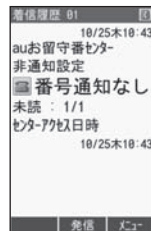

《伝言お知らせ
(発信情報なし)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴/総数が表示されます。

- ※ ● (発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

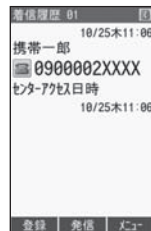

《着信お知らせの場合の
着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前が電話帳に登録されている場合)または電話番号、電話があった日時が表示されます。

- ※ ● (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.99[発信メニュー]を利用する)

履歴のサブメニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴一覧画面または詳細画面 → (メニュー)

2 Cメール作成	▶ P.138「Cメールを送る」
削除	「1件削除」「選択削除」「全件削除」 ▶ P.82「データを削除する」
電話帳参照	電話帳の内容を表示します。
着信拒否へ登録	着信拒否の指定番号一覧に電話番号を登録します。 ▶ P.273「着信を拒否する(M43)」
フォト／リスト表示切替	発信履歴／着信履歴一覧画面で画像表示の有無を切り替えます。
国際電話：日本へ	発信履歴／着信履歴の電話番号に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信します。 ▶ P.102「PT003で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」



- ◎ 発信履歴／着信履歴の一覧画面または詳細画面で (登録) を押すと、電話番号を電話帳に登録できます。(▶ P.91「他の機能から電話帳に登録する」)
- ◎ 発信履歴／着信履歴の詳細画面で (発信) を押すと、発信メニューが表示されます。(▶ P.99「発信メニューを利用する」)


PT003の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で →

プロフィールを確認できます。

待受画面で → [機能設定] → [プロフィール] と操作しても表示できます。

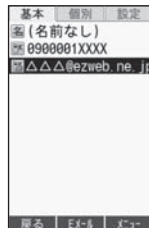

《プロフィール画面》

2 (メニュー)

3 編集	プロフィールの内容を編集します。 ▶ P.106「自分のプロフィールを編集する(M0)」
Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。 ▶ P.115「Eメールにデータを添付する」
デコレーションメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成します。 ▶ P.116「デコレーションメールを送る」
GPSメール作成	プロフィールに登録されているGPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。
データフォルダへ保存	プロフィールの内容をvCard形式でデータフォルダの「PIM情報」フォルダへ保存します。 ▶ P.230「他の機能からデータフォルダにコピーする」

microSDへ 保存	プロフィールの内容をvCard形式でmicroSDメモリーカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダへ保存します。
赤外線送信	▶P.243「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

memo

◎ micro au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のmicro au ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、「micro au ICカード(UIM)エラー」と表示されます。◎を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のmicro au ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する(M0)

1 待受画面で●→○

2 ㊼(メニュー)→[編集]

プロフィール編集画面が表示されます。⊕を押して「基本」「個別」「設定」のタブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定することができます。

3 項目を選択して入力

基本	名	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨ	ヨミ	半角24文字以内
	☎	自局電話番号*	お使いのPT003の電話番号
	☎	電話番号2～3	36桁以内、番号種別7種類
	🌐	マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。
	✉	Eメール2～3	半角64文字以内、Eメール種別6種

個別	🏠	住所	全角40／半角80文字以内
	📄	メモ	全角40／半角80文字以内
	🎂	誕生日	1901年1月1日～ 2099年12月31日
	♈	星座	13星座と「なし」
	🩸	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
	📶	GPS情報	「現在地」「新規スポット検索」「Myスポットから」「データフォルダから」「地図で修正」と「OFF」 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	🆔	ICCID*	micro au ICカード番号
	🖼	画像設定	「データフォルダ」「写真撮影」「動画録画」「なし」

※「自局電話番号」「マイアドレス」「ICCID」は編集不可のため、プロフィール編集画面には表示されません。

4 ㊼(登録)

memo

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中はGPS情報・画像の編集はできません。

グローバル機能を設定する

PT003は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能		可	—	あり	—	P.107
安心ロックサービス		可	—	なし	—	P.271
Eメール		可	—	あり	・「添付自動受信」の設定が「OFF」になります。(ただし、手動で「ON」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「OFF」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	P.114
Cメール		可	—	なし	・PT003がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ぷりペイド送信ができません。	P.138
EZweb	EZwebメニュー表示	可	—	あり	—	P.149
	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	—	あり	—	P.150
	ストリーミング再生	可	—	あり	—	P.151
	一発ジャンプ	可	—	あり	—	P.158
	au証明書のダウンロード	不可	なし	—	—	P.275
EZニュースフラッシュ		不可	あり	—	・テロップ／ウィンドウが非表示となります。	P.158
LISMO	電子書籍の再生	可	—	なし	—	P.158
	電子書籍の検索／ダウンロード	可	—	なし	—	P.158
テレビ(ワンセグ)		不可	あり	—	—	P.213

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
au アドレス帳	保存	可	—	あり ^{※1}	—	P.96
	データを戻す	可	—	あり ^{※1}	—	P.96
	自動保存	不可	なし	—	- 自動保存設定の変更ができなくなります。 - 自動保存を設定「ON」時も自動的に保存されません。	P.96
EZアプリ		可	—	あり	- 通信を行うEZアプリはご利用になれません。 - EZアプリのダウンロードはできません。	P.169
PacketWIN		不可	あり	—	—	P.199
時間／料金／申込		不可	あり	—	「通話料金表示設定」「通話料金レート設定」は選択できません。	P.260
着信拒否		不可	あり	—	「指定番号」「非通知」「公衆電話」「電話帳登録外」「通知不可能」は選択できません。	P.273
発信者番号通知		可 ^{※2}	あり	—	—	P.194
ネットワーク		不可	あり	—	「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイド」「日本語ガイド」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.184
番号付加設定		不可	あり	—	「市外局番メモリ」は選択できません。	P.278
通信／USB		不可	あり	—	「通信環境確認」は選択できません。 「auフェムトセル」の「サーチ」「設定」は選択できません。	P.200 P.278
メンテナンス		不可	あり	—	「ケータイアップデート」は利用できません。	P.279
ティーンズモード		不可	—	—	ティーンズモードへの切り替えはできません。	P.283

※1 データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

※2 ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

エリアを設定する

PT003を使用するエリアを設定します。

1 待受画面で●→[グローバル機能]→●→[エリア設定]

2	日本	日本国内でご利用になる場合
	海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
	手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定) ▶P.109「エリアを新規登録する」



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRが表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国内選択画面が表示される場合があります。滞在国内を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.279)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするときケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「速隔ロック(M413)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとき、速隔操作でPT003にロックが設定されたとき速隔操作によるロック解除ができない国／地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。

エリアを新規登録する

「PRL手動更新」(▶P.110)で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャンネル	使用する電波の周波数

1 待受画面で●→[グローバル機能]→●→[エリア設定]→[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

2 [新規登録]→エリア名を入力→●→国際アクセス番号を入力→●

エリア名は全角9／半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3	Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
	Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
	チャンネル 手動入力	手動入力チャンネル番号(第1～第4優先チャンネル)を入力します。

memo

○ 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。 ・ 設定中のエリアは削除できません。

○ 手動登録エリアは、「メモリリセット(M442)」または「オールリセット(M444)」(▶P.274)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

海外で本製品を利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

<http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/>

1 待受画面で → [グローバル機能] → → [PRL設定]

2 PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・ 画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

memo

○ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.64)は日本国内で行ってください。

○ 海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

○ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、アラーム、スケジュールアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

1 待受画面で → [グローバル機能] → → [航空機モード]

2 [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

memo

○ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

○ 航空機モードは、「航空機モード(M5*)」でも設定できます。

時計／カレンダーの表示を設定する

1 待受画面で → [グローバル機能] → → [時計／カレンダー]

2 時計1	「エリア設定」で設定しているエリアの日付・時刻を表示します。
時計2	
時計3	
世界時計	一覧から2つの都市を選択して時刻を表示します。 (メニュー) → [時計(上)設定] / [時計(下)設定] → 都市を選択 →
カレンダー	カレンダーを表示します。
OFF	時計／カレンダーを表示しません。



memo

- ◎ 時計／カレンダーの表示位置を調節できます。
- ◎ 世界時計の都市選択画面で [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

サマータイム 設定	選択した都市がサマータイムを実施している場合に、サマータイムを考慮した時刻を表示するかどうかを設定します。サマータイムなしと1時間進めるサマータイム、2時間進めるサマータイムが設定できます。 「OFF」「ON(+1)」「ON(+2)」
--------------	--

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	114
Eメールを送る	114
デコレーションメールを送る	116
送信メール作成画面でできること	117
Eメールを受け取る	118
新着メールを問い合わせで受信する	119
受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する	120
Eメール一覧画面でできること	123
Eメール内容表示画面でできること	125
受信ボックスフォルダ一覧画面でできること	128
なかよしボックスを利用する	129
インフォボックスを利用する	129
データフォルダのEメールを利用する	130
microSDメモ리카ードのEメールを利用する	130
Eメールを設定する	131
迷惑メールフィルターを設定する	135

au one メールを利用する	137
会員登録する	137
au one メールを確認する	138
Cメールを利用する	138
Cメールを送る	138
Cメールを受け取る	140
受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する	140
Cメール一覧画面でできること	141
Cメール内容表示画面でできること	142
緊急速報メールを利用する	143
Cメール安心ブロック機能を設定する	145
Cメールを設定する	146

Eメールを利用する

Eメール(～@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用して携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、写真や動画などのデータを送ることができます。本文を装飾できるデコレーションメールにも対応しています。

memo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で☑→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 [宛先]

3 [送信メール作成画面]



送信メール
作成画面

4 電話帳	電話帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
送信履歴	送信履歴／受信履歴の一覧から選択してEメールアドレスを宛先に入力します。
受信履歴	・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大20件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの“@”より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

5 [確定]

6 [件名]→件名を入力→

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

7 [本文]→本文を入力→

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

8 [送信] / [戻る]

memo

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「ー(長音)・(濁点)・(半濁点)・「」」は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先は、To/Cc/Bccを含め合計半角640文字以内、1件につき半角64文字以内です。ただし、「宛先件数制限」(▶P.134)をON にすることにより、件数が5件(To/Cc/Bccを含め合計半角最大640文字、1件につき半角64文字以内)までとなります。
- ◎ 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

1 送信メール作成画面→[👤△△△△△]

入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

■宛先を追加する場合

2 [📧(新規入力)]

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.114)の操作4をご参照ください。

宛先を選択して●を押した場合は、宛先を変更できません。

■宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

2 宛先を選択→[🗑️](メニュー)

3	Toへ変更	選択した宛先の種類を「To」に変更します。	
	Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。	
	Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。	
	削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
		全件削除	宛先をすべて削除します。

4 [📧(確定)]

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

1 送信メール作成画面→[📎添付/ラッピングデータ]

添付データ一覧画面が表示されます。

2 ●

3	データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
	ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
	写真撮影	写真を撮影して添付します。
	動画録画	動画を録画して添付します。
	マイボイス録音	マイボイス録音で録音したマイボイスデータを添付します。
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。
	電話帳/ スケジュール/ タスクリスト	電話帳をvCardデータとして、スケジュール/ タスクリストをvCalendarデータとして添付 します。

4 [📧(確定)]



memo

- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ・ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。

添付データを変更・解除する

1 送信メール作成画面→[] (△KB) △△△△]

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して●(再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→ (メニュー)

変更		添付データを変更します。
解除	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送信できます。

1 待受画面で→[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

2 [] 宛先

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.114)の操作③～⑤をご参照ください。


3 [] 件名→件名を入力→●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

4 [] 添付/ラッピングデータ

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」(P.115)をご参照ください。

5 [] 本文→本文を入力

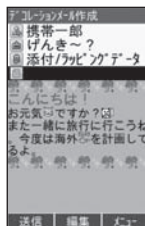

《デコレーションメール作成画面》

6

デコレーションメニューが表示されます。

変換候補が表示されている場合は、変換を確定してからを押すと、デコレーションメニューを表示できます。

7

範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定します。 1. で装飾の開始位置を選択→●(開始) 2. で終了位置を選択→●(終了) - 範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「デロップ」「スウィング」を選択して装飾を設定/解除できます。 - 設定の最後に (連続)/ (連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
本文背景の色を変更*	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
文字の大きさを変更	入力する文字の大きさを変更します。「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」
文字の位置を変更	文字の位置を変更します。「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」
デコレーションエモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレーション絵文字を挿入します。 デコレーション絵文字を選択→●
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入します。 フォルダ/サブフォルダを選択→● →画像を選択→●
文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」

テロップ	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」
スウィング	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
テンプレート を適用*	データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが適用されま す。
ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
装飾情報を 解除	すべての装飾を解除します。
EZサイトで 探す*	EZwebへ接続して、デコレーション画 像／テンプレートをダウンロードできま す。

※「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

8 (確定) → (送信) /



memo

- デコレーションメール本文入力中に (メニュー) → [デコレーション] と操作しても、デコレーションメールメニューを表示させることができます。
- デコレーションメールの本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像／デコレーション絵文字は、拡張子が「.jpg」「.gif」のファイルです。
- 「Eメールにデータを添付する」(▶P.115)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーション絵文字を合計して500KBまで添付できます。

- 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残リ、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- 異なる機種携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

送信メール作成画面でできること

1 送信メール作成画面(▶P.114)／デコレーションメール作成画面(▶P.116)で (メニュー)

2	デコレーションメール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。
	テキストメール切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。
	電話帳／送信履歴／受信履歴／プロフィール	宛先にEメールアドレスを入力します。 ・「Eメールを送る」(▶P.114)の操作 をご参照ください。
	上書保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。
	新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
	テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
	テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。

デコレ&絵文字送信	絵文字が入ったテキストメールをデコレーションメールに変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
内容確認	入力した内容をすべて表示します。

※サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

1 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

- ・Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、電話帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。電話帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。



《受信完了画面》

2 待受画面で

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

 (返信) : 返信のEメールを作成

 : 前のEメールを表示

 : 次のEメールを表示



◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.131)が「OFF」に設定されていたり、「バックグラウンド受信」(▶P.132)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。

◎「メール自動受信」(▶P.131)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りが点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.119)操作を行い、Eメールを受信してください。

◎写真や動画を起動中は、お知らせ受信音は鳴らない場合があります。また、画像表示中や縮小表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。

◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。

◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」フォルダに保存されます。

■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。お知らせアイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(▶P.132)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。
- 電話帳に個別着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」フォルダに保存されます。

■ 添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→◎

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して [図] (情報) を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→◎ (再生)

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→◎ (受信)

3 ◎ (再生)



memo

- ◎ 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.132)の設定にかかわらず、PIM情報、テキストデータ、クーポン情報データは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類の拡張子は「.png」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※ データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

新着メールを問い合わせで受信する

「メール自動受信」(▶P.131)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 待受画面で [図] → [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)や、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
-  (Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。



《Eメールメニュー》

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

 (返信) : 返信のEメールを作成

 : 前のEメールを表示

 : 次のEメールを表示

 : 文字サイズを変更

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

 : 前のEメールを表示

 : 次のEメールを表示

 : 文字サイズを変更

- 未送信の宛先が入力されているEメールや送信済みのEメールの場合は、 (送信)を押すと送信／再送信できます。
- 未送信のEメールの場合は、 (メニュー)→[編集]と操作すると編集できます。
- 送信済みのEメールや保護されたEメールの場合は、 (メニュー)→[コピーして編集]と操作するとコピーして編集できます。



◎ Eメールメニューで「au one メールを確認」を選択すると、EZwebでau one マーケットの受信トレイが表示されます。(▶P.137「au one メールを利用する」)

◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。

◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、選択中または表示中のEメール、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。


◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎ 受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.311)をご参照ください。


◎ デコレーションメールの場合、受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面でを押しても文字サイズは変更できません。

■受信ボックスフォルダー一覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1～9」が用意されています。サブフォルダは、フォルダ名を変更することができます。(▶P.128「受信ボックスフォルダー一覧画面でできること」)

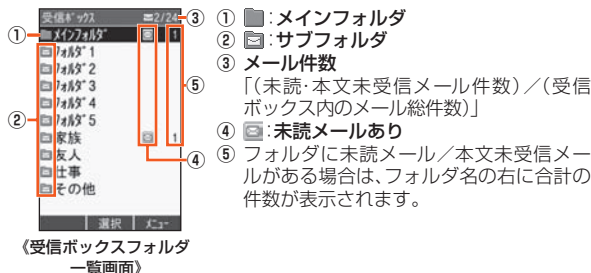

■Eメール一覧画面の見かた

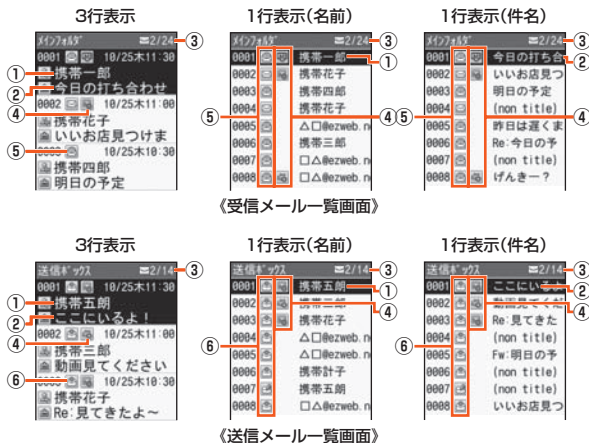

① 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

電話帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※ 電話帳にEメールアドレスが登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読: 本文未受信メール件数) / (受信ボックス内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信: 送信失敗メール件数) / (送信ボックス内のメール総件数)」

④ 添付データアイコン

- 📎: 動画データ(動画、EZムービーなど)
- 📎: 音声データ(ボイス、メロディなど)
- 📎: 静止画データ(写真、ピクチャー、アニメーションなど)
- 📎: パステルメールの文字装飾データ
- 📎など: ラッピングメールデータ
- 📎: クーポン情報データ
- 📎: その他の添付データ

※ ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。

※ 添付データが未受信の場合や添付データがデータフォルダから削除されている場合は、📎のようにグレーのアイコンに「X」が表示されます。

※ 添付データがサーバになく受信できない場合は、📎のようにアイコンに斜線が表示されます。

※ 受信できない添付データの場合には、📎のように絵柄が2つに割れたアイコンが表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

- 📧: 未読のEメール
- 📧: 本文を未受信のEメール
- 📧: 既読のEメール
- 📧: サーバにメールがなく本文を受信できないEメール(添付データも含まれます)
- 📧: 未読のデコレーションメール
- 📧: 本文を未受信のデコレーションメール
- 📧: 既読のデコレーションメール
- 📧: サーバにメールがなく本文を受信できないデコレーションメール(添付データも含まれます)


※ 保護されているEメールは、📧のように鍵が表示されます。

⑥ 送信メールの状態アイコン


- 📧: 送信済みのEメール
- 📧: 未送信のEメール
- 📧: 送信に失敗したEメール
- 📧: サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール

※ 保護されているEメールは、📧のように鍵が表示されます。

■ Eメール内容表示画面の見かた

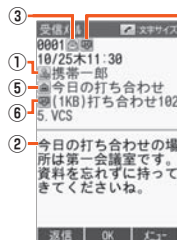

《受信メール内容表示画面》

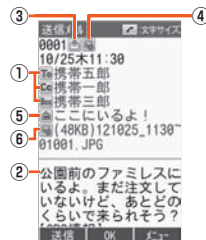

《送信メール内容表示画面》

① 受信メール

📧: 差出人の名前またはEメールアドレス

送信メール

📧: 宛先の名前またはEメールアドレス

② 本文

③ 📧など(メール状態アイコン)

④ 📎など(添付データアイコン)

⑤ 件名

⑥ 📎など(添付データアイコン)
データサイズなどを表示します。

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.121)／送信メール一覧画面(▶P.121)でEメールを選択→ (メニュー)

2 選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→  →  (受信) ・最大10件まで選択できます。	
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。	
コピーして編集	送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。	
選択保護／解除	Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 Eメールを選択→  (保護)／  (解除)→  (確定) ・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。	
削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→  →  (削除)→[はい]
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて削除します。
	フォルダ内全件削除	フォルダ内のEメールをすべて削除します。

ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。
	日付順	保存日時の新しい順に並べ替えます。
	件名順	件名を0～9、A～Z、a～z、五十音の順(Fw.: Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
	未読／未受信順	本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	差出人名順	差出人の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。
	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	複数のEメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→  →  (移動) 2. 移動先のフォルダを選択→  →[はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて移動します。 ・Eメール設定の受信・表示設定の「フォルダ表示」が「OFF」のときに表示されます。
	フォルダ内全件移動	フォルダ内のEメールをすべて移動します。 ・Eメール設定の受信・表示設定の「フォルダ表示」が「ON」のときに表示されます。

アドレス 詳細表示	▶P.124「アドレス詳細表示を利用する」
1行／3行 表示	Eメール一覧画面の表示方法を変更します。 ▶P.121「Eメール一覧画面の見かた」
microSDへ 移動／コピー	▶P.124「EメールをmicroSDメモリカード／ データフォルダへ保存する」
データフォルダ へ移動／コピー	

※画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示を利用する

- 1 受信メール一覧画面(▶P.121)／送信メール一覧画面(▶P.121)でEメールを選択→ (メニュー) →[アドレス詳細表示]**

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

- 2 Eメールアドレスを選択→**

選択メニューが表示されます。

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.114「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.116「デコレーションメールを送る」
電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
振り分け登録	選択したEメールアドレスを「振り分け登録」(▶P.128)に登録します。
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.135)の「指定拒否リスト設定」に登録します。

Eメールアドレス コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
-----------------	----------------------



memo

- ◎ 受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。
- ◎ 送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

- 1 受信メール一覧画面(▶P.121)／送信メール一覧画面(▶P.121)でEメールを選択→ (メニュー)**

- 2 [microSDへ移動／コピー]または[データフォルダへ移動／コピー]**

3 1件移動／コピー	選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに移動／コピーします。
選択移動／コピー	複数のEメールを選択して移動／コピーします。 Eメールを選択→  →  (移動／コピー) →[はい]
全件移動／コピー	一覧表示しているEメールをすべてmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに移動／コピーします。
フォルダ内全件移動／コピー	フォルダ内のEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダにすべて移動／コピーします。

■ microSDメモ리카ードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→●→[はい]

■ データフォルダに保存する場合

4 [はい]

memo

- 本文未受信のメールは、microSDメモ리카ード／データフォルダに保存できません。
- 添付データ未受信のメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダに保存すると、microSDメモ리카ード／データフォルダからは添付データを受信できません。
- microSDメモ리카ード内やデータフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- microSDメモ리카ードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
- デコレーションメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- 受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモ리카ードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存されます。
- パステルメールはmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダに保存できません。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.122)／送信メール内容表示画面(▶P.122)→ (メニュー)

2 返信	通常のEメールで返信します。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・ 宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
デコレーション返信	デコレーションメールで返信します。
全員へ返信	同報されている全員に返信します。
デコレーション全員返信	同報されている全員にデコレーションメールで返信します。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・ 通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.114)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.116)が表示されます。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・ 送信メール作成画面(▶P.114)が表示されます。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・ サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・ デコレーションメールは転送できません。

編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・通常のEメールを編集する場合は送信メール作成画面(▶P.114)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.116)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。
保護／保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	パステルメールの装飾が削除され、本文がテキストのEメールになります。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択→●→[はい]
アドレス詳細表示	▶P.124「アドレス詳細表示を利用する」
本文コピー	本文の一部をコピーします。 1. ●でコピー開始位置を選択→●(開始) 2. ●でコピー終了位置を選択→●(コピー) ・全角512／半角1024文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。

文字サイズ	メールの内容表示画面／内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 ・Eメール内容表示画面で  を押しても文字サイズを変更することができます。 ・設定した文字サイズは、デコレーションメールの本文には適用されません。
microSDへ移動／コピー	▶P.124「EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する」
データフォルダへ移動／コピー	

※ 画面により選択できる項目は異なります。

差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.122)／送信メール内容表示画面(▶P.122)を表示

■ 差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→●

選択メニューが表示されます。(▶P.124「アドレス詳細表示を利用する」)

■ 件名をコピーする場合

2 件名を選択→●(コピー)

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→●

3	発信	選択した電話番号に電話をかけます。
	電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
	Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶P.138「Cメールを送る」
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→●

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.114「Eメールを送る」
	デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.116「デコレーションメールを送る」
	電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
	振り分け登録	選択したEメールアドレスを「振り分け登録」(▶P.128)に登録します。
	拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.135)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
	Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→●

3	EZweb接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	お気に入り登録	▶P.155「お気に入りリストを利用する」

URLコピー	選択したURLをコピーします。
--------	-----------------

■ 本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→●

3	EZweb接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ登録	▶P.155「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。
	地図を表示する	GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。 ▶P.162「EZナビウォークを利用する」
	ここへ行く	GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続します。 ▶P.162「EZナビウォークを利用する」
	Myスポットへ登録	GPS情報をEZナビウォークのMyスポットに登録します。
	電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」

■ 本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合

2 おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を選択→●

→●(はい)

おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

memo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字・小文字・全角・半角の混在可)、☎に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file://localhost」で始まる半角英数字・記号が含まれている場合です。
- ◎デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。

受信ボックスフォルダー一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.121)でフォルダを選択→ (メニュー)

2 振り分け登録 ▶P.128「振り分け登録する」	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。
メール再振り分け	現在、振り分け登録されている内容で、Eメールの再振り分けを行います。
削除	フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振り分け登録をすべて削除します。

振り分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスを登録できます。登録したEメールアドレスからEメールを送受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.121)でフォルダを選択→ (メニュー)→[振り分け登録]

2 フォルダを選択→ → (編集)

3 電話帳	電話帳のEメールアドレスを登録します。
送信履歴	送信履歴/受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
受信履歴	
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの“@”の左側の部分のみ、または“@”以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

4 (確定)

memo

- ◎ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してください。
- ◎振り分け登録は、合計で最大100件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振り分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスを選択して (メニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で☑→[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→●→Eメールを選択→●(表示)



memo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護/解除」「削除」「アドレス詳細表示」「1行/3行表示」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.123)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.125)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー一覧画面のサブメニューを利用する

1 なかよしボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択→📁(メニュー)

2 なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・●を押すと、「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」を選択できます。 Eメールアドレスの入力方法については、「振り分け登録する」(▶P.128)の操作 3 をご参照ください。 ・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。	
削除	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。	

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えるメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

1 待受画面で☑→[インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→●(表示)

インフォメッセージの内容が表示されます。



memo

- ◎ インフォメッセージの一覧で (削除) を押すと、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。
- ◎ インフォメッセージの内容を表示して (メニュー) を押すと、「削除」「本文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.125) をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

1 待受画面で → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]

2 [受信ボックス]／[送信ボックス]

Eメール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択 → (表示)

Eメール内容表示画面が表示されます。



memo

- ◎ Eメール一覧画面で (メニュー) を押すと、「アドレス詳細表示」「microSDへ移動」「microSDへコピー」「赤外線送信」「削除」を選択できます。
 - ◎ Eメール内容表示画面で (メニュー) を押すと、「アドレス詳細表示」「本文コピー」「microSDへコピー」「microSDへ移動」「赤外線送信」「削除」「文字サイズ」を選択できます。
- 詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.125) をご参照ください。

microSDメモ리카ードのEメールを利用する

1 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]

2 [Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]

フォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択 →

Eメール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択 → (表示)

Eメール内容表示画面が表示されます。



memo

- ◎ Eメール一覧画面で (メニュー) を押すと、「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「1行／3行表示」を選択できます。送信メールの場合は、「コピーして編集」も選択できます。
 - ◎ 受信メール内容表示画面で (メニュー) を押すと、「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「文字サイズ」を選択できます。
 - ◎ 送信メール内容表示画面で (メニュー) を押すと、「コピーして編集」「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「文字サイズ」を選択できます。
- 詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.125) をご参照ください。

フォルダー一覧画面のサブメニューを利用する

1 フォルダー一覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)

2	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 • フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。
	削除	フォルダ内全件削除 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 全件削除 全フォルダ内のEメールをすべて削除します。 フォルダ削除 選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 • microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1~5」が用意されています。 • microSDメモリカード内のEメール受信ボックス/Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。

Eメールを設定する

1 待受画面で → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信・表示設定	▶ P.131「受信・表示に関する設定をする」
	送信・作成設定	▶ P.133「送信・作成に関する設定をする」
	メールフィルター	▶ P.135「迷惑メールフィルターを設定する」
	その他の設定	▶ P.134「アドレスの変更やその他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

受信・表示に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	メール自動受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。 • 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。
	メール受信方法	全受信 差出人・件名と本文を受信します。 • 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 指定全受信 指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 電話帳: 電話帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信します。 個別アドレス: 「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信します。 電話帳・個別アドレス: 電話帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信します。

メール受信方法	指定全受信	個別アドレス登録: 個別アドレスを登録します。 「個別アドレス登録」では、●を押すと「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→ (削除)→[はい]と操作すると、削除できます。
	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。 受信メール一覧画面(▶P.121)で本文を未受信のEメールを選択して●を押すと、本文も受信できます。
バックグラウンド受信	他の機能を利用しているときに、Eメールをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	

添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 ON: Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 OFF: 添付データを別途受信する。 - 自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して (詳細)を押します。 添付データの種類を選択して●(設定/解除)を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、 が表示されます。 添付データの種類を選択して (サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で (リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。  (確定)を押すと、設定を完了します。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータとアニメーションデータは137KBまでです。また、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はすべてのデータについて137KBまでとなります。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
ラッピング表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

返信先 アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。	
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10／半角20文字まで)を入力します。	
冒頭文／ 署名	冒頭文／ 署名 (テキスト)	テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名(全角128／半角256文字まで)を入力します。
	冒頭文／ 署名 (デコレーション)	デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。 ・冒頭文／署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文／署名は挿入されません。

冒頭文／ 署名	冒頭文／ 署名 (デコレーション)	・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール 引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「>」を付けて引用します。	
アドレス 変更送信	変更内容 編集	「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→● →[はい] 2. 編集するタイトル／アドレスを選択→● 3. タイトル／アドレスを編集→● ・基本アドレスはタイトルの編集ができません。 ・タイトルは、全角10／半角20文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変換送信をする場合、メールの宛先には電話帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に 戻す	「アドレス変更送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。

宛先件数制限	Eメールの宛先を5件までしか設定できないように制限するかどうかを設定します。 ON:宛先の設定可能件数を5件(To/Cc/Bccを含む。合計半角最大640文字。1件につき半角64文字以内)までに制限する。 OFF:宛先の文字数をTo/Cc/Bccを含め合計半角最大640文字、1件につき半角64文字以内まで送信可能にする。
--------	--



◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

項目	基本アドレス (自動変換の対象)	デコレ&絵文字送信 (変換後のアドレス)
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-x.ne.jp	@jp-x.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@x.vodafone.ne.jp	@x.vodafone.ne-u.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp

※アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク
アドレス3:au

※*は地域ごとに異なります。

アドレスの変更やその他の設定をする

1 Eメール設定メニュー→[その他の設定]

2 項目を選択→●→□(入力欄)を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→[送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの“@”の左側の部分(変更可能部分)を入力→● 3. [送信]→[OK]→● ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「J」「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「_」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メール フィルター	▶P.135「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通話料有料)	au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.137「au one メールを利用する」
自動転送先	PT003で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. □(入力欄)を選択→●(入力) 2. Eメールアドレスを入力→● 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

項目	説明
自動転送先	- 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 - Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 - 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 - ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 - Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 - 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 設定を行った後は、「更新」を選択してください。
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメルマガジン配信の設定をします。



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定メニュー→[メールフィルター]

■ おすすめの設定にする場合

2 [オススの設定へ]→[登録]→[戻る]

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。また、メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。

■ 詳細を設定する場合

2 [設定・確認する]→☐ (入力欄) を選択→☒ (入力) →暗証番号を入力→☒ →[送信]

3 カンタン 設定	1.「携帯」 「PHS」「PC」 メールを 受信	なりすましメール、自動転送メール、 迷惑メールの疑いのあるメールを拒 否して、携帯電話・PHS・パソコンか らのメールを受信する条件に設定し ます。	
	2.「携帯」「PHS」 メールのみを 受信	パソコンからのメール、なりすまし メール、自動転送メール、迷惑メール の疑いのあるメールを拒否して、携帯 電話・PHSからのメールを受信する 条件に設定します。	
詳細設定	個別 設定	一括指定 受信	インターネット、携帯電話からのメー ルを一括で受信／拒否します。

詳細設定	個別設定	迷惑メールおまかせ規制	メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。 レポート通知をONにすると、迷惑メールおまかせ規制で規制されたメールの受信日時や差出人アドレスなどがレポート通知として届きます。
		なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 ※ 指定受信リスト設定により「なりすまし規制」を回避して自動転送メールを受信することもできます。 注) 本受信設定リストに、ezweb.ne.jpやその一部を登録すると、すべてのメールを受信するためご注意ください。
		HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否します。
		URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否します。
		拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかどうかを設定します。
		指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・ 指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

詳細設定	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	アドレス帳受信設定	auアドレス帳に保存されたメールアドレスからのメールを受信します。
設定確認/解除		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイムパスワード発行		▶ P.137「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。



- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)＞なりすまし規制＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞アドレス帳受信設定＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信＞迷惑メールおまかせ規制
- ◎ 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎ 「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎ 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTML規制」を設定している場合でも受信できます。

◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましても、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCから迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au oneメールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

1 待受画面で☑→[au one メールを確認]

会員登録をしていない場合は、au oneメールのトップページが表示されます。利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力

→[確認]→[OK]

会員登録が完了します。



memo

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。

◎au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メールアドレスはすべて削除されます。


◎待受画面で☑→[auポータル]→[使える]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で☑

→[au one メールを確認]

au one マールの会員向けトップページが表示されます。

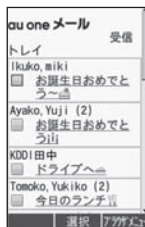

《au one マールの受信トレイ》

■ au one マールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できる電話帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	PT003のEメール機能で送受信したメールを自動的にau one メールに保存します。

Cメールを利用する

Cメールは、携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。



- ◎ 海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ(メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうか分かります。

1 待受画面で☑(1秒以上長押し)→[新規作成]

2 ☎を選択→●(編集)

電話帳	電話帳の電話番号を宛先に入力します。
送信履歴／受信履歴	送信メール履歴／受信メール履歴から宛先の電話番号を選択します。 ・過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大10件まで記録されます。
プロフィール	プロフィールに登録している電話番号を入力します。
直接入力	電話番号を入力します。

海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」・「国番号」を入力します。

[0][1][0]+国番号+相手先電話番号

※相手先携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力してください。

4 [] を選択→● (編集)

5 本文を入力→●

本文は、全角70/半角140文字まで入力できます。

6 [] (送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

- ◎ 操作 6 で [] (メニュー)→[送信ボックスに保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎ 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合、また海外へ送信する場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
はい: CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
いいえ: Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
- ◎ Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- ◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がPT003で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

※ 国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。詳しくは、auホームページをご参照ください。
- ◎ 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- ◎ 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご確認ください。
http://www.au.kddi.com/service/kokusai/kokusai_sms/index.html

■ ぶりペイド送信について

PT003がぶりペイド専用電話として発売された場合は、操作 6 で [] (メニュー)→[ぶりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、❤️☺️🌸🍀の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ ぶりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。
- ・ 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。
- ・ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぶりペイド送信をご利用になれません。
- ・ 相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止(▶P.189)している場合、ぶりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、が点灯します。受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

 (返信) : 返信のCメールを作成

 : 前のCメールを表示

 : 次のCメールを表示



《待受画面》



- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※ 緊急速報メールを受信した場合は、の代わりにが表示されます。
- ◎ Cメールの受信は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、選択中または表示中のメールと保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・ 受信ボックスに未読メールがある場合は、と件数が表示されます。
- ・ 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- ・ 最新の緊急速報メールが未読である場合は、が表示されます。
- ・  (Eメール) を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

 (返信) : 返信のCメールを作成

 : 前のCメールを表示

 : 次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。


 : 前のCメールを表示

 : 次のCメールを表示


- ・ 送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメールの場合は、 (コピー編集) を押すとコピーして編集できます。

- ・未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、 (送信)を押すと送信できます。
- ・未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、 (編集)を押すと編集できます。

■受信ボックス／送信ボックスの見かた

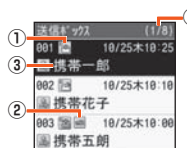

《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

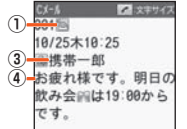

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

- ⑤ 受信ボックス
「(未読メール件数)／(受信ボックス内のメール件数)」
送信ボックス
「(未送信・送信失敗メール件数)／(送信ボックス内のメール件数)」

① メール状態アイコン 受信ボックス

- :既読 :未読
- :Eメールお知らせ
- 送信ボックス
- :未送信 :送信成功
- :送信失敗 :蓄積したメール
- :送信成功(ぶりペイド送信)

② 保護アイコン

- :保護されているCメールに表示されます。

③ 宛先／差出人の電話番号または名前

- 宛先／差出人の電話番号が表示されます。
電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

④ 本文

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.140)／送信メール一覧画面(▶P.140)でCメールを選択→ (メニュー)

2	発信	電話をかけます。
	送信結果	送信結果を表示します。
	保護／解除	Cメールが自動的に削除されないように保護します。 Cメールを選択→ (保護／解除)→ (確定) ・保護するCメールには、が表示されます。 ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。
	削除	1件削除 選択しているCメールを削除します。 選択削除 Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ (削除)→[はい] 全件削除 受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。
	編集	選択しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
	電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
	受信フィルターへ登録	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.146)の指定番号に登録します。

※画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.140)／送信メール内容表示画面(▶P.140)→ (メニュー)

2 編集	表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
保護／解除	表示しているCメールを保護／保護解除します。
削除	表示しているCメールを1件削除します。
送信結果	送信結果を表示します。
再送信	送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。
電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
受信フィルターへ登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.146)の指定番号に登録します。
本文コピー	本文の全体をコピーします。
文字サイズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 Cメール内容表示画面で  を押しても文字サイズを変更することができます。

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.140)／送信メール内容表示画面(▶P.140)を表示

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→

3 発信	▶P.99「発信メニューを利用する」
184+発信	
186+発信	
特番	
Cメール作成	
電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
受信フィルターへ登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.146)の指定番号に登録します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信メール作成画面(▶P.114)を表示します。
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.116)を表示します。
電話帳へ登録	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」
振り分け登録	選択したEメールアドレスを「振り分け登録」(▶P.128)に登録します。
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.135)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→②

3 EZweb接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.155「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。
地図を表示する*	GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。 ▶P.162「EZナビウォークを利用する」
ここへ行く*	GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続します。 ▶P.162「EZナビウォークを利用する」
Myスポットへ登録*	GPS情報をEZナビウォークのMyスポットに登録します。
電話帳へ登録*	▶P.91「他の機能から電話帳に登録する」

* GPS情報を含むURLを選択したときのみ選択できます。

memo

- ◎ 電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／件名／電話番号／メールアドレス／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.126)をご参照ください。
- ◎ 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.145「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急速報メールの「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。



memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ◎ 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

1 待受画面で☑(1秒以上長押し)→[緊急速報]

緊急速報メニューが表示されます。

2 受信ボックス	緊急速報メールの受信メール一覧を表示します。 緊急速報メールを選択→●(表示) - 緊急速報メール一覧画面で☑(削除)を押すと、緊急速報メールを1件削除/選択削除/全件削除できます。 - 緊急速報メール内容表示画面で☑(削除)を押すと、緊急速報メールを1件削除できます。 - 受信ボックスには、最大20件の緊急速報メールを保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急速報メールが削除されます。
受信設定	緊急速報メールを受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
受信音/バイブ確認	緊急地震速報または災害・避難情報および津波警報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。 「緊急地震速報」「災害・避難情報」 ☑(再生)を押すと受信音とバイブレータの振動を確認できます。
マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「オリジナル」「サイレントマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブモード」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急速報メールを受信


緊急速報メールが送られてくると、警報音(固定)が鳴り、📶が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急速報メール受信アイコンが表示されます。



2 ●→[緊急速報]→●(表示)

緊急速報メール内容表示画面に、受信した緊急速報メールの詳細が表示されます。

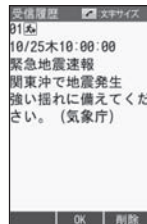

《緊急速報メール内容表示画面》

memo

- ◎ 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール/Eメールの受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎ 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎ 操作中に緊急速報メールを受信した場合は、が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
- ◎ は最新の緊急速報メールが未読である場合に表示されます。
※ Cメール/Eメールを受信した場合は、の代わりに/が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M214)」の「音量」が「レベル0」に設定されている場合でも、緊急速報メールの警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M214)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■ Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※ 設定時のCメール送信は無料です。

※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「ご指定の相手へは送信できません」とエラーメッセージが表示され、送信されません。

Cメールを設定する

1 待受画面で☑(1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2 署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。
蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積 : そのつど蓄積するかどうかを選択する。 自動蓄積 : 自動的にCメールセンターに蓄積する。
受信フィルター設定	▶P.146「受信フィルターを設定する」

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター設定] →ロックNo.を入力→●

2 指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・☑(新規)を押すと、受信を拒否する電話番号を登録できます。「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→☒(メニュー)→[編集]と操作すると、電話番号を編集できます。 ・登録済みの電話番号を選択して☒(メニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたこととなります。送信料もかかります。
電話帳登録外		電話帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
Eメール通知		Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する	148	EZアプリを利用する	169
EZwebメニューを表示する	149	アプリメニューを利用する	169
auポータルからコンテンツにアクセスする	150	じぶん通帳を利用する	172
auお客さまサポートを利用する	151	au Smart Sports Run&Walkを利用する	174
ブラウザメニューを利用する	154	地図ビューアーを利用する	175
お気に入りリストを利用する	155	バーコードリーダー&メーカーを利用する	176
画面メモリストを利用する	157	QUICPay™(クイックペイ)を利用する	177
EZwebを設定する	157	モバイルSuicaを利用する	177
LISMOで小説やマンガを楽しむ	158	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する	178
EZニュースフラッシュを利用する	158	EZ FeliCaメニューを利用する	179
ショッピング&オークションを利用する	160	リーダー/ライターとやりとりする	180
EZナビを利用する	161	FeliCaロックをかける(M412)	181
EZナビメニューを表示する	161	auケータイクーポンを利用する	182
EZナビウォークを利用する	162	auのネットワークサービスを利用する	184
EZ助手席ナビを利用する	164	お留守番サービスを利用する(標準サービス)	184
安心ナビを利用する	164	着信転送サービスを利用する(標準サービス)	190
災害時ナビを利用する	165	割込通話サービスを利用する(標準サービス)	193
ケータイ探せて安心サービスを利用する	166	三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	194
EZナビを設定する	167	発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	194
他の機能でGPS情報を付加するには	168	番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	195
		待ちうたを利用する(オプションサービス)	196
		迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	198
		通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	199
		データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	199

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。



- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることもあります。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎ 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

- ・ 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・ 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メモディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ・ 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- ・ EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・ EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- ・ 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) / TLS(Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

memo

◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


認証機関: KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

1 待受画面で🔍

EZwebメニューが表示されます。

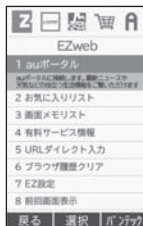

《EZwebメニュー》

2 auポータル	▶ P.150「auポータルからコンテンツにアクセスする」
お気に入りリスト	▶ P.155「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶ P.157「画面メモリストを利用する」
有料サービス情報	▶ P.152「通話料・通信料などを確認する」

URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→●(入力)→URLを入力→●→[OK] ・ 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・ 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを開覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶ P.157「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、auポータルのトップページが表示されます。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にPT003内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に  (ブラウザメニュー)→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎ 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

auポータルからコンテンツにアクセスする

1 EZwebメニュー(▶P.149) →[auポータル]

auポータルのトップページが表示されます。「トップページ切替」を選択するとトップページを切り替えることができます。本書の記載は「auポータル(スタンダード版)」での操作説明となります。


2 見たいジャンルを選択→◎

3 ◎でカテゴリを選択→◎→◎で 情報サイトを選択→◎

 : 前ページに戻る

 : 次ページに進む

 (1秒以上長押し) : auポータルのトップページに戻る

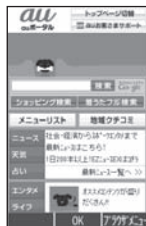

《auポータル》

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、動画などのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択 →◎

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

◎を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 (再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「データを再生/表示する」(▶P.222)をご参照ください。

memo

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で  (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリーカードに移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータは移動できません。
- ◎ PT003は、ダウンロード予約には対応していません。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 auポータル→[メニューリスト] →[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→㊦

確認メッセージが表示されたら、㊦(実行)を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 ㊦(再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。



- ◎ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、㊦が表示されている画面で㊦を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で㊦(移動)を押すと、データをmicroSDメモリーカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎ 「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

◎ 海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、㊦(リンク)を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールを作成できます。
URL	「はい」を選べるとEZwebのページに接続します。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

1 EZwebメニュー(▶P.149)→[auポータル]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。	
	迷惑メールで お困りの方は こちら	迷惑メールフィルター設定や迷惑メール防止方法などについて確認できます。	
	よくあるご質問 「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aプラス サイトへアクセスできます。	
	auケータイの サポート メニュー	確認する	▶P.152「通話料・通信料などを確認する」
調べる		▶P.154「料金プランや割引サービスなどを調べる」	
申し込む／ 変更する		▶P.154「料金プランなどを 申し込む／変更する」	

ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料／通信料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。
	auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
	auスマートバリューお申し込み	「auスマートバリュー」のお申し込み／廃止ができます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
	オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
PCインターネットや電話のサポートメニュー	auマイプレミアショップサイト	auマイプレミアショップサイトへアクセスできます。auマイプレミアショップサイトをご利用になるためには、auマイプレミアショップへの入会が必要です。(通信料有料)
	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。	

メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセスできます。
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンラインショップ	au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。
	災害用伝言板	災害時に安否情報を登録・確認できます。
	auじぶんcard	auじぶんcardサイトへアクセスできます。(通信料有料)
	au損保	au損保サイトへアクセスできます。(通信料有料)
	プライバシーポリシー	KDDIプライバシーポリシーおよび沖縄セルラープライバシーポリシーの確認ができます。
	災害対策への取り組み	au電話における災害対策への取り組みについて確認できます。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問い合わせができます。	
当サイトの通信料金について	auお客さまサポート内のメニュー別によるパケット通信料金を確認できます。	

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[確認する]

2	通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話サービス通話料を照会できます。
---	-----------	---

WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号の初期化／変更、まとめてau支払いの利用限度額変更などができます。 ■利用中の月額課金サービスを確認する場合 お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 1. [継続利用確認] ・有料情報サービスを選択して●を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。 ■利用状況を月ごとに確認する場合 有料情報サービスのご利用状況を月ごとに確認できます。 1. [当月利用状況]→まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を入力→[OK] ■まとめてau支払いの利用限度額を変更する場合 1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[まとめてau支払いの利用限度額変更] 2. まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を入力→[OK]→ご利用限度額を入力→[変更]

有料サービス利用情報	■まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を初期化する場合 1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号初期化]→[OK] 2. 契約時の暗証番号を入力→[送信]→[OK] ■まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を変更する場合 1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号変更] 2. まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を入力→[OK]→新しいまとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を入力→[OK] ■まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号の入力を省略設定する場合 まとめてau支払い／EZ有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用する暗証番号の入力を省略できます。 1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号入力省略設定] 2. まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を入力→[OK]→「入力を省略する」を選択→[OK] ・初回設定の際は、「まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号入力省略設定ご利用上の注意」をご確認いただき、ご承諾いただけましたら「承諾する」を選択してください。 ・暗証番号入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回当該暗証番号の入力が必要となります。
------------	---

auかんたん決済 利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
auポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員（登録料・月額料無料）の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[調べる]

2 料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
よくあるご質問 「au Q&Aプラス」	お客様同士で質問・回答を投稿して、疑問を解決いただけます。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]

2 変更する項目を選択→●→[次へ]

3 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→[送信]

4 画面の指示に従って設定



memo

- ◎ お申し込みをする前には、PT003ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
 - ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
 - ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
 - ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認できます。
- また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 コンテンツ表示中→ (ブラウザメニュー)

2	auポータル	auポータルのトップページを表示します。
	お気に入り登録	 (登録)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 - 登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 - コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
	データフォルダへ保存	● (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 - 保存対象の添付データが複数ある場合は、 で保存したいデータを選択して  (保存)を押します。 - 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
	画面メモへ保存	「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 - 登録時にタイトルを編集することもできます。 - タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 - コンテンツによっては、保存できない場合があります。 - データフォルダの容量が不足している場合、画面メモへ保存できません。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
	お気に入りリスト	▶P.155「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.157「画面メモリストを利用する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
	ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
	サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。


お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 EZwebメニュー(▶P.149)

→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。
フォルダには、タイトルの前にが表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→と操作してください。



《お気に入りリスト画面》

2 お気に入りを選択→

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



memo

◎ブラウザメニュー(▶P.154)で「お気に入りリスト」を選択しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

お気に入りリストのサブメニューを利用する

1 お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択

→ (メニュー)

2	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→ フォルダ名は、全角／半角14文字まで入力できます。

フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダへ移動します。 1件移動: 選択しているお気に入りを移動する。 選択移動: 複数のお気に入りを選択して移動する。 全件移動: 表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動する。
編集	●フォルダ選択時 フォルダ名を編集します。 フォルダ名を入力→○ - フォルダを選択中に、□ (編集) を押しても編集できます。 - フォルダ名は全角/半角14文字までです。 ●お気に入り選択時 お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 タイトル欄を選択→○ (編集)→タイトルを入力→○ URL欄を選択→○ (編集)→URLを入力→○ フォルダ欄を選択→○→登録するフォルダを選択→○→□ (登録) - お気に入りを選択中に、□ (詳細) を押しても編集できます。 - タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 - URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 - 登録するフォルダの選択画面で □ (新規) を押すと、フォルダを新規作成できます。また、□ (編集) を押すと、フォルダ名を編集できます。
削除	▶P.82「データを削除する」
赤外線送信	▶P.243「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

ショートカット	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1～9)を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 ●フォルダ選択時 ショートカットキーを選択→○ (編集)→お気に入りを選択→○ ●お気に入り選択時 ショートカットキーを選択→○ (登録) - ショートカットキーからお気に入り解除するには、ショートカットキーを選択→□ (削除)と操作します。 - ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。 - アニメーションのデータを画面に表示させている場合(例:auポータル)、ショートカットキーは無効になります。
並び替え	お気に入りやフォルダを並び替えます。 移動したいお気に入り/フォルダを選択→○→移動先を選択→○→□ (確定)

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 EZwebメニュー(▶P.149)→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→

画面メモのページが表示されます。



◎ ブラウザメニュー(▶P.154)で[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。

◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのサブメニューを利用する

1 画面メモリスト画面→画面メモを選択 → (メニュー)

2 詳細／編集	画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 ◎ (入力)→タイトルを入力→◎→[登録] ・タイトルは、全角／半角共に50文字まで入力できます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
削除	選択している画面メモを削除します。
全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

1 EZwebメニュー(▶P.149)→[EZ設定]

2 画像サイズ設定	ブラウジング中の画像のサイズを設定します。 「標準」「拡大」
文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 自動設定する :自動的に消去する。 自動設定しない :自動的に消去しない。
タイムアウト設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
エリア情報送出設定	海外でパケット通信を行う際、パケット定額対象外になる場合に警告を出すか出さないかを設定します。 「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。

一発ジャンプ 設定	待受画面またはブラウジング中に[Ⓜ]を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。 PANTECH Style: パンテックのサイトに設定する。 お気に入りリスト: お気に入りリストから選択して設定する。 マニュアル設定: URLを入力して設定する。 ・「マニュアル設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角1024文字まで入力できます。
バージョン 情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

LISMOで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で[Ⓜ]→[📶]で「LISMO!」を選択

2 最新書籍情報	auポータルブックサイトの新刊・ランキング情報をもとに書籍ポータルへ接続します。
電子書籍・コミック サイトを探す	EZwebに接続してジャンル別に電子書籍・コミックなどを探します。
ブックフォルダ	データフォルダの「ブックフォルダ」に保存されている電子書籍の一覧を表示します。

memo

- ◎ LISMOブックは、電子書籍閲覧用のビューアアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアアプリをダウンロードしてください。
- ◎ 電子書籍閲覧用のビューアアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのママ知識(破損編)」が用意されています。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。EZニュースフラッシュの情報は、EZニュースフラッシュ登録ユーザー向けに、データを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。


1 待受画面で[📶]でテロップを選択



《待受画面》

2

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。

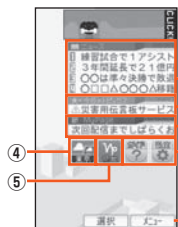

《トップ画面》

- ① ニュース見出し
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。
- ② 今日のトピックス
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。
- ③ My Page
au one My Pageサービスは終了しました。ご利用になれません。
- ④ 天気ナビアイコン
「天気・占い設定」で設定した地方／県／地域レベルの情報を表示します。

- ⑤ 占いナビアイコン
「天気・占い設定」で設定した星座の今日の運勢とランキングを表示します。
- ⑥ 拡張ナビアイコン
新たな情報が配信された際に詳細を表示します。
- ⑦ 設定メニュー
EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- : 項目を選んで押すと、次の画面を表示
- ⬇ : カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ☑ / ☒ : ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
- ☺ : 天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
- ☰ (メニュー) : メニューを表示
- ☰ (トップ) : トップ画面に戻る
- ☰ (1つ前) : 1つ前の画面に戻る



memo

- ◎ ご利用開始時は、待受画面で☺でテロップを選択→●→[はい]→[OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で☺でウィンドウを選択→●と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
- ◎ マルチキャスト通信方式(▶P.158)で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ メディア再生およびカメラ(動画)撮影中には、EZニュースフラッシュを受信できません。
- ◎ テロップやウィンドウに記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ micro au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたmicro au ICカードの設定状態を読み込ませていただきます。
- ◎ 「EZニュースフラッシュ(無料)」をご利用いただくには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ EZニュースフラッシュの操作をしているときに、「最新の状態で設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などの情報
占い	設定した星座の総合運・金運・恋愛運と12星座の運勢ランキング情報
今日のトピックス	今日のau関連サービスのキャンペーン情報など

■テロップとウィンドウの表示を設定する(M312)

1 待受画面で

2 ニュースフラッシュ テロップ	ON/OFF 設定	待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	位置設定	テロップの表示位置を設定します。 「上部」「下部」
ニュースフラッシュ ウィンドウ	ON/OFF 設定	待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	位置設定	ウィンドウの表示位置を設定します。 「左上」「右上」「左下」「右下」



memo

◎テロップとウィンドウを「OFF」に設定しても、待受画面で  を押すと表示できます。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で → で「ショッピング&オークション」を選択

2 ケータイショッピング情報	EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。
暮しのセレクト品をお買物	EZwebに接続して暮しを彩るお買い物ができます。
アパレルブランドでお買物	EZwebに接続して服のお買い物ができます。
ショッピングモールでお買物	EZwebに接続してケータイショッピングモールでお買い物ができます。
オークションを楽しむ	EZwebに接続してケータイオークションで商品の売買ができます。
CD・DVDを買う	EZwebに接続してCDやDVDのお買い物ができます。

EZナビを利用する


EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お客様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。


海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎ 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ・ ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - ・ 屋内、自動車や列車内



EZナビメニューを表示する

- 1** 待受画面で → で「EZナビ」を選択
EZナビメニューが表示されます。

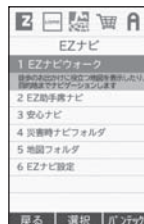

《EZナビメニュー》

2 EZナビウォーク	▶P.162「EZナビウォークを利用する」
EZ助手席ナビ	▶P.164「EZ助手席ナビを利用する」
安心ナビ	▶P.164「安心ナビを利用する」
災害時ナビフォルダ	▶P.165「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
EZナビ設定	▶P.167「EZナビを設定する」



memo

◎お買い上げただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。PT003では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

1 EZナビメニュー(▶P.161)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、**E**を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー
(シンプルモード)》



《EZナビウォークメニュー
(フルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索できます。
トータルナビ／地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換／時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店／施設／イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ／渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定／会員登録／インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。



memo

- ◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声de入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- ・「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終わってください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニュー(▶P.161)

→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビメニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名・TEL・住所などから目的地を選択し、ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行ログを確認できます。
ヘルプ/会員登録/設定	会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、お問い合わせができます。



◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。



- ◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号を電話帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

1 EZナビメニュー(▶P.161)→[安心ナビ]


安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 [同意する]→◎

3 ナビパスワードを入力→◎

安心ナビトップメニューが表示されます。

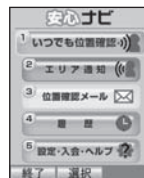

《安心ナビトップメニュー》

いつでも位置確認	PT003からの操作でパートナーリストに登録した、特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 - 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 - いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 - お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 - GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビル影では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 - 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 - 検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、PT003からの操作で、電話帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・入会・ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会/退会ができます。



memo

- ◎ ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎ 安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

1 EZナビメニュー(▶P.161)→[災害時ナビフォルダ]

2 該当地域の「避難所マップ」を選択→●(再生)



- ◎お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、電話帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

PT003は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

1 待受画面で → で「ケータイ探せて安心サービス」を選択 →

ご利用上の注意事項をご確認ください。

2 [すべて確認の上サービスメニューへ]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可／拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定／解除できます。 利用者認証番号とは ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。
パソコンから：<https://cs.kddi.com/> (auお客さまサポート)
※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.161)→[EZナビ設定]

2	GPS情報通知設定	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON(確認あり): 確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 ON(確認なし): 確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 OFF: GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
---	-----------	--

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更します。 [はい]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力→もう一度新しいナビパスワードを入力 ・ナビパスワードの変更画面で [リセット] → ロックNo.を入力 → [OK] と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、PT003で位置確認を許可する必要があります。
プライバシーフィルター	▶P.167「プライバシーフィルターを設定する」
GPSメールURL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・この設定を変更すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 ・[リセット]を押すと、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.161)→[EZナビ設定]

2 [プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→◎

3	電話帳登録外	電話帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	指定番号一覧	指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 ■ 電話帳を検索して登録する場合 1. (新規)→[電話帳] 2. 電話帳を選択→ →電話番号を選択→ ■ 電話番号を入力して登録する場合 1. (新規)→[直接入力] 2. 電話番号を入力→ ・登録済みの電話番号を選択して (メニュー)→[編集]→[電話帳]/[直接入力]と操作すると、電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して (メニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
新規スポット検索		EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。
電話帳から		電話帳に登録されているGPS情報を付加します。 電話帳を選択→ ・GPS情報が付加されている電話帳のみ、電話帳一覧画面に表示されます。
Myスポットから		Myスポットに登録されているGPS情報を付加します。 Myスポットを選択→
データフォルダから		写真/動画に付加されているGPS情報を付加します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ →写真/動画を選択→ ・データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されている写真/動画のみ、一覧画面に表示されます。
プロフィールから		プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。
地図で修正		登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. でカーソルを移動 2. →[はい]

※ 電話帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「電話帳から」「プロフィールから」は選択できません。

※ 写真/動画にGPS情報を付加する場合に、「データフォルダから」は選択できません。

※ データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。

※ Eメールの本文入力時は、「地図で修正」は選択できません。

※ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「新規スポット検索」「地図で修正」をご利用になれません。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/電話帳/写真/動画/EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。



memo

◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。



- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリはデータフォルダと合わせて200MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧ください。EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

アプリメニューを利用する

1 待受画面で

アプリメニューが表示されます。

2 でアイコンを選択 → (起動/OK)



《アプリメニュー》

アプリメニュー	
EZアプリを探そう!	▶ P.170「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	▶ P.170「EZアプリを起動する」
EZアプリ設定	▶ P.172「EZアプリを設定する」



- ◎ お買い上げただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - ・ EZナビウォーク (▶ P.162) ・ EZニュースフラッシュ (▶ P.158)
 - ・ EZ助手席ナビ (▶ P.164) ・ 安心ナビ (▶ P.164)
 - ・ 地図ビューアー (▶ P.175) ・ ケータイ探して安心サービス (▶ P.166)
 - ・ じぶん通帳 (▶ P.172)
 - ・ au Smart Sports Run&Walk (▶ P.174)
 - ・ バーコードリーダー&メーカー (▶ P.176)
 - ・ QUICKPay設定アプリ (▶ P.177)
 - ・ モバイルSuicaアプリ (▶ P.177)
 - ・ ダウンロード用アプリ (アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
- ※ 各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ 「メモリリセット(M442)」 「EZアプリリセット(M443)」 「オールリセット(M444)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。

◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

※ダウンロード用アプリは再取得できません。

◎EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先される場合があります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしても、音声がかったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

1 アプリメニュー→で「EZアプリを探そう!」を選択→ (起動)

アプリ検索トップ画面が表示されます。

■キーワードで検索してダウンロードする場合

2 (入力欄)を選択→ (入力)→アプリ名などのキーワードを入力→→[検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→→画面の指示に従ってダウンロード

■ジャンルを選択してダウンロードする場合

2 ジャンルを選択→

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→→画面の指示に従ってダウンロード

memo

- ◎ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要な場合があります。
- ◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、不要なEZアプリまたはデータフォルダ内の不要なデータを削除してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 アプリメニュー→でEZアプリを選択→ (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に→[終了]と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによってはで終了できる場合もあります。

memo

- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎待受画面でを1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動に設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。を3秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

※メッセージ受信時に他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。

※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。

◎EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。操作方法などは、EZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報（電話番号、Eメールアドレス、URL）を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、電話帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報を電話帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



memo

- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

■アプリメニューのサブメニューを利用する

1 アプリメニュー→でEZアプリを選択
→ （メニュー）

2	一発起動に設定／一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
	バージョンアップ確認	選択しているEZアプリをバージョンアップします。 ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
	詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
	削除	選択しているEZアプリを削除します。
	メニュー表示切替	アプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」「一覧表示」

EZアプリを設定する

1 アプリメニュー→で「EZアプリ設定」を選択→

待受EZアプリ設定	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→→ - 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。を押すと、待受画面に戻ります。 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 - EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 - 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 - 待受EZアプリを設定した場合、電池バックのご利用可能時間が通常より短くなります。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。  (編集)→起動時間を入力→→ 2～30秒の間で設定できます。
一発起動設定	待受画面でを1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→→ 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 - 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、を1秒以上長押ししても一発起動できないことがあります。

アプリ並べ替え	アプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ 2. 移動先を選択→→ (保存)→ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 - アプリメニューで (ソート)→[ダウンロード順]／[起動順]と操作すると、ダウンロード順／起動順に並べ替えることができます。
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行[※]のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

[※] じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 アプリメニュー(▶P.169) →で「じぶん通帳」を選択→

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

1 じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。

2 画面の案内に沿って必要事項をご入力の上、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。

3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。

4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。

* ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (<http://www.jibunbank.co.jp/>) をご覧ください。



memo

- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ 「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧ください。
- ◎ 「クイック口座開設」でのお申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■ じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金の取引明細や残高推移のグラフ表示、定期預金の取引明細の確認がご利用いただけます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上の楽天Edyに直接チャージ(入金)できる機能です。楽天Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成や外貨預金などのサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、フリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。
auじぶんcard機能	じぶんポイントの残高確認やご利用金額の確認など、auじぶんcardを、より便利にご利用いただけます。 * auじぶんcard JCBには対応しておりません。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。
PT003から:待受画面で●→[便利ツール]→[じぶん銀行]
→[じぶん銀行ウェブサイトへ]
パソコンから:<http://www.jibunbank.co.jp/>

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。
au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎ 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。PT003では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

■ Run&Walkを簡単に利用する

1 アプリメニュー(▶P.169)

→  で「Run&Walk」を選択 →  (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。

ご利用モードは、 を押すと切り替えることができます。

■ 「シンプルモード」の場合

2 [Run(走る)]／[Walk(歩く)]／ [Bike(自転車)](有料) →

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 (終了) → [保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。



「Run&Walkメニュー
(シンプルモード)」

■「フルモード」の場合

2 [Run]／[Walk]／ [Bike] (有料)→[走行開始]→●

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 ㊄ (終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walkメニュー
(フルモード)》

■ Run&Walkを便利に利用する

Run&Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナルトレーナー※ (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモードです。
ペースメーカー※	指定したペースで[走る／歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。

※ [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。



memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ◎ 一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから:<http://run.auone.jp/>
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 アプリメニュー(▶P.169) →●で「地図ビューアー」を選択→●(起動)

■ 地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップの概要・利用方法などを表示します。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。

メニュー	説明
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。



memo

- ◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、電話帳やEメールの作成に利用できます。

また、PT003のプロフィールや電話帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールや電話帳の内容を交換できます。

1 アプリメニュー(▶P.169)→で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2

バーコード読み込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 • JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 • 読み取りにくい場合は、でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。また、[#]でライトのON/OFFができます。 • 続けて読み取るときは、[田] (読取) を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	電話帳の内容をバーコードに変換します。



memo

- ◎ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違っ読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールや電話帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

*ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

1 アプリメニュー(▶P.169)→🔍で「QUICPay設定アプリ」を選択→🟢(起動)

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(<http://www.quicpay.jp/>)からご確認ください。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。



- ◎ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買える便利なサービスです。

1 アプリメニュー(▶P.169)→🔍で「モバイルSuicaアプリ」を選択→🟢(起動)

■モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- モバイルSuicaは、全国の政令指定都市の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約17万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などでもご利用可能です。またSuicaは、PASMO、Kitaca、TOICA、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2012年3月現在)。
※最新の利用可能エリアや店舗などについての詳細は、モバイルSuicaサイトからご確認ください。
- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- 駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。
- JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席のお値段以下でお求めになります。
※ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。

- ・モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつでもどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。
- ・万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途必要です。EASYモバイルSuicaは再発行できません。)

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから) <http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/>
(携帯から) <http://jreast.jp/mobilesuica/>

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007 (受付時間:AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「おサイフケータイ®」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移し替えることはできません。

おサイフケータイ® (EZ FeliCa) を 利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。PT003をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、巻末の「おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意」(▶P.333)をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ® (EZ FeliCa) ご利用にあたって

- ・PT003本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M413)」などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M442)」[EZアプリリセット(M443)]「オールリセット(M444)」を行うとサービスを登録していないおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。

※リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。

※サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。

- ・削除したおサイフケータイ®対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご確認ください。

- ・おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- ・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、お客さまセンターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になるとおサイフケータイ®対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
- ・おサイフケータイ®対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ®によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

1 待受画面で●→[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2 アプリ一覧	おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動します。 EZアプリを選択→●(起動) - アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、おサイフケータイ®対応サービスがご利用になれます。 - PT003にはあらかじめおサイフケータイ®対応のEZアプリとしてじぶん通帳(▶P.172)、QUICPay(クイックペイ)(▶P.177)、モバイルSuica(▶P.177)が用意されています。
EZ FeliCa サイトへ接続	おサイフケータイ®対応のEZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 - おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードするには、カテゴリからおサイフケータイ®対応のEZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 - FeliCaロック中は、おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードできません。
auケータイクーポン	▶P.182「auケータイクーポンを利用する」
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番号)を表示します。
各種設定	コンビネーション リーダー/ライターと通信したときにおサイフケータイ®対応のEZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

各種設定	コンビネーション パイプ	リーダー/ライターと通信したときにPT003を振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 リーダー/ライターによっては、通信時におサイフケータイ®対応のEZアプリの起動や振動をしないものもあります。
------	-----------------	---


※ 機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、お客様ご自身で行っていただくことをおすすめします。

memo

◎ 待受画面で◎→[便利ツール]→[EZ FeliCa]と操作しても、EZ FeliCaメニューが表示されます。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。

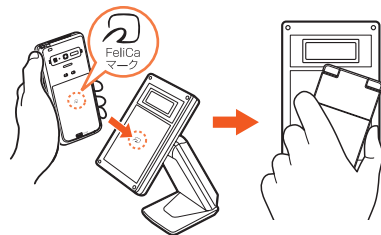

- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。

- ・FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- ・FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、PT003を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- ・リーダー／ライターに近づけると、PT003の充電／着信ランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてご使用ください。
※電源を切っているときは、充電／着信ランプは点灯しません。
- ・FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

memo

- ◎おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎電池フタ裏のシールをはがさないでください。リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

1 待受画面で

2 [ON]／[OFF]→ロックNo.を入力→●

「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→● ・クイック解除コードとして、     から、2～4個のキー（キーの重複可）を押してください。
		OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
	クイック解除時間		クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→● ・1～60分の間で設定できます。

4 (保存)

memo

- ◎FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎FeliCaロックを設定すると、待受画面に  が表示されます。
- ◎PT003を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M413)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M413)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.271)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で  を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

1 待受画面で○(1秒以上長押し)

2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。

[7] (ロックNo.)→ロックNo.を入力→●と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。



memo

- FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に[7]が表示されます。
- 待受画面の表示中以外、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- 電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにPT003をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモ리카ードを利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

1 店舗などのリーダー/ライターにPT003をかざす


auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。

2 待受画面に表示された[7] (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→●

クーポンの一覧が表示されます。

3 クーポンを選択→●

クーポン情報が表示されます。

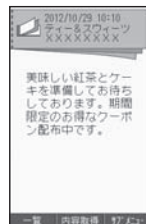

《クーポン情報画面》

4 ● (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》



memo

- 待受画面の表示中以外、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ全件削除」(▶P.82)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。

- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容は、それぞれ最大100件です。
- ◎ 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンメニューを利用する

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.179)

→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン一覧	クーポン情報が一覧表示されます。
	クーポン内容一覧	クーポン情報に含まれるURLに接続して取得したクーポン内容が一覧表示されます。 ▶P.183「auケータイクーポンを使う」
	EZ FeliCa サイトへ	EZブラウザを起動して、おサイフケータイ®(EZ FeliCa)のサイトに接続します。

取得設定	音・バイブ設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
	クーポン保存設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示する。
	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。

auケータイクーポンを使う

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.179)

→[auケータイクーポン]→[クーポン内容一覧]

2 使用したいクーポン内容を選択→◎

3 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■ クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニューについて

項目	説明
外部メモリへ移動	クーポン情報をmicroSDメモリカードへ移動／コピーします。
外部メモリへコピー	▶P.227「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」
削除	クーポン情報／クーポン内容を削除します。 ▶P.82「データを削除する」
内容取得	クーポン情報からクーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容を更新します。
Eメール添付	クーポン情報を添付データとする送信メール作成画面／デコレーション作成画面を表示します。
デコレーションメール添付	▶P.226「データをEメールに添付する」

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.138
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.184
	着信転送サービス	P.190
	割込通話サービス	P.193
	発信番号表示サービス	P.194
	番号通知リクエストサービス	P.195
	データ通信サービス	P.199
有料オプションサービス*	三者通話サービス	P.194
	待ちうた	P.196
	迷惑電話撃退サービス	P.198
	通話明細分計サービス	P.199

※ 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいたり、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の「交換用携帯電話機お届けサービス」と「預かり修理」後には、お留守番サービスは開始されています。

- ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.190)は同時に開始できません。
お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.195)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■ お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで※ ¹
お預かりできる件数	20件まで※ ²
1件あたりの録音時間	3分まで

※¹ お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。

※² 2件数は伝言・ボイスメール(▶P.187)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわらず、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■ お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

1 待受画面で 1 4 1 🔄

2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する(M562/M563)

■ 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

1 待受画面で ● 5 6 2 🔄 または
1 4 1 1 🔄

2 📞

■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

1 待受画面で ● 5 6 3 🔄 または
1 4 1 3 🔄

2 📞

■ お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に ☎ (拒否) → # と操作した場合(選択転送)



memo

- ◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の留守メモ(▶P.248)または「オート着信(M242)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

お留守番サービスを停止する(M564)

1 待受画面で または

2



memo

- ◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、PT003のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.188「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M565)」)

電話をかけてきた相手の方は「」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- : 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- : 録音した伝言を「至急扱い」にする
- : 録音した伝言を消去して、取り消す
- : 録音した伝言を消去して、録音し直す

4



memo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 待受画面で +相手の方のau電話番号を入力→

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.103)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。
「発番情報あり」に設定されている場合：最大20件
「発番情報なし」に設定されている場合：最大1件
- ◎伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過後でもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。

◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.185)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.103)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があってから約6時間経過後でもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.185)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く (M561)

1 待受画面で ● **[5]** **[6]** **[1]** **[ベア]** または
[1] **[4]** **[1]** **[7]** **[ベア]**

2 ガイダンスに従ってキー操作

- [1]** : 同じ伝言をもう一度聞く
- [2]** : 伝言を保存
- [4]** : 5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]** : 伝言を一時停止 (20秒間)*
- [6]** : 5秒間早送りして聞く
- [9]** : 伝言を消去
- [0]** : 伝言再生中の操作方法を聞く
- [#]** : 次の伝言を聞く
- [X]** : 前の伝言を聞く

* **[5]** 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 **[電送]**

memo

- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶ P.187)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする (M565)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で ● **[5]** **[6]** **[5]** **[ベア]** または
[1] **[4]** **[1]** **[4]** **[ベア]**

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 **[1]** → **3分以内で応答メッセージを録音** → **[#]** → **[#]**
→ **[電送]**

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 **[2]** → **10秒以内で名前を録音** → **[#]** → **[#]** → **[電送]**

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 **[3]** → **応答メッセージを確認** → **[電送]**

■ 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

2 **[7]** → **3分以内で応答メッセージを録音** → **[#]** → **[#]**
→ **[電送]**

memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って **[4]** を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って **[8]** を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。(▶P.188「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M565)」)

1 待受画面で 1 6 1 0 ⏮

2 ☎



- ◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で 1 6 1 1 ⏮

2 ガイダンスを確認後 ☎



- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のPT003以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のPT003の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.57)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイドダンスへ切り替える (M566)

お留守番サービスの操作ガイドダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で または

英語ガイドダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2



memo

- ◎ご契約時は、日本語ガイドダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

日本語ガイドダンスへ切り替える (M567)

1 待受画面で または

日本語ガイドダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2



memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する (標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



memo

- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.184)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.195)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」～「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からPT003までの通話料	有料 ※ 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
PT003から転送先までの通話料	有料 ※ お客様のご負担となります。 ※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 待受画面で **1** **4** **2** **2** + 転送先電話番号を入力
→ 

2 



memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1** **4** **2** **1** **2**  で設定できます。
- ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき留守メモ(▶P.248)または「オート着信(M242)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

1 待受画面で **1** **4** **2** **3** + 転送先電話番号を入力
→ 

2 



memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1** **4** **2** **1** **3**  で設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.193)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

1 待受画面で **1** **4** **2** **4** + 転送先電話番号を入力
→ 

2 



memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1** **4** **2** **1** **4**  で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のPT003は呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 待受画面で **1** **4** **2** **5** + 転送先電話番号を入力
→ 

2 



memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1** **4** **2** **1** **5**  で設定できます。
- ◎ 着信中に  (拒否) → **#** と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→

: 無応答転送

: フル転送

: 話中転送

: 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。

国際アクセスコード 001010 または010	-	国番号 (アメリカ) 1	-	市外局番* 212	-	転送先 電話番号 123XXXX
-------------------------------	---	--------------------	---	--------------	---	------------------------

※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

3



memo

◎ au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で

2

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のPT003以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のPT003の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.57)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



memo

◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。

◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはmicro au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

割込通話サービスを開始する(M568)

1 待受画面で 5 6 8 または

1 4 5 1

2

memo

- ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.195)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.198)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

割込通話サービスを停止する(M569)

1 待受画面で 5 6 9 または

1 4 5 0

2

memo

- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎ パケット通信中の場合、割込通話サービスが「停止」に設定されていても割り込みを受ける場合があります。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

■ Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で **1** **4** **5** **2** + 相手先電話番号を入力



- ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になりません。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■ Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に◎(ツール)→[電話帳]と操作すると、電話帳から電話番号を呼び出せます。



通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。



3人で通話できます。

を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。



- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であつた場合には、割り込みはできません。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のPT003のディスプレイに表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

- ◎ 発信者番号 (PT003の電話番号) はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、PT003のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する (M45)

1 待受画面で ● ☐ 4 ☐ 5

2	ON	お客様のPT003の電話番号が、相手の方に通知されます。
	OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

- ◎ 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知 (M45)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M45)」を「ON」にしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知 (M45)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号 (110、119、118) への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 海外でのローミング中は、電話番号が表示されない場合があります。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス (▶ P.184)、着信転送サービス (▶ P.190)、割込通話サービス (▶ P.193)、三者通話サービス (▶ P.194) のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス (▶ P.198) を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で 

2 



memo

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で 

2 

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- ・月額使用料は、有料です。
- ・au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する(M22)

1 待受画面で → [はい]

2 「待ちうた登録曲の設定・確認」→待ちうたの楽曲を登録



memo

- ◎ 設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

楽曲を聴かせる設定をする(M22)

■ 全員に聴かせる場合

1 待受画面で → [はい]

2 [待ちうた登録曲の設定・確認]→楽曲を選択→[設定変更] →[みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定



memo

- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎ 「特定の人たちに聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.190)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。

- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用时は、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



memo

- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ◎ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス(▶P.184)、着信転送サービス(▶P.190)、割込通話サービス(▶P.193)、三者通話サービス(▶P.194)、番号通知リクエストサービス(▶P.195)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で 1 4 4 2 

2 

memo

- ◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - ・警察、消防機関、海上保安本部
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- ◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除はできません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で 1 4 4 8 

2 

memo

- ◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

1 待受画面で 

2 

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で + 相手先電話番号を入力
→ 



- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4Mbps/送信144kbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信144kbps/送信64kbpsとなる場合があります。

PT003では「au.NET(エーユーネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- ・ モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。
- ・ 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ ワーム型のコンピュータウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもお配慮いただきますようお願い申し上げます。

- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- PT003は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

PT003から：待受画面で  → [auポータル] → [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから：<https://cs.kddi.com/> (auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ 現在地の通信環境を確認する (M581)

1 待受画面で

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大2.4MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア外です。
圏外です 電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や「電波OFFモード(M55)」(▶P.277)を「ON」に設定している場合は、「通信環境確認(M581)」を行うことができません。

■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ：http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「microUSBケーブル01(別売)」

「microUSBケーブル01ネイビー(別売)」

「microUSBケーブル01グリーン(別売)」

「microUSBケーブル01ピンク(別売)」

「microUSBケーブル01ブルー(別売)」

1 PT003とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を使って接続

2 接続機器のモデムを設定

3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名 ^{*1}	「au@au-win.ne.jp」
パスワード ^{*1}	「au」
電話番号 ^{*2}	*99* *24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

*1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。

*2 「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99* *24#」と設定してください。「*99* *24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



memo

- ◎ パケット通信中に●(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ パケット通信中にEメールを受信した場合は、が表示されて、「お知らせ受信(M213)」で設定された通知音が鳴ります。パケット通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ パケット通信中にCメールを受信した場合は、が表示されて、「Cメール受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ パケット通信中に緊急速報メールを受信した場合は、が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急速報メールの内容を確認できます。
- ◎ 卓上ホルダを使用してPT003を充電しながら、PT003の外部接続端子とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続してパケット通信ができます。このとき、卓上ホルダからPT003を外したり装着したりすると、一時的に通信が切断される場合があります。

カメラで撮影する

このカメラでできること.....	204
カメラをご利用になる前に.....	205
写真を撮影する	206
写真を連写する	207
動画を録画する	207
カメラ画面の見かた	208
モニター画面でできること	209
プレビュー画面でできること	211

このカメラでできること

PT003は有効画素数約511万画素のCMOSカメラを搭載し、写真や動画が撮影できます。また、マクロ固定にすることで、近距離でも写真撮影や動画録画ができます。撮影した500KB以下の写真や動画は、Eメールに添付して送信できます。

■ 撮影できる写真のサイズ

用途に合わせて写真サイズや写真画質を選択できます。

● 写真(壁紙モード)

写真サイズ (横×縦ドット)	画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙 (240×320)	ノーマルモード 固定	30KB程度	1,000枚
壁紙 (240×400)	ノーマルモード 固定	40KB程度	1,000枚

● 写真(デジカメモード)

写真サイズ (横×縦ドット)	画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
0.3M (640×480)	ノーマルモード 固定	90KB程度	1,000枚
1M (1280×960)	ファインモード ノーマルモード	450KB程度 250KB程度	約460枚 約820枚
2M (1600×1200)	ファインモード ノーマルモード	850KB程度 450KB程度	約240枚 約460枚
3M (2048×1536)	ファインモード ノーマルモード	1.2MB程度 700KB程度	約166枚 約285枚
5M (2560×1920)	ファインモード ノーマルモード	1.7MB程度 900KB程度	約118枚 約222枚

※「保存可能枚数(目安)」は、本体内に保存した場合の目安です。

memo

◎ ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ 録画できる動画のサイズ

録画モードによって、動画のサイズを選択できます。

○: Eメール添付可

△: 15秒以下・500KB以下に編集してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
標準S	96×80	最大15秒	○
標準M	128×96	最大15秒	○
高品質M	128×96	最大15秒	○
高品質L	176×144	最大15秒	○
ビデオモード	176×144	最大30秒*	△

※ 市販品のmicroSDメモリカード(2GB～32GB)をセットした場合の録画可能時間は最大2時間で、microSDメモリカードの容量によって実際の録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・PT003を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- ・カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- ・撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面に薄い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ・動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。

- ・PT003のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体の一部がんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- ・カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・動きが速い被写体
- ・モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、写真撮影時にシャッター音が鳴ります。動画録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- ・写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返して長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、薄い縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた写真などになる可能性があります。
- 不安定な場所にPT003を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてPT003が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がPT003のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

写真撮影する

1 待受画面で

※  はPT003本体の右側面にあります。

カメラメニューが表示されます。

2 【写真(壁紙モード)】／【写真(デジカメモード)】

写真モニター画面が表示されます。

④：ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.312)をご参照ください。)

⑤：明るさの調整(「+2」～「-2」まで調節できません。)

：マクロON／OFF

：キー操作ガイドの表示ON／OFF

：アイコンの表示ON／OFF

：モバイルライトON／OFF

 (動画)：動画録画へ(▶P.207)

：写真サイズ切り替え

：オートフォーカスロック



《写真モニター画面》

3 ● (撮影)

シャッター音が鳴り、写真プレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

4 ● (保存)

本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されます。



《写真プレビュー画面》

memo

- ◎待受画面で $\odot \rightarrow$ [カメラ]と操作してもカメラメニューを表示させることができます。
- ◎待受画面で $\boxed{\text{国}}$ を1秒以上長押しすると、前回の撮影モード(壁紙モード/デジカメモード)の写真サイズで、写真モニター画面が表示されます。
- ◎写真(壁紙モード)/写真(デジカメモード)は、写真モニター画面で $\boxed{\text{リ}}$ (メニュー) $\rightarrow$ [撮影モード]と操作すると切り替えることができます。
- ◎写真プレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影した写真を保存して、カメラメニュー/待受画面に戻ります。

オートフォーカスロックについて

- ◎PT003は被写界深度の深いレンズを使用しているため、 $\odot$ (撮影)を押すだけでピントの合った撮影が可能ですが、写真モニター画面で $\boxed{\text{国}}$ (オートフォーカスロック)を押すと、オートフォーカスによるピント合わせが行われます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠()が緑色に変化します。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

写真が保存されるフォルダについて

- ◎データフォルダ内の「写真」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。
※写真(デジカメモード)で撮影し、microSDメモリーカードがセットされている場合は、自動的にmicroSDメモリーカード内の「データフォルダ」の「カメラフォルダ」に保存されます。

写真を連写する

1回の撮影で連続した12枚の写真を撮影できます。

1 「写真(壁紙モード)」の写真モニター画面(▶P.206)

$\rightarrow$ $\boxed{\text{リ}}$ (メニュー) $\rightarrow$ [写真モード設定]

2 [連写撮影]

3 $\odot$ (撮影)


連続撮影した写真が縮小画面に表示されます。

4 $\odot$ で写真を選択 $\rightarrow$ $\odot$ (表示)

5 $\odot$ (保存)

表示中の写真を保存して縮小画面に戻ります。

保存した写真には、縮小画面に「保存」が表示されます。

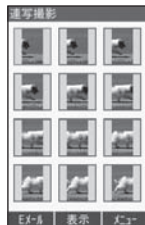

《縮小画面》

動画を録画する

1 待受画面で $\boxed{\text{国}}$ (1秒以上長押し)

$\rightarrow$ $\boxed{\text{国}}$ (動画)

動画モニター画面が表示されます。

- $\odot$:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.312)をご参照ください。)

- $\odot$:明るさの調整「+2」~「-2」まで調節できます。

$\boxed{\text{X}}$:マクロON/OFF

$\boxed{\text{O}}$:キー操作ガイドの表示ON/OFF

$\boxed{\text{5}}$:アイコンの表示ON/OFF

$\boxed{\text{\#}}$:モバイルライトON/OFF

$\boxed{\text{国}}$ (写真):写真撮影へ(▶P.206)

$\boxed{\text{国}}$:録画モード切り替え



《動画モニター画面》

2 (録画)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

⬇️：ズームイン／ズームアウト

☀️：明るさの調整

⏏️（一時停止）／（録画）：録画を一時停止／再開

⏏️（キャンセル）：録画を中止




《録画中画面》

3 (終了)／録画時間経過

動画プレビュー画面が表示されます。

⏏️（メニュー）→[再生]で保存する前の動画を確認できます。

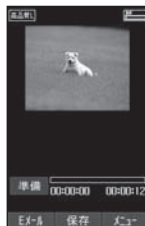

《動画プレビュー画面》

4 (保存)

本体内またはmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存され、動画モニター画面に戻ります。




memo

- 録画中やプレビュー画面で本体を閉じたり、プレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影した動画を保存して、カメラメニュー／待受画面に戻ります。
- 着信などにより録画が中断された場合は、着信前までの動画のプレビュー画面が表示されます。


動画が保存されるフォルダについて

- データフォルダ内の「動画」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。
※ 録画モードが「ビデオモード」で、microSDメモ리카ードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダの「動画」フォルダに保存されます。ただし、microSDメモ리카ードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。


カメラ画面の見かた

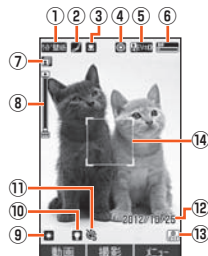

《写真画面》
(壁紙モードの場合)

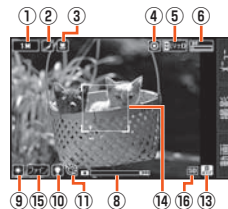

《写真画面》
(デジカメモードの場合)

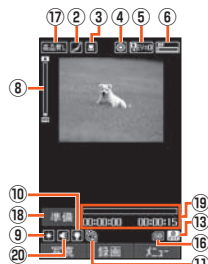

《動画画面》

■ 共通のアイコン

- ② GPS情報アイコン:
- ③ マクロ設定アイコン: (マクロ)
- ④ 露光モードアイコン: (全体) (中央)
- ⑤ 明るさ調整(EVバランス)アイコン: EV-2 EV-1 EV±0 EV+1 EV+2

- ⑥ データフォルダ残量アイコン: 
- ⑧ ズームアイコン: 
※ 5M(2560×1920)時はズームできません。
- ⑨ ホワイトバランスアイコン:  (晴れ)  (曇り)  (蛍光灯)
 (白熱灯) 非表示(オート)
- ⑩ モバイルライトアイコン: 
- ⑪ セルフタイマーアイコン:  (5秒後)  (7秒後)  (10秒後)
- ⑬ 操作ガイドキーアイコン: 
- ⑯ 保存先アイコン:  (microSDメモリカード) 非表示(本体)

■ 写真モニター画面に表示されるアイコン

- ① 写真サイズアイコン:  (壁紙(240×320))
 (壁紙(240×400))  (0.3M(640×480))
 (1M(1280×960))  (2M(1600×1200))
 (3M(2048×1536))  (5M(2560×1920))
- ⑦ 連写設定アイコン: 
※ 写真(壁紙モード)時のみ設定できます。
- ⑫ 日付スタンプ
※ 写真(壁紙モード)時のみ設定できます。
- ⑭ オートフォーカス枠: 
- ⑮ 画質設定アイコン:  (ファインモード)
非表示(ノーマルモード)

■ 動画モニター画面／動画録画中画面／

動画プレビュー画面に表示されるアイコン

- ⑰ 録画モードアイコン:  (標準S)  (標準M)  (高品質M)  (高品質L)  (ビデオモード)
- ⑱ 録画状況／再生状況アイコン:  (録画)  (準備) (録画開始待ち／保存待ち)
 (録画中)  (一時停止)  (再生)
- ⑲ 時間の目安:
動画モニター画面では録画可能時間の目安、動画録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、動画プレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示
- ⑳ 録画音声アイコン:  (音声ON) 非表示(音声OFF)

モニター画面でできること

- 1 写真モニター画面(▶P.206)／
動画モニター画面(▶P.207)で  (メニュー)

2 写真サイズ ^{*1}	▶P.210「写真サイズを設定する」
撮影モード ^{*1}	写真(壁紙モード)／写真(デジカメモード)を切り替えます。
録画モード ^{*2}	▶P.210「動画の録画モードを設定する」
フレーム ^{*3※4}	あらかじめフレームを表示して撮影／録画します。 フレームを選択→  (表示)→  でフレームを順に表示→ 
特殊効果	あらかじめ設定した特殊効果を反映して撮影／録画します。 特殊効果を選択→  (表示)→  で特殊効果を順に反映→ 
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動します。
マクロ設定	マクロモードで撮影／録画します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で、  を押してもマクロのON/OFFが設定できます。
モバイルライト設定	撮影用ライトを点けて撮影／録画します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で、  を押してもライトのON/OFFが設定できます。
写真モード設定 ^{*1※3}	1回に1枚撮影するか、1回に12枚を連続して撮影するかを設定します。 「通常撮影」「連写撮影」
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影／録画できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「晴れ」「曇り」「蛍光灯」「白熱灯」
写真表示 ^{*1}	データフォルダに保存された写真を確認できます。

動画表示 ^{※2}	データフォルダに保存された動画を確認できます。
写真設定 ^{※1}	▶P.211「[写真設定]をする」
動画設定 ^{※2}	▶P.211「[動画設定]をする」
GPS情報付加 ^{※4}	次に撮影／録画する写真／動画にGPS情報を付加します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモ리카ードの使用状況と使用率を表示します。

※1 写真モニター画面でのみ表示されます。

※2 動画モニター画面でのみ表示されます。

※3 写真(壁紙モード)の写真モニター画面でのみ選択できます。

※4 録画モードが「ビデオモード」の動画モニター画面では選択できません。



memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

写真サイズを設定する

写真サイズを選択できます。写真(壁紙モード)／写真(デジカメモード)によって、選択できる写真サイズは異なります。

1 写真モニター画面(▶P.206)→ (メニュー) →[写真サイズ]

■写真(壁紙モード)の場合

2 壁紙 (240×320)	携帯電話へのEメール送信に適した撮影モードです。
壁紙 (240×400)	PT003の画面サイズで撮影できるモードでPT003の待受画面の壁紙などに使用するのに適した撮影モードです。

■写真(デジカメモード)の場合

2 0.3M (640×480)	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
1M (1280×960)	L判サイズできれいにプリントできます。
2M (1600×1200)	2L判サイズできれいにプリントできます。
3M (2048×1536)	A4サイズできれいにプリントできます。
5M (2560×1920)	A3サイズできれいにプリントできます。



memo

◎写真モニター画面でを押して写真サイズを切り替えることもできます。

動画の録画モードを設定する

1 動画モニター画面(▶P.207)→ (メニュー) →[録画モード]

2 標準S	画面サイズは小さくても、本数を多く保存しておきたいときに適した録画モードです。
標準M	標準Sより少し大きな画面の録画モードです。
高品質M	画面サイズは標準Mと同じですが、高画質で録画できるモードです。
高品質L	au電話(Wシリーズなど)や3G携帯へ送信するのに適した録画モードです。
ビデオモード	高品質Lよりも高画質で、かつ長時間撮影に向きます。



memo

◎動画モニター画面でを押して録画モードを切り替えることもできます。

「写真設定」をする

1 写真モニター画面(▶P.206)で (メニュー) →[写真設定]

2 セルフタイマー	設定した秒数が経過した後、撮影を開始します。 「OFF」「5秒」「7秒」「10秒」
写真画質 ^{*1}	写真サイズが1M、2M、3M、5Mのときの画質を設定します。 「ファイン」「ノーマル」
日付スタンプ ^{*2}	写真に日付を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
シャッター音	シャッター音の種類を設定します。 「サウンド1」「サウンド2」「サウンド3」 ・選択中に  (再生) を押すと、音を確認できます。
露光モード	露光量を設定するための明るさを、画面全体を基準にするか、画面の中央を基準にするかを設定します。 「全体」「中央」
周波数補正	蛍光灯による画面のちらつきを補正します。 「60Hz」「50Hz」「オート」

※1 写真サイズ: 1M(1280×960)、2M(1600×1200)、3M(2048×1536)、5M(2560×1920)でのみ選択できます。

※2 写真(壁紙モード)でのみ選択できます。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

「動画設定」をする

1 動画モニター画面(▶P.207)で (メニュー) →[動画設定]

2 セルフタイマー	設定した秒数が経過した後、録画を開始します。 「OFF」「5秒」「7秒」「10秒」
シャッター音	録画開始音、一時停止音、録画終了音の種類を設定します。 「サウンド1」「サウンド2」「サウンド3」 ・選択中に  (再生) を押すと、音を確認できます。
録画音声	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかを設定します。 「ON」「OFF」

プレビュー画面でできること

写真プレビュー画面のサブメニューを使う

1 写真プレビュー画面(▶P.206)で (メニュー)

2 フレーム [*]	撮影した写真にフレームを合成します。 フレームを選択→  (表示)→  でフレームを順に表示→  → 
特殊効果 [*]	撮影した写真に特殊効果を施します。 特殊効果を選択→  (表示)→  で特殊効果を順に表示→  → 
スタンプ [*]	撮影した写真にスタンプを付加します。 スタンプを選択→  (表示)→  でスタンプを順に表示→  →  でスタンプの位置を変更→ 
日付スタンプ [*]	撮影した写真に日付を付加します。
GPS情報付加	撮影した写真にGPS情報を付加します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
撮り直し	撮影した写真を破棄してモニター画面に戻ります。

※ 写真(壁紙モード)でのみ選択できます。

動画プレビュー画面のサブメニューを使う

1 動画プレビュー画面(▶P.208)で (メニュー)

2

再生	動画を保存する前に再生します。		
動画効果*	アフレコ	録画した動画の音声のみを再録音します。	
	テロップ	録画した動画に字幕を挿入します。	
動画編集*	シーン編集	切り出し	録画した動画の一部を切り出します。
		カット	録画した動画の一部を削除します。
	動画変換	録画した動画をより小さなサイズに変換します。	
	特殊効果	録画した動画に特殊効果を施します。 特殊効果を選択 →  (表示)→  で 特殊効果を順に表示 →  (確定)	
タイトル編集	録画した動画のタイトルを編集します。 ・ 全角20／半角40文字以内で入力できます。		
GPS情報付加*	録画した動画にGPS情報を付加します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」		
フォルダ使用状況	本体およびmicroSDメモ리카ードのデータフォルダの使用状況を確認できます。		
撮り直し	録画した動画を破棄してモニター画面に戻ります。		

※ 録画モードが「ビデオモード」のときは選択できません。

撮影した写真／動画をEメールに添付する

撮影した写真／動画を、Eメールに添付して送ることができます。

1 写真プレビュー画面(▶P.206)／動画プレビュー画面(▶P.208)で (Eメール)

2 [Eメール添付]／[デコレーションメール添付]

撮影した写真／動画をデータフォルダに保存した後、写真／動画を添付した状態の送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。



- ◎ GPS情報が付加されている写真／動画を、Eメール／デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 録画モードが「ビデオモード」の動画プレビュー画面では、Eメール／デコレーションメール添付ができません。データフォルダに保存後、「シーン編集」や「動画変換」(▶P.228)で15秒以内の動画にすると、Eメール／デコレーションメール添付ができます。
- ◎ ファイルサイズが500KB以上(写真サイズが2Mのファインモード、3M、5Mなど。ファイルサイズは撮影対象により異なります。)の場合は、プレビュー画面ではEメール／デコレーションメール添付ができません。データフォルダに保存後、「リサイズ」(▶P.228)で500KB以下の画像にすると、Eメール／デコレーションメール添付ができます。

テレビを楽しむ

PT003のテレビ(ワンセグ)機能でできること	214
テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に	214
TV用アンテナについて	215
テレビ(ワンセグ)を見る	215
番組表を見る	217
テレビ(ワンセグ)の設定をする	218

PT003のテレビ(ワンセグ)機能でできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■ テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を視聴予約することもできます。

テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に

■ テレビ(ワンセグ)利用時のご注意

- テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、テレビ(ワンセグ)をご利用になれません。
- テレビ(ワンセグ)起動中は、PT003本体が温くなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はテレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/> (パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/> (携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- テレビ(ワンセグ)起動中に電池残量が $\square$ になると、自動的にテレビ(ワンセグ)が終了します。



◎ 充電しながらテレビ(ワンセグ)を利用できます。


■ 連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン スピーカー	約3時間40分
---------------	---------------	---------

※ 横・全画面表示、音量「8」、字幕設定「OFF」、明るさ「自動」、音声出力効果「OFF」時に計測した時間です。

TV用アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを引き出してご利用ください。また受信感度の良い方向に向けてお使いください。

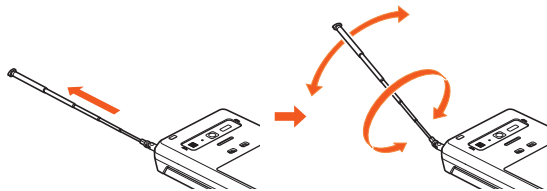

memo

◎TV用アンテナを最後まで引き出すと、アンテナを回転させたり倒したりできます。無理に引き出したり回転させたり倒したりすると、破損するおそれがあります。

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - ・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
 - ・山間部やビルの陰
 - ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所
- 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

memo

◎テレビ(ワンセグ)を視聴するための電波は放送電波であり、電話やパケット通信時の電波とは異なります。電話用の電波が強い場所であってもテレビ(ワンセグ)用の電波が弱い場所もありますのでご注意ください。テレビ(ワンセグ)画面で、**[電波]**を押すと、放送電波の強弱が確認できます。



電波弱 □□ → 電波強

テレビ(ワンセグ)を見る

1 待受画面で◎→[ワンセグ]→[ワンセグ]

番組表の内容に関する確認画面が表示されたときは、「OK」または「OK(今後表示しない)」を選択して◎を押します。「OK(今後表示しない)」を選択すると、確認画面は次回から表示されません。

テレビ放送が表示されます。

ただし、初めてテレビ(ワンセグ)を見るとときや、前回起動時と地域(放送エリア)が異なるときは、「検索されたチャンネルはありません。チャンネル検索をしますか?」画面が表示されます。

■初めてテレビ(ワンセグ)を見るととき／地域を移動したとき

2	自動検索	自動でチャンネル情報をスキャンして、チャンネルリストを設定します。
	手動検索	現在地の地方名・都道府県名を選択して、チャンネルリストを設定します。

memo

- ◎デジタル放送の特性として、映像の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって、映像や音声が入切れたり止まったりする場合があります。

■ 画面表示を切り替えるには

通常表示(縦画面)と横画面表示を切り替えることができます。



通常表示・
コントロールパネルあり



通常表示・
コントロールパネルなし



横・縮小画面表示



横・全画面表示

■ 画面の見かた



① ピクト

② 放送電波の強さ、番組情報(チャンネル、放送局名、番組名)

③ 字幕表示

④ キーガイド

⑤ オフタイマー表示

⑥ 音量レベル表示

■ キー操作

[メニュー]^{*1}: 設定を行うためのサブメニューを表示(▶P.218)

[チャンネル]^{*2}/[戻る]^{*1}: チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索後
切り替え

[音量]^{*2}: 音量調節(0~20)

[番組表]^{*1}: 視聴中の番組表を表示(▶P.217)

[戻る]: チャンネルを切り替える前に視聴していたチャンネルへ戻る

[画面表示切替]: 画面表示切替

[放送電波の強さ、番組情報]: 放送電波の強さ、番組情報(チャンネル、放送局名、番組名)を表示/非表示

[ワンセグの終了]: ワンセグの終了

[0]~[9]、[X]、[#]: チャンネルの切り替え

^{*1} 通常表示・コントロールパネルあり画面でのみ利用できます。

^{*2} 横・全画面表示/横・縮小画面表示時は⑥と⑤の機能が入れ替わります。

未登録のチャンネルが見つかった場合


①/[戻る]/[番組表]を1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、「はい」を選択して●を押すと、チャンネルリストに追加し、そのチャンネルに切り替わります。

■TVスタンドで見る

同梱の卓上ホルダをTVスタンドとして利用できます。

1 卓上ホルダにPT003をセットする(▶P.5 操作2)

2 卓上ホルダ底面の支え板を起し、PT003を開く

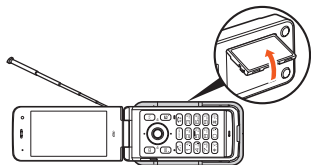

memo

- ◎ 卓上ホルダに指定のACアダプタ(別売)を接続すると、テレビ(ワンセグ)を見ながら充電ができます(充電時間は長くなります)。
- ◎ PT003が卓上ホルダにしっかりと装着されていることを確認し、卓上ホルダは安定した場所に置いて視聴してください。

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約を行うことができます。

1 通常表示・コントロールパネルあり画面(▶P.216)→●(番組表)

現在視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。

- ◎ : 時間帯の移動ができます。(現在放送中の番組以降)
- ◎ : 番組の詳細な情報が表示されます。



《番組表画面》

memo

- ◎ 現在視聴中以外のチャンネルの番組表を表示するときは、事前にチャンネルを移動してから●(番組表)を押してください。

番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約できます。

1 番組表画面で番組を選択→●

番組の詳細な情報が表示されます。

2 ●(視聴予約)→予約リストの空きを選択→●

3 アラームの通知時刻を選択→●→[はい]

memo

- ◎ 視聴予約は5件まで登録できます。操作2で空きがない場合は、予約を解除してもよい予約欄を選択して●→[はい]と操作してください。視聴予約が上書きされます。
- ◎ 視聴予約を行うと、「カレンダー」のスケジュール(▶P.253)として自動登録されます。
- ◎ 「カレンダー」の「スケジュール」で視聴予約のアラーム通知時刻やアラーム音などの編集ができますが、チャンネル番号や番組名を変更しても、予約のチャンネルや番組が変更されることはありません。また、「分類」や「シークレット」を設定したり、「カレンダー」のスケジュールで視聴予約の新規登録はできません。

■ 設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームは停止し、予約内容の詳細画面が表示されます。

⏮(戻る)を押すと待受画面に戻ります。待受画面にはお知らせアイコン(🔔)(ワンセグ起動)が表示されていますので、🔔(ワンセグ起動)を選択して●→[ワンセグ]と操作すると、予約したチャンネルでテレビ(ワンセグ)が起動します。

設定した通知時刻にテレビ(ワンセグ)を視聴していた場合は、テレビ画面に予約したチャンネル・放送日時・番組名を記したポップアップ画面が表示されます。

■ 視聴予約を確認する

1 待受画面で●→[ワンセグ]→[ワンセグ予約リスト]

予約リストが表示されます。

2 確認したい予約欄を選択→●

予約内容の詳細が表示されます。



memo

○ 予約リスト画面で、✕(削除)を押すと、予約を1件/選択/全件削除できます。カレンダーに自動登録されたスケジュールも削除されます。

テレビ(ワンセグ)の設定をする

1 通常表示・コントロールパネルあり画面(▶P.216)

→ ㉞(メニュー)

2 チャンネルリスト		現在設定されているチャンネル一覧を表示します。チャンネルを選択して●を押すと、選択したチャンネルに切り替わります。
チャンネル設定	自動検索	現在の場所のチャンネル情報を自動的にスキャンして、チャンネルリストを更新します。
	手動検索	地方名・都道府県名を選択してチャンネルリストを更新します。
字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
音声設定	音声出力	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」「主音声と副音声」
	音声出力効果	テレビ音声を内容に適した音に調節するための補完タイプを選択します。 「OFF」「ニュース」「スポーツ」「映画、ドラマ」「音楽」「ベース」
画面設定	明るさ	テレビ画面の明るさを設定します。 「自動」「明るさ1」～「明るさ5」
	ピクト	横画面表示(▶P.216)時に、ピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着せ替え設定		コントロールパネルの色を選択します。 「ミント」「ホワイト」「ピンク」「ブラック」「ブルー」 ・ ㉞(プレビュー)を押すと、着せ替え後のコントロールパネルが確認できます。
オフタイマー設定		指定した時間が経過すると、自動的にテレビ(ワンセグ)視聴を終了します。 「OFF」「10分後」「20分後」「30分後」「40分後」「50分後」「60分後」「120分後」「直接入力」 ・ 「直接入力」では00:00～23:59後を指定できます。
ガイド		キー操作ガイドを表示します。

データフォルダやmicroSD メモ리카ードを利用する

データフォルダを利用する	220
保存されているデータを一覧で確認する	220
データを再生／表示する	222
データを管理する	225
フォルダを管理する	229
他の機能からデータフォルダにコピーする	230
microSDメモ리카ードを利用する	231
microSDメモ리카ードをセットする	232
microSDメモ리카ードを取り外す	232
microSDメニューを利用する	233
microSDメモ리카ード内のデータフォルダを利用する	234
メールフォルダを利用する	236
PCフォルダを利用する	236
本体内のデータをバックアップする	237
microSDメモ리카ードの内容をパソコンで表示する	238

データフォルダを利用する


データフォルダには1,000件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件)、約200MBまでのデータを保存できます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で●→[データフォルダ]

フォルダ一覧画面が表示されます。

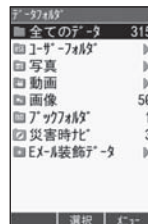

《フォルダ一覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》

memo

- ◎「全てのデータ」「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全てのデータ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリーカードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で (microSD) を押すと、microSDメモリーカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全てのデータ	—	— Eメールフォルダ以外の全データ
ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ 1～5	— 他のフォルダからコピー/移動したデータ
写真	全てのデータ	— 写真フォルダ内全データ
	日付フォルダ/過去フォルダ	PT003で撮影した壁紙(240×320)、壁紙(240×400)画像 PT003で撮影した0.3M(640×480)、1M(1280×960)、2M(1600×1200)、3M(2048×1536)、5M(2560×1920)画像

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
動画	全てのデータ	ー 動画フォルダ内全データ
	日付フォルダ／過去フォルダ	PT003で録画した動画
録音	ー	マイボイスメモにて録音したデータ
着信音	ー	メロディ、メロディ&アニメ、メロディ&音声、音声&アニメデータ
		着うた®データ
		着信時アニメーションデータ
EZムービー	ー	EメールやEZwebで入手した動画
画像	ー	EメールやEZwebなどで入手した画像データ (JPEG)
		画像データ (PNG)
		画像/アニメデータ (GIF、swf、表示系のみSMAFデータ)
音声	ー	EメールやEZwebなどで入手した音声データ、「データフォルダへ保存」した留守メモや通話中メモ
カラオケ	ー	カラオケのメロディ&テキスト&アニメデータ
メニュー	ー	メニュー用アニメーションファイル
フレーム	ー	フレーム
スタンプ	ー	スタンプ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
PIM情報	ー	Eメールで送受信したり、「データフォルダへ保存」した電話帳カード
		Eメールで送受信したり、「データフォルダへ保存」したスケジュール/タスクカード
テキスト	ー	メモ帳で「データフォルダへ保存」したり、Eメール受信した添付テキストファイル
マルチフォルダ	ー	マルチバックデータ*1
ブックフォルダ	ー	電子書籍データ
災害時ナビ	ー	災害時ナビデータ
地図フォルダ	ー	地図データ
Eメールフォルダ	受信ボックス	ー Eメールの受信ボックスからコピー/移動した受信メール
	送信ボックス	ー Eメールの送信ボックスからコピー/移動した送信メール
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメールのテンプレートデータ
	デコレーションエモジ	デコレーションメールの絵文字データ
		デコレーションメールの絵文字パック
	ラッピング	ラッピングメールのデータ
	受信デコレーション	受信したデコレーションメールの画像データ
	テンプレート展開	送信したデコレーションメールのテンプレート展開データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ケータイアレンジ	—	ケータイアレンジファイル
クーポンフォルダ	クーポン	クーポン情報
	クーポン内容	クーポン内容データ
	お気に入り1~10	— 移動したクーポン情報／クーポン内容データ
不明フォルダ ^{※2}	—	PT003が対応していない(再生できない)データ

※1 PT003ではマルチバックデータの再生はできません。

※2 「不明フォルダ」に保存されたデータは、移動／コピーできません。


memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ
	GPS情報が付加されていて、他の機能に登録されているデータ

縮小表示と一覧表示を切り替える

1 データー一覧画面で (メニュー)
→ [画像表示] → [縮小表示] / [一覧表示]

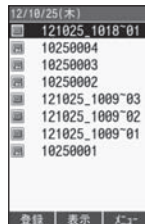

《一覧表示》

memo

◎ フォルダによっては、縮小表示に切り替えられない場合があります。

データを再生／表示する

1 データー一覧画面(▶P.220)→データを選択→◎

memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生／表示できる画像、動画のサイズについては、「表示／再生できる画像・動画のサイズ」(▶P.304)をご参照ください。
- ◎ 不明フォルダに保存されたデータは再生／表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類の、再生中／停止中などの状態によって異なります。 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

- ◎ フォルダやデータによっては、データフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ／データ	参照先
「ブックフォルダ」内のデータ再生中	▶ P.158「LISMOで小説やマンガを楽しむ」
「クーポンフォルダ」内のデータ再生中	▶ P.182「auケータイクーポンを取得する」 ▶ P.183「auケータイクーポンを使う」
「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」 「送信ボックス」表示中	▶ P.130「データフォルダのEメールを利用する」
「地図フォルダ」のデータ再生中	▶ P.175「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビフォルダ」のデータ再生中	▶ P.165「災害時ナビを利用する」

動画 / EZムービー

- ◎ 再生中は次のキーをご利用になります。
- : 再生 / 一時停止
 - ⏮ : 音量調節
 - ⏪ : 巻戻し再生
 - ⏩ : 早送り再生
 - ⏮ : 前の動画を再生する
 - ⏭ : 次の動画を再生する
 - ⏮ : 画面拡大表示 / 画面縮小表示
 - ⏮ : 再生情報表示 / 非表示
 - ⏮ : 横画面 / 縦画面 / 全画面
- ◎ ハイパーリンクが設定されている場合は、 (リンク) と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶ P.151) をご参照ください。

イメージ(写真) / 画像 / フレーム / スタンプ

- ◎ 表示中は次のキーをご利用になります。
- : 全画面表示
 - ⏮ : 前のイメージを再生する
 - ⏭ : 次のイメージを再生する
 - ⏮ : イメージを縮小表示する
 - ⏮ : イメージを拡大表示する
 - ⏮ : 表示位置をスクロールする
 - ⏮ : ガイド案内アイコン、再生位置表示 / 非表示

録音 / 音声 / 着信音

- ◎ 再生中は次のキーをご利用になります。
- : 再生 / 一時停止
 - ⏮ : 音量調節
 - ⏮ : 前のコンテンツを再生する
 - ⏭ : 次のコンテンツを再生する
 - ⏮ : 再生情報表示、ガイド案内アイコン表示 / 非表示
 - ⏮ : 元のサイズ / 240×240画面表示切り替え(表示系MMF)

アニメーションデータ

- ◎ 再生中 / 一時停止中は、次のキーをご利用になります。
- : リンク選択 / 再生(一時停止中)
 - ⏮ : カーソル移動
 - ⏮ : 一時停止 / 終了

電話帳カード(vCardデータ)、スケジュールカード(vCalendarデータ)

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレット(M426)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 全角75,000 / 半角150,000文字まで表示できます。
- ◎ テキスト(.txt)に電話番号 / Eメールアドレス / URL / GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→●と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人 / 宛先 / 件名 / 電話番号 / Eメールアドレス / URL / GPS情報 / FeliCa情報を利用する」(▶ P.126) をご参照ください。

位置情報付加動画 / 画像を再生する

動画 / 画像に登録された位置情報(GPS情報)を利用することができま

1 データー一覧画面(▶ P.220)→位置情報付加動画 / 画像を選択→●→ (メニュー)

2 EZナビウォーク	付加されているGPS情報をもとにEZナビウォークを起動「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶ P.162「EZナビウォークを利用する」
詳細情報	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。



memo

- ◎ (メニュー) → [GPS情報付加] と操作すると、GPS情報を付加できます。
(▶ P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ケータイアレンジファイルを再生する

- 1 フォルダー一覧画面 (▶ P.220) → [ケータイアレンジ]
→ ケータイアレンジファイルを選択 → ●
ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。
- 2 項目を選択 → ●
ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



memo

- ◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別登録することはできません。

テンプレートを利用してデコレーションメールを作成する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

- 1 フォルダー一覧画面 (▶ P.220) → [Eメール装飾データ]
→ [テンプレート] → テンプレートを選択 → ● (表示)
- 2 (作成)



memo

- ◎ テンプレートを選択して (メニュー) → [デコレーションメール作成] と操作しても、デコレーションメールを作成できます。

デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用できます。

- 1 フォルダー一覧画面 (▶ P.220) → [Eメール装飾データ]
→ [デコレーションエモジ] → デコレーションエモジ
パックを選択 → ● → [はい]

オートプレイで再生／表示する

選択したフォルダ内の動画、写真、画像などのデータを連続で再生／表示できます。

- 1 フォルダー一覧画面 (▶ P.220) → 動画／写真／画像／
EZムービーなどのフォルダ／サブフォルダを選択
→ (メニュー)
- 2 [オートプレイ]



memo

- ◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面で  (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 データ一覧画面(▶P.220)でデータを選択中またはデータ再生／表示中(▶P.222)に (メニュー)

2	Eメール添付	▶P.226「データをEメールに添付する」
	デコレーション メール添付	
	本体内移動	▶P.226「データをユーザーフォルダに移動する」
	microSDへ移動	▶P.227「データをmicroSDメモリーカードへ移動／コピーする」
	microSDへコピー	
	赤外線送信	▶P.243「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	画像編集	▶P.227「写真を編集する」
	動画編集	▶P.228「動画を編集する」
	EZナビウォーク	▶P.223「位置情報付動画／画像を再生する」
	GPS情報付加	▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
	静止画保存	表示中の動画を静止画として「画像」フォルダに保存します。
	削除	▶P.82「データを削除する」
	本文コピー	テキストの一部をコピーします。 1.  でコピー開始位置を選択 →  (開始) 2.  でコピー終了位置を選択 →  (コピー)

文字サイズ	メール内容表示時の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
画像表示	▶P.222「縮小表示と一覧表示を切り替える」
タイトル編集	データのタイトルを変更します。 ・ 全角20／半角40文字まで入力できます。 ・ タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ ラッピングメールのデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
ソート	データ一覧画面での並び方を設定します。 「日付」「サイズ」「名前」
検索	データ一覧画面で、タイトルの一部を入力して検索します。
詳細情報	▶P.229「データの詳細情報を表示する」
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人／返信先／宛名／送信先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示します。
EZwebへ接続	EZブラウザを起動して、別のケータイアレンジファイルを探します。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.303)をご参照ください。

1 データー一覧画面(▶P.220)でデータを選択中またはデータ再生/表示中(▶P.222)に (登録)

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- 電話帳に登録する場合は、「他の機能から電話帳に登録する」(▶P.91)をご参照ください。

memo

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などで  が表示されます。
 - ◎ 機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
 - ◎ 機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
 - ◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- 電話帳カード(vCardデータ)やスケジュール/タスクカード(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ 登録してもデータの一覧などで  は表示されません。
 - ◎ 登録後にデータフォルダから削除しても、登録先の内容は削除されません。

データをEメールに添付する

1 データー一覧画面(▶P.220)→データを選択 → (メニュー)→[Eメール添付] / [デコレーションメール添付]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

▶P.114「Eメールを送る」、▶P.116「デコレーションメールを送る」

memo

- ◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データ	データを添付します。
GPS情報	GPS情報を本文に入力します。
データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。

- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送受信可能なデータ一覧」(▶P.304)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

データをユーザーフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、ユーザーフォルダへ移すことができます。

1 データー一覧画面(▶P.220)→ (メニュー) →[本体内移動]

2	1件移動	データー一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
	全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動します。

3 ユーザーフォルダ1~5を選択→

memo

- ◎「不明フォルダ」内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないデータを選択できる場合があります。
- ◎選択したデータまたは選択したフォルダのデータが受信デコレーションデータ/デコレーション展開ファイルのみの場合は、移動先は「画像」フォルダになり、デコレーションエモジ、受信デコレーションデータ/デコレーション展開ファイル、一般ファイルが混ざっている場合は、移動先として「ユーザーフォルダ」/「画像」の選択ができます。ただし、実際に移動するデータは、指定の移動先フォルダに移動可能なデータのみで、それ以外のデータは移動されません。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に [] (メニュー) → [本体内移動] と操作すると、1件移動になります。
- ◎ユーザーフォルダのデータは、 [] (メニュー) → [元フォルダへ移動] で、元のフォルダへ戻すことができます。

データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動／コピーできます。

- 1** データー一覧画面 (▶ P.220) → [] (メニュー) → [microSDへ移動] / [microSDへコピー]

2	1件移動／コピー	データー一覧画面で選択中のデータを移動／コピーします。
	選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピーします。
	全件移動／コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピーします。

3	カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピーします。
	ユーザーフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダのユーザーフォルダに移動／コピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。

※ 移動／コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

memo

- ◎データによっては、microSDメモリカードに移動／コピーできない場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に [] (メニュー) → [microSDへ移動] / [microSDへコピー] と操作すると、1件移動／コピーになります。
- ◎microSDメモリカードが装着されていないときは、「microSDへ移動」/「microSDへコピー」は選択できません。

写真を編集する

- 1** データー一覧画面 (▶ P.220) → 写真を選択 → [] (メニュー) → [画像編集]
画像編集メニューが表示されます。

2 フレーム ^{*1}	フレームを追加します。 フレームを選択→ (表示)→でフレームを順に表示→→
スタンプ ^{*1}	スタンプを貼り付けます。 スタンプを選択→ (表示)→でスタンプを順に表示→→でスタンプの位置を変更→
文字スタンプ ^{*1}	文字を入力して合成します。 「文字」「文字色」「文字サイズ」を設定→ (確定)→で位置を変更→
特殊効果 ^{*1}	特殊効果を施します。 特殊効果を選択→ (表示)→で特殊効果を順に反映→→
回転 ^{*1}	画像を回転します。 (90) / (90) →
リサイズ ^{*2}	写真サイズをより小さいサイズに変換します。

*1 写真サイズが壁紙(240×320)、壁紙(240×400)のときのみ選択できます。

*2 写真サイズが0.3M(640×480)以上のときのみ選択できます。



memo

- 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- PT003以外で撮影した画像は、編集できないことがあります。
- 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶ P.304)をご参照ください。
- 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

動画を編集する

1 データー一覧画面(▶ P.220)→動画を選択

→ (メニュー)→[動画編集]

2 シーン編集	切り出し	始点と終点を指定して、動画の一部を切り出します。 ・15秒以上の動画の場合は、 (終点)を指定しなくても、 (始点)を押した箇所から15秒までを自動的に切り出しします。
	カット	始点と終点を指定して、動画の一部をカットします。
動画変換		動画を現在より小さなサイズに変換します。 ・15秒以上の動画の場合は、始点と終点を指定して、15秒以内に切り出した後、サイズ変換を行います。
特殊効果 ^{*1}		動画に特殊効果を施します。 特殊効果を選択→ (表示)→で特殊効果を順に表示→→ (確定)
アフレコ ^{*1}		動画に録音されている音を消去して、音声などを録音し直します。
テロップ ^{*1}		動画と同時に表示する文章(テロップ)や、再生時に (リンク)で発信・接続・送信させる電話番号・URL・メールアドレスを、最大4件設定できます。

*1 ビデオモードで録画した動画では、選択できません。



memo

- PT003以外で録画した動画は、編集できない場合があります。
- 動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。
- ビデオモードで録画した動画は、「動画変換」または「シーン編集」で切り出しましたはカットを行って500KB以下の動画にすると、Eメールへの添付が可能です。
- 「シーン編集」および「テロップ」では、 (再生)で動画再生を行い、切り出し/カット/テロップ挿入の始点および終点で (始点/終点)を押して設定します。

データの詳細情報を表示する

- 1 データー一覧画面(▶P.220)→データを選択
→ (メニュー)→[詳細情報]

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項 目	情報内容
タイトル	データのタイトル
ファイル名	データのファイル名
ファイルサイズ	データのファイルサイズ 表示はKB単位
再生時間	データの再生時間
保存日時	データをデータフォルダに保存した日時
登録状況	データの登録先機能名
GPS精度	GPS情報
著作権保護	著作権保護の有無
部分変更	部分変更の可否について表示
再生期限制限	再生(ケータタイアレンジファイルの場合は使用)可能な期日、日数、再生済回数／再生許可回数を表示
提供元／権利者	販売元 販売元 権利者 権利者
作成元ID	ファイルを作成したオーサリングツールの固有番号
権利情報	権利者情報
メール添付: ×	Eメール添付ができない場合に表示
シリアル転送: ×	シリアルによる外部への転送ができない場合に表示
microSDへ保存: ×	microSDメモリーカードへ保存できない場合に表示

項 目	情報内容
アフレコ: ×	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ: ×	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報編集: ×	GPS情報の編集ができない場合に表示

フォルダを管理する

フォルダー一覧画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

- 1 フォルダー一覧画面(▶P.220)→ (メニュー)

2	オートプレイ	▶P.224「オートプレイで再生／表示する」
	フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ1」～「ユーザーフォルダ5」のフォルダ名を編集します。 ・全角7／半角14文字まで入力できます。
	並び替え	「ユーザーフォルダ1」～「ユーザーフォルダ5」を並び替えます。 移動させるユーザーフォルダを選択 →→で移動先に移動→→ (確定)
	画像表示	縮小表示 一覧表示 ▶P.222「縮小表示と一覧表示を切り替える」
	削除	フォルダ内削除 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 全件削除 フォルダー一覧画面の全フォルダ内のデータを全件削除します。
	使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。

他の機能からデータフォルダにコピーする

プロフィール、電話帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、留守メモリスト、通話中メモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

1 各機能のサブメニュー→[データフォルダへ保存]

2	1件保存	選択中のデータをコピーします。
	選択保存	表示されたデータを選択してコピーします。
	全件保存	表示された全データをコピーします。



- ◎ プロフィール、メモ帳、留守メモリスト、通話中メモから保存する場合は、「1件保存」となります。
- ◎ プロフィール、電話帳に画像が登録されている場合は、「画像を付加する」「画像を付加しない」を選択できます。
- ◎ 機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
プロフィール／電話帳	「PIM情報」フォルダ	電話帳カード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)
留守メモリスト／通話中メモ	「音声」フォルダ	音声(qcp)

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量／件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。

データフォルダの不要なデータを削除したりmicroSDメモリーカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データフォルダ内削除	データフォルダのデータを選択削除して空き容量を増やします。
期限切れ選択削除	再生期限／期間／回数が終了したデータを選択削除して空き容量を増やします。
期限切れ全件削除	再生期限／期間／回数が終了した全データを削除して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリーカードへ移動して空き容量を増やします。

microSDメモリーカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をPT003本体にセットすることにより、PT003のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメールを保存したり、サイズの大きな写真や動画を直接保存することができます。また、電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎PT003が対応する最大ファイルサイズは4GB未満です。
- ◎PT003には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、PT003では正常に使用できない場合があります。PT003で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.233)をご参照ください。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、PT003本体や機器の電源を切らないでください。PT003本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・PT003本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・PT003本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

<microSD/microSDHCメモリカード>

※4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。

※PT003では、2012年7月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	○	○	○※1	○※1	○※1
Panasonic	○	○	○※1	○※1	○※1
SanDisk	○	○	○※1	○※1	○※1
アドテック	○	○	○※1	○※1	○※1
パツファロー	○	○	○※1	○※1	○※1
ソニー	○	○	○※1	○※1	○※1

○:動作確認済み

2012年7月現在

※1 microSDメモリカードを使用するアプリケーションによって表示差異(最大容量表示が4GBとなる場合があります)が生じますが、問題なくご使用いただけます。


著作権保護機能対応データについて

PT003には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに保存できる機能が備わっていません。別機種で暗号化して保存した著作権保護対応データは表示されません。

microSDメモリーカードをセットする


1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.295「電池パックを交換する」)

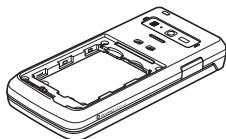

2 microSDメモリーカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリーカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

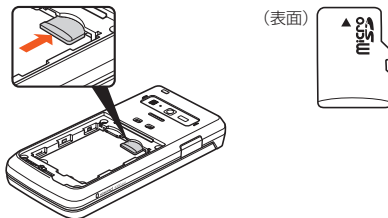

3 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる

microSDメモリーカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に⑧が表示されます。

memo


- ◎ microSDメモリーカードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモリーカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリーカードを取り外す

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す


(▶P.295「電池パックを交換する」)

2 microSDメモリーカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

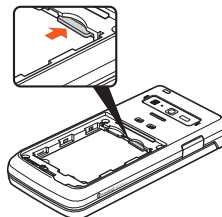

カチッと音がしたら、microSDメモリーカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリーカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリーカードをゆっくり引き抜く

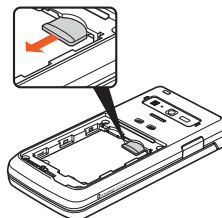

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。microSDメモリーカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

4 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる




- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温くなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

1 待受画面で●→[microSD]

microSDメニューが表示されます。

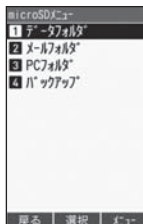

〈microSDメニュー〉

2 データフォルダ	▶P.234「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
メールフォルダ	▶P.236「メールフォルダを利用する」
PCフォルダ	▶P.236「PCフォルダを利用する」
バックアップ	▶P.237「本体内のデータをバックアップする」

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

1 microSDメニュー

- 2 (メニュー)→[microSD初期化]
→ロックNo.を入力→●



memo

- ◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

microSDメモリカードの使用状況を確認する

1 microSDメニュー

- 2 (メニュー)→[microSD使用状況]



memo

- ◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。
- ◎ (本体)を押すと、PT003本体のメモリ使用状況を確認することができます。

microSDメモリーカード内のデータフォルダを利用する

1 microSDメニュー(▶P.233)→[データフォルダ]

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 フォルダ／サブフォルダを選択→◎

データ一覧画面が表示されます。

データの再生／表示方法については、「データを再生／表示する」(▶P.222)をご参照ください。



memo

- ◎ フォルダー一覧画面で [本体] を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダには、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」があらかじめ用意されています。
- ◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダで「写真フォルダ」「動画フォルダ」が作成された場合でも、「写真フォルダ」「動画フォルダ」内に日付フォルダは作成されません。
- ◎ 「全てのデータ」「クーポン内容」「Eメールフォルダ」「クーポンフォルダ」内の「お気に入り」フォルダは、microSDメモリーカードのデータフォルダ内では作成されません。
- ◎ 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～5」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
※「カメラフォルダ」のサブフォルダには、フォルダごとに最大9,999件のデータが保存できます。

■ フォルダー一覧画面のサブメニューについて

フォルダー一覧画面で [メ] (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

オートプレイ	▶P.224「オートプレイで再生／表示する」	
フォルダ名編集	ユーザーフォルダの「フォルダ1」～「フォルダ5」のフォルダ名を編集します。 ・全角7／半角14文字まで入力できます。	
フォルダ作成	新しいユーザーフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角7／半角14文字まで入力できます。	
画像表示	縮小表示 一覧表示	▶P.222「縮小表示と一覧表示を切り替える」
削除	フォルダ内削除	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。
	全件削除	フォルダー一覧画面の全フォルダ内のデータを全件削除します。
microSD使用状況		microSDメモリーカードの使用状況を表示します。

■ データ一覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中のサブメニューについて

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面で [メ] (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、microSDメモリーカード内のデータフォルダでのみ表示される項目を説明しています。本体内のデータフォルダと共通の項目については、「データを管理する」(▶P.225)をご参照ください。

本体へ移動	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、本体内のデータフォルダに移動／コピーできます。 ユーザーフォルダ : 本体内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。 対応フォルダ : データの種類に応じて本体内のデータフォルダの移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。
本体へコピー	- 操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」(▶P.227)をご参照ください。 - 移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。
microSD内移動	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動／コピーできます。 移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。 カメラフォルダ : microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピーします。 ユーザーフォルダ : microSDメモリカード内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。 PCフォルダ : microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。 対応フォルダ : データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。
microSD内コピー	

■ カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、「写真(デジカメモード)」で撮影すると、撮影した画像はmicroSDメモリカード内の「データフォルダ」内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。



memo

- ◎「カメラフォルダ」の「一覧表示」時のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、写真を保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎PT003で作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KPT37」です。各フォルダには、最大9,999件のデータが保存できます。
- ◎microSDメモリカードがセットされていない状態で撮影すると、本体の「写真」フォルダに保存されます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリーカードに保存したメールを利用・管理します。

1 microSDメニュー(▶P.233)→[メールフォルダ]

メールボックスの一覧画面が表示されます。

2 メールボックスを選択→●→フォルダを選択→●

Eメールの一覧が表示されます。

3 Eメールを選択→●(表示)

Eメールの内容が表示されます。



◎フォルダー一覧画面／Eメール一覧画面／Eメール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリーカードのEメールを利用する」(▶P.130)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリーカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に取り込みたいデータは、PCフォルダに移動させた後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から取り出したいデータは、PCフォルダにコピーした後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニュー(▶P.233)→[PCフォルダ]

データの一覧画面が表示されます。

2 [777] (メニュー)→[対応フォルダへ移動]→●

1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを、microSDメモリーカード内のデータフォルダの対応フォルダへ移動します。
選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して、microSDメモリーカード内のデータフォルダの対応フォルダへ移動します。
全件移動	PCフォルダ内の全データを、microSDメモリーカード内のデータフォルダの対応フォルダへ移動します。



◎microSDメモリーカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリーカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.238)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

バックアップデータを保存する

電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリーカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 microSDメニュー(▶P.233)→[バックアップ] →[保存]

2 [電話帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／ [EZお気に入りリスト]

「電話帳」を選択したときは、画像を付加する／付加しないを選択します。「はい」(画像を付加する)を選択すると、保存できない画像に関する確認画面が表示されます。「はい」を選択してください。「いいえ」を選択すると、バックアップを中止します。

3 ロックNo.を入力→○



memo

◎ 電話帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および動画は、バックアップできません。

バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータを、PT003の電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

1 microSDメニュー(▶P.233)→[バックアップ] →[読み込み]

2 [電話帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／ [EZお気に入りリスト]

3 バックアップデータを選択→○(読み込み)→[はい] →ロックNo.を入力→○

「電話帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を読み込む／読み込まないが選択できます。



memo

- ◎ 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りには、101件以降読み込みができません。

バックアップデータを削除する

1 microSDメニュー(▶P.233)→[バックアップ] →[削除]

2 [電話帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／ [EZお気に入りリスト]


3 バックアップデータを選択→ (削除)→○ →[1件削除]／[選択削除]／[全件削除] →ロックNo.を入力

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで表示する

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- PT003にmicroSDメモ리카ードをセットしたまま、PT003とパソコンを接続する方法(▶P.238「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M583)」)
- microSDメモ리카ードをPT003から外し、パソコンのmicroSDメモ리카ードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモ리카ードを確認すると、次のように表示されます。

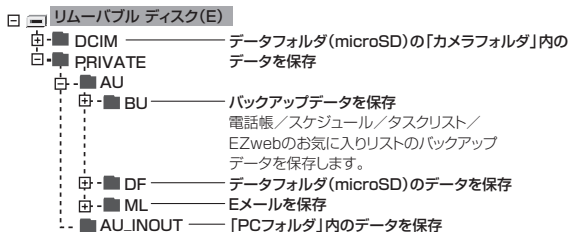

BU / DF / ML フォルダについて

◎PT003から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。PT003でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU.INOUT フォルダ(PCフォルダ)について

◎PT003で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M583)

microSDメモ리카ードをセットしたPT003とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、PT003にセットしたmicroSDメモ리카ード内のデータを読み書きできます。

PT003とパソコンを接続する前に、USBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページでご確認ください。

auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

PANTECH SUPPORTページ:

<http://jp.pantech.com/support/download.html>

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「microUSBケーブル01 (別売)」

「microUSBケーブル01 ネイビー (別売)」

「microUSBケーブル01 グリーン (別売)」

「microUSBケーブル01 ピンク (別売)」

「microUSBケーブル01 ブルー (別売)」

1 待受画面で [5] [8] [3]

外部メモリ転送モードになります。

2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別売) をパソコンのUSBポートに接続

3 USBケーブル (別売) をPT003に接続

PT003にセットしたmicroSDメモ리카ードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、PT003に表示されます。

Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

6 USBケーブル(別売)をPT003から取り外す



memo

- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎ 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。
- ◎ 卓上ホルダを使用してPT003を充電しながら、PT003の外部接続端子とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続して外部メモリ転送ができます。このとき、卓上ホルダからPT003を外したり装着したりすると、一時的にパソコンとの通信が切断され、データの移動/コピーが完了できない場合があります。外部メモリ転送中は外したり装着したりしないでください。

他の携帯電話とデータをやりとりする

赤外線通信でデータを送受信する.....	242
赤外線の利用について.....	242
赤外線でデータを受信する.....	242
赤外線でデータを送信する.....	243
各機能のサブメニューから赤外線で送信する.....	243

赤外線通信でデータを送受信する


PT003と赤外線通信機能を持つau電話との間で、電話帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモ리카ード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

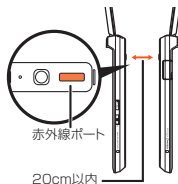

memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ PT003の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかい布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎ 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■ 送受信できるデータについて

- ・プロフィール
- ・スケジュール
- ・お気に入りリスト
- ・データフォルダ内のデータ／microSDメモ리카ード内のデータ
- ・電話帳
- ・タスクリスト

memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

1 待受画面で◎→[赤外線]→[赤外線受信]

2 受信完了

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。 「はい」「いいえ」
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、PT003内のデータを残すか削除するかを選択します。 新規登録: データを残して登録 上書登録: データをすべて削除して登録

memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、電話帳の件数に空きがあっても、電話帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先／保存先
vCard	電話帳
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

memo

- ◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- ◎ 電話帳を複数件受信して「上書登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(PT003の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

赤外線でデータを送信する

1 待受画面で●→[赤外線]→[赤外線送信]

2 送信するデータを選択→●

「プロフィール」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]／[全件送信]を選択します。

memo

- ◎ 全件送信時の電話帳に画像が含まれている場合は、画像なしでのみ送信可能です。1件送信時の電話帳、プロフィールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ／microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎ 電話帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

電話帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2 1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
選択送信	各機能のデータを選択して送信します。
全件送信	各機能の全データを送信します。

memo

- ◎ 選択送信／全件送信時の電話帳に画像が含まれている場合は、画像なしでのみ送信可能です。1件送信時の電話帳、プロフィールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ／microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎ 電話帳から全件送信すると、プロフィールも送信されます。

便利な機能を利用する

サイドキーを無効にする.....	246
モバイルライトを利用する.....	246
マナーモードを設定する.....	246
留守メモを利用する	248
通話中メモを利用する.....	250
マイボイスメモを利用する.....	250
メモ帳を利用する	251
カレンダー／スケジュール／タスクを利用する.....	252
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	255
電卓で計算する	257

サイドキーを無効にする

1 待受画面で●(1秒以上長押し)

本体を閉じるとサイドキー(●/マナー)が無効になります(キー操作無効)。本体を開いているときにサイドキーを押すと、一時的に解除するかどうかの確認画面が表示されます。

もう一度●を1秒以上長押しすると、サイドキーが有効になります。



memo

- サイドキー操作を無効に設定しても、アラームやメール受信音などのお知らせ音はサイドキーを押して止めることができます。

モバイルライトを利用する

1 待受画面で#(1秒以上長押し)

モバイルライトが点灯します。モバイルライト点灯中、●(消灯)を押すか、●/マナーを押すと消灯します。



memo

- PT003本体を閉じている状態では、●を1秒以上長押しすると、モバイルライトが点灯し、●または●を押すと消灯します。
- モバイルライト点灯後、約30秒経過すると自動消灯します。

■ モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができま

1 待受画面でマナー

※マナーはPT003本体の右側面にあります。

マナーモードメニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→●

	各発着信音の音量	各バイブレータ	各アラーム音量	各操作音量	留守メモ
通常マナー	レベル0	ON*	レベル0	レベル0	ON
ドライブモード	レベル0	OFF	レベル0	レベル0	ON
オリジナル	設定を変更できます。 ▶P.247「オリジナル設定を変更する」				
サイレントマナー	レベル0	OFF	レベル0	レベル0	ON

※ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。



memo

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- 待受画面で●→[便利ツール]→[マナーモード]と操作しても、マナーモードメニューが表示されます。
- マナーを1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度マナーを1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態です。データが再生されます。再生中に●を押すと、音量を調節できます。

オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

1 待受画面で「マナー」→「オリジナル」を選択→「編集」

※ 「編集」はPT003本体の右側面にあります。

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

2	♪ 音声着信	機能ごとに着信・受信音量を設定します。
	♪ Eメール受信	「徐々に大きく」「徐々に小さく」
	♪ お知らせ受信	「レベル5」～「レベル1」
	♪ Cメール受信	「レベル0」
	♪ ニュースフラッシュ受信	・ 「再生」を押すと、選択した音量の確認ができます。
	♪ アラーム	
	♪ スケジュールアラーム	
	V 音声着信	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。
	V Eメール受信	「バイブ+音」「メロディ連動」
	V お知らせ受信	「OFF」
	V Cメール受信	(ウェイクアップトーン、パワーオフトーンは「ON」「OFF」)
	V ニュースフラッシュ受信	・ 「バイブ+音」を選択したときは、振動間隔を「パターン1」～「パターン5」の中から選択します。
	V ウェイクアップトーン	・ 「再生」を押すと、選択したバイブレータの確認ができます。(「OFF」を除く)
	V パワーオフトーン	
	V アラーム	
	V スケジュールアラーム	

キー操作音	機能ごとの音量を設定します。
OK音	「レベル5」～「レベル1」
NG音	「レベル0」
オープン音	・ 「再生」を押すと、選択した音量の確認ができます。
クローズ音	
充電開始音	
充電完了音	
ウェイクアップトーン	
パワーオフトーン	
留守メモ	留守メモを起動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
アラーム優先	アラームで設定した値で鳴動させるかどうかを設定します。 ON: アラーム(▶P.255)の「アラーム音量設定」「アラームバイブ設定」の設定値に従います。 OFF: マナーモードの「♪アラーム」「V アラーム」の設定値に従います。

3 「確定」

留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

1 待受画面で → [留守メモ]

留守メモリスト	▶ P.249「留守メモを再生する」
留守メモ設定	▶ P.248「留守メモを設定／解除する」
自作応答	自作の応答メッセージを録音／再生／再録音します。 新規録音: ● (開始) → メッセージを録音 → ● (終了) 再生: ● (再生) 再録音:  (再録音) → [はい] → ● (開始) → メッセージを録音 → ● (終了) ・録音時間は、最大20秒です。
応答時間設定	着信してから留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・1～45秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
応答メッセージ設定	留守メモで応答したときに、相手に流すメッセージを設定します。 「通常モード」「ドライブモード」「公共モード」「自作応答」 ・ (再生) を押すと、メッセージを確認できます。 ・マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答メッセージ設定にかかわらず「ドライブモード」で応答します。

memo

- ◎ 操作 1 は、待受画面で ● → [便利ツール] → [メモ] → [留守メモ] と操作することもできます。
- ◎ 留守メモと「オート着信(M242)」、「お留守番サービス」(▶ P.184)または「着信転送サービス」(▶ P.190)を同時に設定した場合は、応答時間の短いものが優先されます。
- ◎ イヤホン装着時に、留守メモと「オート着信(M242)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、オート着信が動作します。

留守メモを設定／解除する

1 待受画面で → [留守メモ] → [留守メモ設定] → [ON] / [OFF]

待受画面で  を1秒以上長押ししても、設定／解除できます。

2 ONの場合は[通常モード] / [ドライブモード] / [公共モード] / [自作応答]

memo

- ◎ 留守メモを設定すると、待受画面に  が表示されます。未再生の留守メモと保護した留守メモが合わせて10件になった場合、 が表示されます。
- ◎ マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、操作 2 の設定にかかわらず「ドライブモード」のメッセージが設定されます。
- ◎ 自作応答メッセージが登録されていない状態で [自作応答] → [はい] と操作すると、自作応答メッセージの新規録音画面に移動します。

留守メモで着信に应答する

留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

1 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

↓

録音を開始します。留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。

↓

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

↓

相手の方がメッセージを録音すると、「留守メモ 1件」と表示されます。



memo

- ◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの留守メモが自動的に削除されます。
※ 未再生の留守メモや保護した留守メモは削除されません。留守メモが1件も削除されなかった場合は、留守メモでの応答はできません。
- ◎ 留守メモの設定にかかわらず、着信時に **[留守メモ]** を押すと、留守メモで応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に **[停止]** を押すと、留守メモを中断して電話に出ることができます。
- ◎ 相手が録音中に **[受話ON]** を押すと、録音中の相手の声を聞くことができます。もう一度 **[受話OFF]** を押すと、録音中の声が聞こえなくなります。

留守メモを再生する

1 待受画面で **[留守メモ]** → **[留守メモ]** → **[留守メモリスト]**

留守メモリスト画面が表示されます。

2 留守メモを選択 → **[再生]**

再生中に **[音量]** を押すと、音量を調節できます。



memo

新たに録音された留守メモを待受画面から再生するには

- ◎ 「留守メモ △件」というお知らせ表示を選択して **[再生]** を押すと、留守メモリスト画面が表示されます。

留守メモリスト画面の表示について

- ① 相手の電話番号または名前
▶ P.100「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② **[未再生]** **[再生済み]**
- ③ **[保護]**
-
- 《留守メモリスト画面》

留守メモリストのサブメニューを利用する

1 待受画面で **留守メモ** → **[留守メモ]** → **[留守メモリスト]**

2 留守メモを選択 → **[メニュー]** (メニュー)

保護／解除	留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	▶P.82「データを削除する」
データフォルダへ保存	データフォルダの「音声」フォルダに保存されます。 ▶P.230「他の機能からデータフォルダにコピーする」

通話中メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

通話中の相手の声を録音する

1 通話中に **◎ (ツール)** → **[録音]**

録音を開始します。

2 **◎ (終了)** → **◎**

通話中メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



- ◎ 通話中メモでは、通話中の自分の声は録音できません。
- ◎ **◎ (中止)** → **[はい]**と操作すると、録音した内容は削除されます。**◎ (中止)** → **[いいえ]**と操作すると、それまでの録音データは通話中メモに保存され、新たに録音が始まります。

通話中メモを再生する

1 待受画面で **通話中メモ** → **[通話中メモ]**

通話中メモの一覧画面が表示されます。

2 通話中メモを選択 → **◎ (再生)**

再生中に **◎** を押すと、音量を調節できます。

通話中メモを選択して **[メニュー]** (メニュー) を押すと、サブメニューが表示されます。

保護／解除	通話中メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	▶P.82「データを削除する」
データフォルダへ保存	データフォルダの「音声」フォルダに保存されます。 ▶P.230「他の機能からデータフォルダにコピーする」

マイボイスメモを利用する

自分の声を録音する

1 待受画面で **マイボイスメモ** → **[マイボイスメモ]** → **◎ (開始)**

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

2 **◎ (終了)** → **◎ (保存)**

◎ (再生) を押すと、録音した音声は再生されます。

録音した音声は、データフォルダの「録音」フォルダに保存されます。

マイボイスメモを再生する

- 1 待受画面で → [データフォルダ] → [録音]
- 2 再生するマイボイスメモを選択 → (再生)



memo

◎ マイボイスメモの一覧または再生中に (メニュー) → [Eメール添付] / [デコレーションメール添付] と操作すると、Eメール/デコレーションメールに添付できます。データフォルダの操作の詳細については、「データフォルダを利用する」(▶P.220)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大11件のメモを登録できます。

メモを登録する

- 1 待受画面で → [メモ帳]
メモ一覧画面が表示されます。
- 2 メモを選択 → (編集) → メモを入力 →
メモは1件につき全角256/半角512文字まで入力できます。

メモ帳のサブメニューを利用する

- 1 待受画面で → [メモ帳] → メモを選択 → (メニュー)

削除	▶P.82「データを削除する」
データフォルダへ保存	選択中のメモをデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存します。 ▶P.230「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	選択中のメモをmicroSDメモリーカードの「データフォルダ」の「テキスト」フォルダに保存します。
メモ帳制限	メモを表示・編集・削除する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモは、一覧画面で「メモ1～11」と表示されます。

カレンダー／スケジュール／タスクを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクを登録できます。
電話帳やプロフィールに登録した誕生日の確認などもできます。

1 待受画面で●→[カレンダー]

カレンダーが表示されます。

☐：前月を表示 ☐：翌月を表示

2 日付を選択→●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

○：前日を表示 ○：翌日を表示

■ スケジュールなどが登録されている場合

3 項目を選択→●(表示)

登録内容詳細画面が表示されます。

■ カレンダーの内容について



《カレンダー》

- ① 今日の日付
背景が黄色で表示されます。
- ② スケジュール／タスクを登録した日付
日付の左上に緑色の印が付きます。
- ③ 選択されている日付
四角の枠が表示されます。

④ 電話帳やプロフィールに誕生日として登録されている日付


🎂が付きます。

⑤ スケジュール／タスクリスト

選択されている日付に登録されている情報が表示されます。

■ 当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録されているスケジュール／タスクのタイトル、誕生日が表示されます。

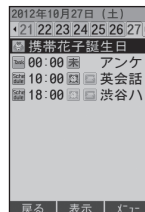

《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
スケジュール	スケジュールアイコン📅と開始時刻、アイコン*、用件が表示されます。 ※ ☐(アラームの有無)、☐(繰り返しの有無)が表示されます。
タスク	タスクアイコン📌と期限時刻、アイコン*、用件が表示されます。 ※ ☐(未完了)／☐(期限切れ未完了)／☐(完了)のいずれかが表示されます。
誕生日	🎂と電話帳やプロフィールに登録されている名前が表示されます。

■ カレンダーのサブメニューを利用する

1 カレンダー(▶P.252)→📅(メニュー)

2 スケジュール一覧	スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリスト	タスク一覧画面を表示します。

削除	過去データ 削除	現在日時より前に終了したスケジュール／タスクのみを一括削除します。 [はい]→ロックNo.を入力→● ・終了日時が過去のスケジュール、期限日時と完了日時が過去のタスク、期限日時なしで完了日時が過去のタスクが削除されます。 ・終了日時が過去であっても、繰り返し設定により、現在日時以降にもスケジュールがある過去データは削除されません。 ・シークレットが設定されている過去データも削除されます。
	選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択→[削除]→[はい]
	全件削除	スケジュール／タスクをすべて削除します。 [はい]→ロックNo.を入力→● ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
休日設定	選択設定／ 解除	カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 日付を選択→●(選択／解除) →[決定]
	曜日設定／ 解除	曜日を選択して、休日を設定／解除します。 曜日を選択→●(選択／解除) →[決定]
	休日設定 リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。 ロックNo.を入力→●→[はい]
シークレット一時表示		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダーを終了すると元に戻ります。

スケジュールを新規登録する

最大100件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー(▶P.252)→日付を選択→[新規] →[スケジュール]

当日カレンダー(▶P.252)→[メニュー]→[新規登録]→[スケジュール]と操作してもスケジュール登録画面を表示できます。
カレンダー→[メニュー]→[スケジュール一覧]→スケジュールを選択→●(表示)→●(編集)と操作するか、当日カレンダー→スケジュールを選択→[メニュー]→[編集]と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 項目を選択→●(編集)→項目を編集

3 [登録]

スケジュールの入力項目について

項目		説明
 用件	全角20／半角40文字まで入力できます。	
 分類	固定7種類から選択します。	
 開始日時	開始日時と終了日時を設定します。	
 終了日時	1999年01月01日00時00分～2020年12月31日23時59分 ・終了日には、開始日時より前の日時は設定できません。	
 繰り返し	なし	繰り返しません。
	毎日	「回数指定」で繰り返し回数(01回～99回)を指定するか、「期間指定」で繰り返しの終了日を指定します。
	毎週	繰り返し回数(01回～99回)を指定します。
	毎月	
	毎年	

項目	説明
 アラーム設定	「開始日時」を基準に、アラームを鳴らすタイミングを設定します。 「アラームOFF」「アラームジャスト」「アラーム5分前」「アラーム10分前」「アラーム15分前」「アラーム30分前」「アラーム60分前」
 アラーム音	アラーム音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 ・アラーム音を選択して  (再生) を押すと、アラーム音を確認できます。
 アラームランプ設定	アラーム動作中の着信ランプの点滅色を設定します。 「パターン1」(赤) 「パターン2」(緑) 「2色」(赤／緑) 「OFF」 ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。
 場所	全角20／半角40文字まで入力できます。
 シークレット	「シークレット(M426)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」
 詳細	全角40／半角80文字まで入力できます。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

memo

- 開始日時と終了日時が2日以上にまたがる場合は「毎日」、7日以上にまたがる場合は「毎日」と「毎週」、1ヶ月以上にまたがる場合は「毎日」と「毎週」、「毎月」、1年以上にまたがる場合はすべての繰り返しを選択できません。
- テレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- テレビ(ワンセグ)で視聴予約する(▶P.218)と、カレンダーのスケジュールに自動登録されます。「チャンネル番号 番組名」(用件)が全角20文字を超えた場合は、超えた部分が削除されて登録されます。分類は「ワンセグ」となります。
- 自動登録された視聴予約のスケジュールは、アラーム設定などを編集できますが、用件のチャンネル番号や番組名を変更しても、テレビ(ワンセグ)の視聴チャンネルなどは変更されません。また、分類を変更したりシークレットをONにすることはできません。

- 視聴予約スケジュールの「アラーム設定」を「アラームOFF」に変更した場合は、お知らせアイコン  (ワンセグ起動) やポップアップ画面は表示されません。
- カレンダーに登録された視聴予約のスケジュールを削除すると、「ワンセグ予約リスト」からも削除されます。

■ アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、「航空機モード」(▶P.110)が「ON」で電源がOFFの場合や電池パックが外されている場合は、指定時刻になってもアラームは動作しません。次回、電源を入れたときにアラームが動作します。
- アラームを設定した時刻に通話中の場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- アラームを同時刻に設定した場合**
- アラーム、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラームの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■ タスクを新規登録する

最大20件のタスクを登録できます。


1 カレンダー(▶P.252)→日付を選択→ (新規)→[タスク]

当日カレンダー(▶P.252)→ (メニュー)→[新規登録]→[タスク]と操作してもタスク登録画面を表示できます。
カレンダー→ (メニュー)→[タスクリスト]→タスクを選択→ (表示)→ (編集)と操作するか、当日カレンダー→タスクを選択→ (メニュー)→[編集]と操作すると、登録されているタスクを編集できます。

2 項目を選択→○(編集)→項目を編集

3 ㏐(登録)

■タスクリスト画面の内容について

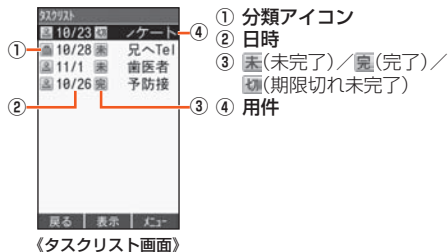

■タスクリストの入力項目について

項目	説明
用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
日時	タスクの期限を設定します。 1999年01月01日00時00分～2020年12月31日23時59分 ・㏐(期限なし)を押して、期限なしを設定できます。
完了日時	タスクが完了したときに、完了日時を入力します。 ・完了日時を入力すると、完了(完了)が表示されます。 ・完了日時が入力されていないときは、「日時」が現在の日時より後の場合は未(未完了)、現在の日時より前の場合は期限切れ未完了(期限切れ未完了)が表示されます。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

当日カレンダー、スケジュール一覧／タスクリストのサブメニューを利用する

当日カレンダー画面(▶P.252)、スケジュール一覧画面、タスクリスト画面(▶P.255)で㏐(メニュー)を押すと、以下のサブメニューが利用できます。

新規登録	▶P.253「スケジュールを新規登録する」 ▶P.254「タスクを新規登録する」
編集	選択中のスケジュール/タスクを編集します。
削除	▶P.82「データを削除する」
スケジュール一覧	スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリスト	タスク一覧画面を表示します。
登録件数確認	スケジュール/タスクの登録件数、残り件数を表示します。
Eメール添付	スケジュール/タスクを添付データにしてEメールを作成します。
デコレーションメール添付	スケジュール/タスクを添付データにしてデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	▶P.243「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
データフォルダへ保存	スケジュール/タスクをデータフォルダの「PIM情報」フォルダに保存します。 ▶P.230「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	スケジュール/タスクをmicroSDメモリーカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダに保存します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

1 待受画面で●→[アラーム]

2 アラーム番号を選択→●

3 項目を選択→●(編集)→項目を編集

4 [実行] (確定)

アラームを確定すると、自動的にONになります。
アラーム一覧画面には、動作時刻、繰り返しタイプ、スヌーズ設定「OFF」時は、スヌーズ設定「ON」時はが表示されます。



《アラーム一覧画面》



memo

アラームのON/OFF設定

○アラーム一覧画面で (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、「航空機モード」(▶P.110)が「ON」で電源がOFFの場合や電池パックが外されていた場合は、指定時刻になってもアラームは動作しません。次回、電源を入れたときにアラームが動作します。
- アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

スヌーズを設定すると

- スヌーズを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- スヌーズモードを解除するには、アラームの内容が表示されているときに、 (解除)→[はい]と操作するか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択して解除します。

アラームを同時刻に設定した場合

- アラーム、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラームの順に鳴動し、同時刻に設定した複数のアラームがある場合は、リストの順番に鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
 アラーム時刻設定	お知らせする時刻を入力します。
 アラームタイプ設定	アラームの繰り返しタイプを指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
 アラーム名	全角20/半角40文字まで入力できます。
 アラーム音設定	アラーム音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」「ケータイアレンジに従う」*
 アラーム音量設定	音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「無音」
 アラーム画像設定	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」「ケータイアレンジに従う」*
 アラームバイブ設定	バイブレータを設定します。 「パターン1」～「パターン5」「OFF」
 アラームランプ設定	アラーム動作中の着信ランプの点滅色を設定します。 「パターン1」(赤) 「パターン2」(緑) 「2色」(赤/緑) 「OFF」 ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。
 スヌーズ設定	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。(解除するまで最大5回繰り返す) 「5分」「10分」「15分」「20分」「30分」「OFF」

* ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受画面で●→[電卓]

[0]～[9]:数字を入力

[.] : 小数点を入力

[+] : +

[-] : -

[÷] : ÷

[×] : ×

[=] : =

[MC] : メニュー

[C] : クリア。1秒以上長押しするとオールクリア

[OFF]、[電源] : 終了



◎ 計算結果が10桁を超過すると、「計算できません」と表示されます。小数点を含む場合は、10桁(記号・小数点は除く)に収まるように切り捨てて表示されます。

◎ [MC] (メニュー) を押すと、次の項目が選択できます。

コピー	計算結果をコピーします。(最大11個)
貼り付けデータ	コピーした数字を電卓に貼り付けて使用します。

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	260
時間や料金の目安を確認する (M1)	260
音やランプの設定を変える (M2)	262
画面や照明の設定を変える (M3)	265
プライバシーや制限を設定する (M4)	269
ユーザー補助を設定する (M5)	276
ティーンズモードを設定する (M6)	283
かんたんモードを利用する (M7)	288
操作方法を調べる (M#)	291

機能設定の方法を覚えよう


機能の内容ごとにM1～M7、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能を設定するには、待受画面で●を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から⊕で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して⊕で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合


1 待受画面で●→⊕で「機能設定」を選択→●

機能グループの一覧が表示されます。



2 [音/バイブ/ランプ]

設定できる機能の一覧が表示されます。

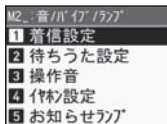

3 [着信設定]

設定できる機能の一覧が表示されます。



memo

◎ 通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.152)のページを表示します。

1 待受画面で● [1] [1] → [はい]

時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で● [1] [2]

2 音声通話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金の目安を確認します。
音声通話 (海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

◎ (月間)を押すと、今月/先月/先々月の累積通話時間/累積通話料金(「音声通話(海外)(M122)」は累積通話時間)が表示されます。

㊦ (リセット)を押すと、累積時間/料金目安が0秒/0円(「音声通話(海外)(M122)」は累積通話時間が0秒)にリセットされます。



memo

◎ 「音声通話(海外)(M122)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。

◎ 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。

◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。

◎ 表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。

◎ 月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日～月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

こちらからかけた電話の終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で● [1] [3] → [ON] / [OFF]



- ◎ 表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎ 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「音声通話(M121)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるための倍率を設定します。

1 待受画面で● [1] [4]

2 ロックNo.を入力→●→通話料金レートを入力→●

■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン	音声電話倍率
プランLL/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/プランLシンプル	1.2倍
プランM/プランMシンプル	1.4倍
プランS/プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル プランE/プランEシンプル プランW/プランWシンプル プランZシンプル	2.0倍

	ご加入の料金プラン	音声電話倍率
デイトタイムL	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイトタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍



- ◎ 表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ EZwebに接続して各種申込をする(M15)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」(▶ P.154)のページを表示します。

1 待受画面で● [1] [5] → [はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で ● 2 1 1

音量	着信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	着信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」*
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 パイプ+音 : 振動間隔を「パターン1」～「パターン5」の中から選択 メロディ連動 : 設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 OFF : 振動しない
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」*
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 パターン1 : 赤 パターン2 : 緑 2色 : 赤/緑 OFF : 点滅なし ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。

※ ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。

Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」*
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 パイプ+音 : 振動間隔を「パターン1」～「パターン5」の中から選択 メロディ連動 : 設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 OFF : 振動しない
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」*
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 パターン1 : 赤 パターン2 : 緑 2色 : 赤/緑 OFF : 点滅なし ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間、画像の表示時間を設定します。 1回再生 : 1回(1サイクル)のみ鳴らす 時間指定 : 1～60秒

※ ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。

お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

1 待受画面で ● 2 1 3

2 音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～ 「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 パイプ+音 : 振動間隔を「パターン1」～「パターン5」の中から選択 メロディ連動 : 設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 OFF : 振動しない
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 パターン1 : 赤 パターン2 : 緑 2色 : 赤／緑 OFF : 点滅なし ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。 1回再生 : 1回(1サイクル)のみ鳴らす 時間指定 : 1～60秒

Cメール受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ● 2 1 4

2 音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～ 「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」*
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 パイプ+音 : 振動間隔を「パターン1」～「パターン5」の中から選択 メロディ連動 : 設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 OFF : 振動しない
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 パターン1 : 赤 パターン2 : 緑 2色 : 赤／緑 OFF : 点滅なし ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。 1回再生 : 1回(1サイクル)のみ鳴らす 時間指定 : 1～60秒

* ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。

ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M215)

1 待受画面で ● [2] [1] [5]

2 音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 バイブ+音 : 振動間隔を「パターン1」～「パターン5」の中から選択 メロディ連動 : 設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 OFF : 振動しない
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 パターン1 : 赤 パターン2 : 緑 2色 : 赤／緑 OFF : 点滅なし ・項目を選択すると、着信ランプで点滅色を確認できます。
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。 1回再生 : 1回(1サイクル)のみ鳴らす 時間指定 : 1～60秒

キー操作などの操作音を設定する (M23)

1 待受画面で ● [2] [3]

2 キー操作音 (M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
OK音 (M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
NG音 (M233)	エラー音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
オープン音 (M234) クローズ音 (M235)	本体を開いたとき(オープン音)／本体を閉じたとき(クローズ音)の音量やメロディを設定します。 音量 : 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 メロディ : 「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」
充電開始音 (M236)	充電開始音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
充電完了音 (M237)	充電完了音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
ウェイクアップ トーン (M238) パワーオフトーン (M239)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)／電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音量とバイブレータの動作を設定します。 音量 : 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 バイブレータ : 「ON」「OFF」

イヤホンの接続を設定する(M24)

1 待受画面で

2	音出力先 (M241)	イヤホンを接続したときに、音声着信音やアラーム音、警告音をスピーカーからも出力するかどうかを設定します。 「イヤホン+スピーカー」「イヤホンのみ」	
	オート着信 (M242)	オート着信設定	イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		オート着信時間設定	「オート着信設定」を「ON」にしたときに、自動応答するまでの時間を設定します。 1~45秒



memo

◎イヤホンを接続してのテレビ(ワンセグ)視聴時は、「音出力先(M241)」の設定にかかわらず、イヤホンからのみとなります。

お知らせランプを設定する(M25)

不在着信、新規未確認メールなどの通知アイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。

1 待受画面で

2 「ON」/「OFF」

画面や照明の設定を変える(M3)

待受画面に表示する画像を設定する(M311)

待受画面に表示する画像や時計/カレンダーを設定します。

1 待受画面で

2	カレンダー/ 時計 ^{*1}	カレンダーや時計のアニメーション画像から設定します。 「カレンダー・ミント」「アニメーション時計・ブラック」「アニメーション時計・ピンク」「アニメーションアナログ時計」「アニメーション世界時計」
	内蔵データ ^{*1}	PT003に内蔵のデータから設定します。 壁紙を選択→→時計/カレンダーを選択→→またはで位置を調整→
	データフォルダ	データフォルダから壁紙を設定します。 フォルダを選択→→壁紙を選択→→時計/カレンダーを選択→→またはで位置を調整→
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
	壁紙なし ^{*1}	壁紙なしで、時計/カレンダーのみ表示します。 時計/カレンダーを選択→→またはで位置を調整→
	ケータイアレンジに従う ^{*2}	ケータイアレンジ設定に従います。

※1 「アニメーション世界時計」選択時は (再生) → (メニュー) → [時計(上)設定]/[時計(下)設定]、[世界時計]選択時は (メニュー) → [時計(上)設定]/[時計(下)設定]と操作すると、都市の設定ができます。また、都市選択中に (メニュー)を押すとサマータムの設定ができます。

※2 ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。



memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

Eメール送信中画面やEメール受信中画面を設定する(M313/M314)

1 待受画面で ● [3] [1]

2 Eメール送信中画面(M313)	Eメール送信時の画像を設定します。
Eメール受信中画面(M314)	Eメール受信時の画像を設定します。

3 内蔵データ	PT003に内蔵のデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダから選択します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
ケータイアレンジに従う*	ケータイアレンジ設定に従います。

*ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。



◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

画面の配色を設定する(M315)

電話帳をはじめ、各種メニュー画面など、すべての画面の背景色・文字色・アイコンデザインなどを一括設定します。

1 待受画面で ● [3] [1] [5]

2 パターン1	通常のパターン(背景色:白、文字色:黒)にします。
パターン2	反転パターン(背景色:黒、文字色:白)にします。

メニューのデザインを設定する(M316)

待受画面で●を押して表示されるメニューのアイコン配置などのデザインを自分好みに設定します。

1 待受画面で ● [3] [1] [6]

2 内蔵データ	PT003に内蔵のデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダから選択します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
ケータイアレンジに従う*	ケータイアレンジ設定に従います。

*ケータイアレンジ(▶P.79)がOFFのときは表示されません。

本体を閉じたときのLEDディスプレイの動作を設定する(M321)

待受画面で本体を閉じたときに、現在時刻表示の後に表示するLEDディスプレイのパターンを設定します。

1 待受画面で ● [3] [2] [1]

2 [ON] / [OFF]

「OFF」に設定すると、現在時刻を表示した後、消灯します。

■ONの場合

3 ⌂で[内蔵データ] / [セルフデザイン]

4 LEDパターンを選択→ ●

⌂(再生)を押すと、選択したパターンをLEDディスプレイで確認できます。

音声電話着信時／メール受信時のLEDディスプレイの動作を設定する(M322)

電話がかかってきたときやEメール／Cメール受信時に、着信・受信時アニメーション(固定)を表示したの後のLEDディスプレイの動作を設定します。

1 待受画面で● [3] [2] [2]

2 ON(着信相手情報)	相手の方の電話番号や名前(ヨミ)などの発信者情報を表示します。 - 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。通知がない場合は「ヒツウチセツテイ」「コウシユウデンワ」「ツウチフカノウ」などの理由が表示されます。 - 電話番号(Eメールの場合はEメールアドレス)と「ヨミ」が電話帳に登録されている場合は、ヨミが表示されます。
ON(アニメーションのみ)	内蔵データまたはセルフデザインから、LEDディスプレイに表示させるパターンを選択します。 ⦿で[内蔵データ]／[セルフデザイン]→パターンを選択→⦿ ⏮(再生)を押すと、選択したパターンをLEDディスプレイで確認できます。 - 電話帳の「LEDアニメーション」にパターンが登録されている相手からの着信・受信の場合は、電話帳の「LEDアニメーション」が優先されます。
OFF	着信・受信時アニメーション(固定)のみを表示し、LEDディスプレイを消灯します。

LEDディスプレイの明るさを設定する(M323)

LEDディスプレイの明るさを設定します。

1 待受画面で● [3] [2] [3]

2 レベル2	明るめに設定します。
レベル1	暗めに設定します。
OFF	LEDディスプレイのすべての動作をOFFにします。



memo

- ◎「OFF」に設定すると、「クローズアニメーション表示(M321)」、「着信相手表示(M322)」の設定値にかかわらず、LEDディスプレイは動作しません。
- ◎「レベル2」または「レベル1」を選択して⏮(再生)を押すと、LEDディスプレイで明るさを確認できます。

LEDディスプレイパターンをデザインする (M324)

待受画面で本体を閉じたとき、音声電話の着信時、Eメール/Cメール受信時に表示するLEDディスプレイのパターン、および電話帳の相手ごとに登録するLEDディスプレイのパターンを20件まで作成・登録できます。なおパターン名は、お買い上げ時は「ユーザーデザイン1」～「ユーザーデザイン20」となっており、変更することができます。

1 待受画面で

パターンの一覧画面が表示されます。

すでに作成したパターンを選択して  (再生) を押すと、作成したパターンをLEDディスプレイで確認できます。

2 作成・編集するパターンを選択 → (編集)

3 パターンを描く

17×5のキャンパスに直接ドットを描くことができます。

 (塗る/消す) : ドットを描く/消す

 (縦回転/横回転) : キャンパスを90°回転

 (再生) : LEDディスプレイで作成中のパターンを確認

4 (メニュー) → [タイトル編集] → パターン名を入力 →

5 (メニュー) → [登録]

ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明を設定できます。

1 待受画面で

2 ディスプレイ照明 (M331)	通常照明	通常のキー操作時にディスプレイの照明を点灯する時間を設定します。 5～30秒
	メール/EZ照明	メール、EZwebサービス利用時にディスプレイの照明を点灯する時間を設定します。 10秒～3分
	微灯時間	「通常照明」「メール/EZ照明」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 0秒～3分
	明るさ設定	画面照明の明るさを設定します。 「明るさ5」～「明るさ1」「AUTO」 ・「AUTO」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。 ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがあります が、異常ではありません。
キー照明 (M332)		暗い場所で、キー照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

各画面の文字サイズを設定する(M34)

1 待受画面で ● [3] [4]

2 通常文字 (M341)	発信中／着信中画面、発信履歴／着信履歴の詳細画面、電話帳一覧画面で表示される名前の文字サイズを設定します。 「中」「大」「でか文字」
メール文字 (M342)	Eメール(デコレーションメールは除く)、Cメール、緊急速報メールの文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
EZweb文字 (M343)*	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
入力文字 (M344)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「細小」「小」「中」「大」「でか文字」

※Webページにより、文字サイズの変更ができない場合があります。

日本語と英語の表示を切り替える(M35)

1 待受画面で ● [3] [5] → [日本語] / [English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにPT003をロックしたり、一時解除後も約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受画面で ● [4] [1] [1]

2 [ON] → ロックNo.を入力 → ●

解除するときは「OFF」を選択します。

3 再ロックの[ON] / [OFF]

オートロックが設定されると、待受画面にが表示され、ロックがかかります。



memo

◎ オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入ると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力してを押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

◎ かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。保留にしたり、留守メモで応答することもできます。

◎ 電源のON/OFF

◎ アラーム音の鳴動を停止

遠隔ロックを設定する(M413)

PT003を紛失した場合などに、特定の電話からPT003へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、PT003を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で ● [4] [1] [3] → ロックNo.を入力 → ●

2 遠隔ロック設定	遠隔ロックの有効／無効を設定します。 「ON」「OFF」
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M442)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M413)」の「発信元番号一覧」は、「メモリリセット(M442)」の対象外となります。
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効 : 本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効 : 遠隔操作のみで解除できる
発信元番号一覧	遠隔操作する電話を3件まで登録できます。 登録欄を選択→●(編集)→電話番号を入力→●(登録) ・発信元入力画面で (メニュー) を押すと、「電話帳」「着信履歴」「発信履歴」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

「発信元番号一覧」に登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でPT003へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」をかけることができます。



- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ PT003の電源が入っていない場合や、PT003がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M55)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT003がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ micro au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M413)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M441)」「オールリセット(M444)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にPT003で電話に出たり、着信拒否したり、留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に留守メモが起動した場合、留守メモガイダンス／録音音声はPT003では聞こえません。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎ 0077-7-113(無料)

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・ PT003の電源が入っていない場合や、PT003がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M55)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT003がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ micro au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・ PT003を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.301)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにPT003の使用が制限されます。

- ・ 「オートロック(M411)」 「FeliCaロック(M412)」が一時的にかかりません。
- ・ 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・ アラーム／スケジュールアラームは、起動しません。
- ・ 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して☎を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、☎を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

ロックNo.を変更する(M414)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で● [4] [1] [4]

2 現在のロックNo.を入力→●

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→●

→もう一度新しいロックNo.を入力→●

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限することができます。

1 待受画面で● [4] [2]

2	ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、電話帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・電話帳、ペア機能、メモリNo.(00～99)を利用した発信
	電話帳制限(M422)	電話帳とペア機能の表示・操作を制限します。
	着信時相手表示	「電話帳制限(M422)」を「ON」に設定した場合、着信やCメール受信があったときに、電話番号や電話帳に登録された名前を表示するかしないかを設定します。 「表示する」「表示しない」 ・「電話帳制限(M422)」を「ON」に設定すると、「着信時相手表示」の設定画面が表示されます。

メール制限(M423)	Eメール/Cメール/緊急速報メールの利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZweb制限(M424)	EZwebの利用を制限します。
EZアプリ制限(M425)	EZアプリの利用を制限します。



memo

◎各機能の制限設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M426)

シークレットを設定した情報は、本設定「シークレット(M426)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で● [4] [2] [6]

2 [表示する]/[表示しない]→ロックNo.を入力→●

「表示する」に設定すると、待受画面に🔒が表示されます。



memo

◎電源をOFFにすると、シークレット(M426)は自動的に「表示しない」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で **4** **3** → **ロックNo.**を入力→

2 指定番号 (M431)	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。
指定番号一覧	着信を拒否する電話番号を10件まで登録できます。
ON/OFF設定	「指定番号一覧」に登録した電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」 「ON2(メッセージ2)」 「ON3(メッセージなし)」 「OFF」
非通知 (M432)	電話番号を通知しない電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」 「ON2(メッセージ2)」 「ON3(メッセージなし)」 「OFF」
公衆電話 (M433)	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」 「ON2(メッセージ2)」 「ON3(メッセージなし)」 「OFF」
電話帳登録外 (M434)	電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージあり)」 「ON2(留守メモ)」 「ON3(メッセージなし)」 「OFF」
通知不可能 (M435)	電話番号を通知できない地域、電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージあり)」 「ON2(メッセージなし)」 「OFF」
海外ローミング中全拒否 (M436)	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
着信拒否解除 (M437)	着信拒否の設定を一括して解除します。

着信履歴保存 (M438)	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
---------------	--



memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージ1、メッセージあり	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージなし	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
「指定番号」のメッセージ2	ただいま都合により電話をお受けすることができません
「非通知」のメッセージ2	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください
「公衆電話」のメッセージ2	公衆電話からの電話はお受けできません
「電話帳登録外」の留守メモ	(留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「メッセージなし」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

設定や保存データをリセットする(M44)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で 4 4

機能リセット (M441)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.305「機能リセット(M441)でリセットされる内容」
メモリリセット (M442)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.309「メモリリセット(M442)でリセットされる内容」
EZアプリリセット (M443)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット (M444)	「時間／料金目安(M12)」で行うリセット操作、「機能リセット(M441)」「メモリリセット(M442)」「EZアプリリセット(M443)」「学習内容リセット(M445)」を一度に行います。
学習内容リセット (M445)	通常変換機能／予測変換機能の学習内容と、絵文字／記号／顔文字の使用履歴(絵文字／記号／顔文字の欄の一行目)をリセットします。



memo

- ◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M442)」「EZアプリリセット(M443)」「オールリセット(M444)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。



memo

- ◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
◎おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する(M46)

第三者によるmicro au ICカードの無断使用を防止するために、micro au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で 4 6

2 PINコード変更 (M461)	PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定(M462)」を「入力必要」に設定してください。 1. [PIN1]／[セキュリティPIN]／[署名PIN] 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して◎を押します。 2. 現在のPINコードを入力→◎ →新しいPINコードを入力→◎ →もう一度新しいPINコード(確認)を入力→◎
入力要否設定 (M462)	1. [PIN1]／[セキュリティPIN] 2. [入力必要]／[入力不要]→PINコードを入力→◎



memo

- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。
(▶P.275「PINコードが一致しなかった場合」)
◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.57)をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合


PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力

→  → 新しいPINコードを入力

→  → もう一度新しいPINコード

(確認)を入力 → 

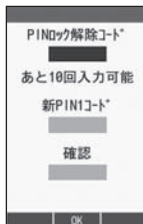

《PINロック解除画面》



memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(P.57)をご参照ください。

■ 証明書に関する設定をする(M47)

micro au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で [4] [7]

2 証明書表示 (M471)	micro au ICカードに保存されている証明書を表示します。
送出確認設定 (M472)	micro au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
ルート認証局 (M473)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効を設定します。 認証局を選択 →  (ON/OFF)



memo

Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、micro au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※micro au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)

O: 会社名(Organization)

C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

<http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception>

緊急時の位置情報通知の履歴を残すかどうかを設定する(M48)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。その履歴を10件まで保存し、確認できます。

1 待受画面で● [4] [8] → ロックNo.を入力 → ●

2 緊急用設定(M481)	緊急通報受理機関に通報した位置および日時を履歴として記録するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
緊急用履歴(M482)	「緊急用設定(M481)」を「ON」に設定したときに記録した履歴を一覧表示します。

ユーザー補助を設定する(M5)

現在の設定を確認する(M51)

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受画面で● [5] [1]



memo

○お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M441)」でリセットされる内容」(▶P.305)をご参照ください。

よく利用する単語を登録する(M521)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で● [5] [2] [1]

■ 単語を新規登録する場合

- 2 [フリ] (メニュー) → [新規] → 「(ヨミ)」を選択 → ● (編集)
→ 読みを入力 → ● → 「(単語)」を選択 → ● (編集)
→ 単語を入力 → ● → [フリ] (登録)

■ 登録されている単語を編集する場合

- 2 単語を選択 → ● → 編集する項目を選択 → ● (編集)
→ 項目を編集 → ● → [フリ] (登録)

単語を選択して、[フリ] (メニュー) → [削除] と操作すると削除できます。

定型文や顔文字を編集する(M522/M523)

1 待受画面で● [5] [2]

2 定型文(M522)	定型文を編集します。 ・全角25/半角50文字まで入力できます。 ・最初の3件(自局電話番号、メールアドレス、@ezweb.ne.jp)は、編集・削除できません。 ・編集した4件目～50件目の定型文は、[フリ] (メニュー) → [初期化] でお買い上げ時の値に戻すことができます。
顔文字(M523)	顔文字を編集します。 ・全角25/半角50文字まで入力できます。 ・編集した顔文字は、カテゴリー一覧画面で [フリ] (初期化) を押すと、お買い上げ時の値に戻すことができます。

文字入力時の変換機能の設定をする(M524)

予測変換機能(▶P.85)を利用するかどうかを設定します。

1 待受画面で

2 [ON]/[OFF]

どのボタンを押しても電話に出られるようにする(M53)

、、、、 (拒否)、 (留守メモ)、 (着信音量)以外であれば、数字キーをはじめ、どのキー(エニーキー)を押しても電話を受けられるように設定できます。

1 待受画面で → [ON]/[OFF]

memo

- ◎「OFF」設定時は、を押して電話を受けてください。
- ◎ON/OFF設定にかかわらず、電話がかかってきたときにを押すと「応答保留中」になり、相手の方には「ただいま電話に出られません。申し訳ありませんがまもなく出ますので、よろしければそのままお待ちください。」のアナウンスが流れます。
- ◎ON/OFF設定にかかわらず、 (拒否)を押すと着信拒否または選択転送ができます。 (留守メモ)を押すと留守メモが起動します。留守メモ起動後に電話に出るときはを押してください。

日付と時刻を設定する(M54)

1 待受画面で

ON	ネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定します。
OFF	日付・時刻を入力して設定します。

memo

- ◎自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

電波を送受信できないようにする(M55)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラや動画など他の機能が利用できます。

1 待受画面で → [ON]/[OFF]

「ON」に設定すると、待受画面にが表示されます。

memo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFF機能ではなく、「航空機モード」(▶P.110)を「ON」にしたのち、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
※ 電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることができません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急速報メールの受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

プレフィックス付加番号を登録する(M571)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておく、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

1 待受画面で ● 5 7 1

2 登録欄を選択 → ●

削除したい場合は、既存の登録欄を選択して、 (メニュー) → [削除] と操作します。

3 「プレフィックス名」の入力欄を選択 → ● (編集)
→ プレフィックス名を入力 → ●

全角8/半角16文字まで入力できます。

4 「通信番号」の入力欄を選択 → ● (編集) → 番号を入力
→ ● → (登録)

最大36桁まで入力できます。

自動的に付加する市外局番を設定する(M572)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受画面で ● 5 7 2 → [ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力 → ●

市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。



- ◎ 「プレフィックス設定(M571)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

auフェムトセルを設定する(M582)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 5 8 2

サーチ	auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。(設定が「ON」のときのみ有効)
設定	auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「auフェムトセルサーチを開始します」画面が表示されます。●を押すと、auフェムトセルをサーチします。



- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎ 電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

USB接続時の動作を設定する(M584)

待受画面でmicroUSBケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で ☐ 5 ☐ 8 ☐ 4

2 データ転送	データ転送モードに移行します。
外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
ケーブル接続時確認	microUSBケーブル01(別売)を接続するたびに転送モードを選択します。



- ◎ 次の場合は、設定にかかわらず「データ転送」モードに移行します。
 - ・ 待受画面以外でmicroUSBケーブル01(別売)を接続した場合
 - ・ microUSBケーブル01(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎ microUSBケーブル01(別売)を接続した状態で「USB設定(M584)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合は、「外部メモリ転送モード」を選択してください。
- ◎ PT003とパソコンを直接microUSBケーブル01(別売)で接続した場合のみ、「データ転送」／「外部メモリ転送モード」の利用が可能です。PT003をセットした卓上ホルダとパソコンをUSBケーブル01(別売)で接続した場合は、充電のみとなり、「データ転送」／「外部メモリ転送モード」は利用できません。

PT003のソフトウェアを更新する(M59)

PT003は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・ 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します^{※1}。 ・ 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・ 自動更新型：お知らせを受信したときに自動的に更新します^{※2}。 ・ ユーザー承認型：お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。
micro au ICカードの差し替え時に更新	micro au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、PT003のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。 ・ 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します^{※1}。 ・ 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

※2 「自動設定」(▶P.280)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で 5 9

2 アップデート	PT003のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1.  (実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1.  (予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力→  (予約) 更新開始日時に自動的にPT003が再起動してソフトウェアが更新されます。
自動設定	PT003が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。  (解除)を押すと、予約更新は解除されます。

 memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時
の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M54)」の設定を変更すると
予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が
表示されます。アプリを終了すると、自動的にPT003が再起動してソフト
ウェアが更新されます。
- ◎ 予約更新を解除した場合は、PT003のソフトウェアを更新するために
「アップデート」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で
「アップデート」を実行すると、自動的にPT003が再起動してソフトウェア
が更新されます。

■ ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様
にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ
もしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせく
ださい。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフト
ウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのにお知
らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更
新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま
す。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケー
タイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(電話
帳、Eメール・Cメール、写真、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報
は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡
れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップを
されることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート」(▶P.280)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

- ・ケータイアップデートに失敗すると、PT003が使用できなくなる場合があります。PT003が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

アップデートに失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップまたはPiPit
(一部店舗を除く)
にお持ちください

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。



memo

- ◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で□(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート」(▶P.280)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ micro au ICカードを差し替えたときは

micro au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、micro au ICカードの情報が読み込まれた後で●を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかを確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、●を押すと待受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を選択することができます。

■すぐに更新する場合

確認画面で●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■更新を予約する場合

確認画面で□(予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して●(予約)を押してください。更新開始日時に自動的にPT003が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で□(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート」(▶P.280)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■消費電流を抑えて、充電までの時間を延ばす(M50)

ディスプレイやキー、着信ランプの照明などを、機能設定値とはかわりなく*、最低限にして消費電流を抑え、長時間利用できるようにします。

関連機能	省電力モードON時
ディスプレイ照明(M331)の明るさ設定	明るさ1
ディスプレイ照明(M331)の通常照明	5秒
ディスプレイ照明(M331)のメール/EZ照明	10秒
ディスプレイ照明(M331)の微灯時間	5秒
キー照明(M332)	OFF
お知らせランプ(M25)	OFF
オープン音(M234)の音量	レベル0
クローズ音(M235)の音量	レベル0

* 省電力モードをONに設定しても、関連機能の設定値は変化しません。実際の明るさや時間などが表のようになります。

1 待受画面で●

2 [ON]/[OFF]

ティーンズモードを設定する(M6)

PT003には、「通常モード」と「ティーンズモード」、「かんたんモード」の3つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの通常モードに設定されています。

■ ティーンズモード

電話帳に登録されている相手とのみの電話やC/Eメール、安心ナビ(検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

■ かんたんモード(▶P.288)

よく使う機能だけを簡単な操作で利用できるモードです。このため、設定・利用できる機能に制限があります。例えば、マナーモードのON/OFFはできますが、マナーモードの種類(サイレントマナーモードやドライブモードなど)は設定できません。

■ ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したPT003を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M414)」でロックNo.を変更してください。
- ・電話をかけたり、受けたり、CメールやEメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号やメールアドレスに電話をかけたり、受けたり、CメールやEメールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号やメールアドレスを電話帳に登録してください。
- ・安心ナビを利用する場合は、PT003を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。

- ・ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でご利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。

■ ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中のみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M414)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M6)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の種類	使用できるモード	管理
通常モードのロックNo.	通常モード ティーンズモード	保護者の方が設定・管理して、お子様には知らせないようにしてください。
ティーンズモードのロックNo.	ティーンズモード*	お子様自身が設定・管理してください。

※「ティーンズモード(M6)」を「OFF」にすることはできません。



memo

- ◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「5555」です。
- ◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット(M441)」「オールリセット(M444)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

ティーンズモードにする

通常モードからティーンズモードに設定します。

1 待受画面で [6] → [ON(各種設定)]

2 割込通話停止	割込通話サービスを停止します。
伝言蓄積停止	お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止します。
設定完了	ロックNo.を入力すると、発着信履歴、メール送受信履歴が削除され、ティーンズモードに切り替わります。

memo

- ◎ 他の機能を起動している場合や、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ 電池残量が  以下の状態では、ティーンズモード／通常モードの切り替えができません。
- ◎ ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ビビッ”という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、“ビビッ”という音が聞こえなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
- ◎ ティーンズモード中は、PT003でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号が電話帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
- ◎ ティーンズモードをOFFにしてPT003をご利用になる場合は、必要に応じて割込通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.193「割込通話サービスを開始する(M56B)」、▶P.189「蓄積停止を解除する」)。

- ◎ ティーンズモード中は専用のティーンズモードメニューが表示され、「電話帳」「Eメール」「Cメール」「アラーム」「電卓」「メモ」「機能設定」を選択できます。



(ティーンズモードメニュー)

- ◎ 通常モード中にケータイアレンジのメニューを表示していた場合でも、ティーンズモードにするとティーンズモードメニューが表示されます。
- ◎ ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしてもティーンズモードのままになります。

■ティーンズモード中に利用できる機能と制限される機能

機能	内容																								
電話をかける	- 電話帳に登録されている電話番号にのみ電話をかけられます。 - 電話帳に電話番号が登録されていない場合でも、次の電話番号には電話をかけられます。 <table border="1"> <tr><td>警察</td><td>110^{※1}</td></tr> <tr><td>消防機関</td><td>119^{※1}</td></tr> <tr><td>海上保安本部</td><td>118^{※1}</td></tr> <tr><td>時報</td><td>117</td></tr> <tr><td>お留守番サービス</td><td>留守番停止 1410 伝言の蓄積停止 1610</td></tr> <tr><td>着信転送サービス</td><td>無応答転送開始 1422+転送先電話番号^{※2} 話中転送開始 1423+転送先電話番号^{※2} フル転送開始 1424+転送先電話番号^{※2} 選択転送開始 1425+転送先電話番号^{※2} 転送停止 1420</td></tr> <tr><td>割込通話サービス</td><td>サービス停止 1450</td></tr> <tr><td>発信番号表示サービス</td><td>発信者番号通知 186+相手先電話番号^{※2}</td></tr> <tr><td>番号通知リクエストサービス</td><td>サービス開始 1481 サービス停止 1480</td></tr> <tr><td>迷惑電話撃退サービス</td><td>受信拒否リスト登録 1442 受信拒否リスト1件削除 1448 受信拒否リスト全件削除 1449</td></tr> <tr><td>お客さまセンター</td><td>総合・料金について 157 紛失・盗難・故障・操作方法について 113</td></tr> <tr><td>災害用伝言ダイヤル</td><td>171</td></tr> </table> ※1 「184(発信者番号非通知)」や「186(発信者番号通知)」などの特番を先頭に付加しても電話をかけられます。 ※2 電話帳に電話番号が登録されている場合のみ電話をかけられます。	警察	110 ^{※1}	消防機関	119 ^{※1}	海上保安本部	118 ^{※1}	時報	117	お留守番サービス	留守番停止 1410 伝言の蓄積停止 1610	着信転送サービス	無応答転送開始 1422+転送先電話番号 ^{※2} 話中転送開始 1423+転送先電話番号 ^{※2} フル転送開始 1424+転送先電話番号 ^{※2} 選択転送開始 1425+転送先電話番号 ^{※2} 転送停止 1420	割込通話サービス	サービス停止 1450	発信番号表示サービス	発信者番号通知 186+相手先電話番号 ^{※2}	番号通知リクエストサービス	サービス開始 1481 サービス停止 1480	迷惑電話撃退サービス	受信拒否リスト登録 1442 受信拒否リスト1件削除 1448 受信拒否リスト全件削除 1449	お客さまセンター	総合・料金について 157 紛失・盗難・故障・操作方法について 113	災害用伝言ダイヤル	171
警察	110 ^{※1}																								
消防機関	119 ^{※1}																								
海上保安本部	118 ^{※1}																								
時報	117																								
お留守番サービス	留守番停止 1410 伝言の蓄積停止 1610																								
着信転送サービス	無応答転送開始 1422+転送先電話番号 ^{※2} 話中転送開始 1423+転送先電話番号 ^{※2} フル転送開始 1424+転送先電話番号 ^{※2} 選択転送開始 1425+転送先電話番号 ^{※2} 転送停止 1420																								
割込通話サービス	サービス停止 1450																								
発信番号表示サービス	発信者番号通知 186+相手先電話番号 ^{※2}																								
番号通知リクエストサービス	サービス開始 1481 サービス停止 1480																								
迷惑電話撃退サービス	受信拒否リスト登録 1442 受信拒否リスト1件削除 1448 受信拒否リスト全件削除 1449																								
お客さまセンター	総合・料金について 157 紛失・盗難・故障・操作方法について 113																								
災害用伝言ダイヤル	171																								

機能	内容				
電話をかける	- 三者通話の発信はできません。三者通話サービス(オプションサービス)に加入されている場合は必要に応じて廃止してください。 - 電話帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。 <table border="1"> <tr><td>お留守番サービス</td><td>留守伝言再生 1417 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 伝言の蓄積開始 1611 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190</td></tr> <tr><td>割込通話サービス</td><td>サービス開始 1451</td></tr> </table> - 電話帳に国際アクセス番号から電話番号(国際アクセス番号+国番号+電話番号)を登録しておく、その電話番号に国際電話をかけられます。なお、ティーンズモード中はプレフィックス特番の付加や「+」の入力はできませんのでご注意ください。	お留守番サービス	留守伝言再生 1417 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 伝言の蓄積開始 1611 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190	割込通話サービス	サービス開始 1451
お留守番サービス	留守伝言再生 1417 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 伝言の蓄積開始 1611 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190				
割込通話サービス	サービス開始 1451				
電話を受ける	- 電話帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。ただし、国際電話は発信者番号が通知されない、発信者番号が発信のつど変更になるなどの理由で、電話を受けられない場合があります。 - 電話帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合や電話帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるため電話帳に登録されていない電話番号からも電話を受けることができます。				

機能	内容
履歴機能	- 履歴から電話をかけたり、CメールやEメールを作成することができます。 - 履歴を手動で削除することはできません。 - 履歴から電話帳へ登録することはできません。 - 電話帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。
電話帳	- 電話帳から電話をかけたり、CメールやEメールを作成することができます。 - 電話帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。 「シークレット設定」が「ON」に設定されている電話帳は表示されず、電話帳に登録されていないものとして扱われます。
プロフィール	プロフィールは編集できません。
Cメール	- 電話帳に登録されている携帯電話番号とのみCメールを送受信できます。 - 電話帳に登録していなくても、Cメール安心ブロック機能[※]のエラーCメールを受信できます。 - Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 - 緊急速報メールの「受信設定」は変更できません。 ※ Cメール安心ブロック機能については、次のauホームページに掲載しております内容をご参照ください。 パソコンから: http://www.au.kddi.com/cmail/
Eメール	- 電話帳に登録されているメールアドレスとのみ、Eメールを送受信できます。 - 添付ファイルを付けての送信はできません。 - デコレーションメールの送信はできません。受信したデコレーションメールの返信時は、テキストメールに自動変換されます。 - 電話帳に登録されていないくても、インフォボックスの「大事な通知メール」「WEB de請求書通知メール」は受信しますが、「EZホットインフォ」は受信しません。 - 通常モード時に受信した電話帳登録外のアドレスからのメール閲覧は可能です。本文受信も可能です。

機能	内容
キー操作無効	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
モバイルライト	利用できます。
マナーモード	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
留守メモ	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
通話中メモ	利用できます。
メモ帳	利用できます。
アラーム	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
電卓	利用できます。
安心ナビ	位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間/料金目安(M12)	「音声通話(M121)」の設定は、通常モードでの記録を引き継ぎますが、記録をリセットできます。 「音声通話(海外)(M122)」は利用できません。
着信設定(M21)	「音声着信(M211)」「Eメール受信(M212)」「お知らせ受信(M213)」「Cメール受信(M214)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「ニュースフラッシュ受信(M215)」は利用できません。
操作音(M23)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設定(M24)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
お知らせランプ(M25)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
ディスプレイ (M31)	「待受画像(M311)」「Eメール送信中画面(M313)」「Eメール受信中画面(M314)」「配色(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「表示情報設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。 「メインメニュー設定(M316)」は利用できません。
LEDディスプレイ (M32)	「クローズアニメーション表示(M321)」「着信相手表示(M322)」「LED明るさ設定(M323)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 - 通常モードの「セルフデザイン作成(M324)」で作成したパターンを引き継ぎますが、編集・登録ができます。
照明(M33)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
文字サイズ (M34)	「通常文字(M341)」「メール文字(M342)」「入力文字(M344)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「EZweb文字(M343)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
Set Language (M35)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。

機能	内容
セキュリティロック (M41)	「オートロック(M411)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。また、クイック解除も利用できません。 「遠隔ロック(M413)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。ティーンズモード中に遠隔ロックがかかったときに、「本体ロック解除」が「有効」に設定されていた場合は、ティーンズモードのロックNo.でも解除が可能です。 「ロックNo.変更(M414)」では、ティーンズモードのロックNo.を変更することができますが、通常モードのロックNo.は変更できません。(▶P.283「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」)
シークレット (M426)	設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否 (M43)	「指定番号」「海外ローミング中全拒否」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「非通知」「公衆電話」「電話帳登録外」「通知不可能」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON1(メッセージ1)」もしくは「ON1(メッセージあり)」になり、変更できません。 「着信履歴保存」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
発信者番号通知 (M45)	設定は「ON」になり、変更できません。
設定状況確認 (M51)	利用できます。
文字入力 (M52)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
エニキーアンサー (M53)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。

機能	内容
自動時刻補正(M54)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
電波OFFモード(M55)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
auフェムトセル(M582)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
ケータイアップデート(M59)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。 • ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。
省電力モード(M50)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
航空機モード(M5*)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
ティーンズモード(M6)	• 「OFF」で通常モードに戻ります。(通常モードのロックNo.の入力が必要です。)
かんたんモード(M7)	• ティーンズモードのまま、かんたんモードに切り替えることはできません。通常モードに戻してから切り替えてください。



memo

◎ 上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を引き継ぎ、ティーンズモード中に設定を変更することはできません。

■ ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

- アプリキー
- EZキー
- カメラキー
- 上キー

かんたんモードを利用する(M7)

PT003には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「かんたんモード」が用意されています。

かんたんモードに切り替える

通常モードからかんたんモードに切り替えます。

1 通常モードの待受画面で → → [はい]



memo

- ◎ メニューがかんたんモード専用の「かんたんメニュー」(▶P.77)になり、デザイン変更はできません。
- ◎ 「ケータイアレンジ」には対応していません。通常モードで、「音声着信(M211)」「Eメール受信(M212)」「Cメール受信(M214)」の「メロディ」や「画像」、「待受画面(M311)」「Eメール送信中画面(M313)」「Eメール受信画面(M314)」が「ケータイアレンジに従う」に設定されていた場合は、かんたんモードの機能設定の初期値になります。通常モードで、「ケータイアレンジの設定に従う」以外が設定されていた場合は、設定をそのまま引き継ぎます。
- ◎ カメラの「壁紙写真」の写真サイズは「壁紙(240×400)」、「カメラ写真」の写真サイズは「5M(2560×1920)」、画質は「ノーマル」モード固定です。
- ◎ 動画の録画モードは、「高品質L」と「ビデオモード」のみとなります。
- ◎ 通常モードで「アラーム」(▶P.255)または「カレンダー」(▶P.252)のスケジュールやタスクを設定した場合、かんたんモードに切り替えると、アラームやスケジュール、タスクの設定は無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ◎ 通常モードでマナーモードを「ドライブモード」/「オリジナル」/「サイレントマナー」に設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「通常マナー」に設定されます。
- ◎ かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更になったり、一時解除される場合があります。

通常モードに戻る

すべての機能を使いたい場合や、詳細な設定をしたい場合には、かんたんモードを解除して、通常モードに切り替えます。

- 1** **かんたんモードの待受画面で** ● → **[機能設定]**
→ **[通常モード切替]** → **[はい]**

memo

- ◎ メニューは、以前の通常モードの「メインメニュー設定」で最後に設定したデザインになります。ケータイアレンジを利用する場合は、待受画面で ● → **[メニュー]** → **[ケータイアレンジ]** で再設定してください。(▶P.79)
- ◎ かんたんモードで「目覚まし時計」を設定した場合、通常モードに切り替えると、「目覚まし時計」の設定は無効になります。かんたんモードに戻すと、再び有効になります。
- ◎ かんたんモードでマナーモードを「ON」に設定した場合、通常モードに切り替えると、以前の通常モードで最後に設定したマナーモードに設定されます。
- ◎ 通常モードに切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除される場合があります。

かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードでは、ほとんどの機能が簡易版になり、シンプルな操作でご利用いただけます。また、一部の機能が利用できなくなります。かんたんモードでの各機能の操作は、次のメニューの階層に従って、●を押して操作してください。

メニュー

電話	電話帳
	発信履歴
	着信履歴

カメラ機能	壁紙写真	
	カメラ写真	
	動画	
	バーコードリーダー	
microSD	microSDデータフォルダ	カメラフォルダ
		ユーザーフォルダ
	microSD初期化	
EZサービス	EZナビウォーク	
	安心ナビ	
	災害時ナビ	
	ニュースへ接続	
	乗換へ接続	
	EZアプリ	
データフォルダ	(通常モードの「データフォルダ」(▶P.220)と同じ構成です。)	
便利ツール	目覚まし時計	
	カレンダー	
	電卓	
	赤外線受信	
	辞書へ接続	
	auアドレス帳	
	マナーモード	
	バーコードリーダー	
	グローバル機能	エリア設定
		PRL設定
		航空機モード

便利ツール	EZ FeliCa	アプリ一覧
		EZ FeliCaサイトへ接続
		auケータイクーポン
		メモリ使用状況
		各種設定
	メモ	留守メモ 通話中メモ 留守メモ設定
	じぶん銀行	
ワンセグ	ワンセグ	
	ワンセグ予約リスト	
機能設定	音量	
	メロディ	音声着信
		Eメール受信
		Cメール受信
	画面	壁紙変更
		明るさ設定
		配色
		Set Language
	文字サイズ	通常文字
		メール文字
		EZweb文字
		入力文字
	料金／申込	料金照会
		各種申込
	詳細設定	省電力モード
		航空機モード
	通常モード切替	

■ キー

Eメール	新規作成	
	デコレーションメール作成	
	受信ボックス	
	送信ボックス	
	インフォボックス	
	新着メール問合せ	
	その他の設定	
Cメール	新規作成	
	受信ボックス	
	送信ボックス	
	緊急速報	受信ボックス
		受信設定
		受信音／バイブ確認
		マナー時の鳴動設定

■ キー

auポータル
お気に入りリスト
有料サービス情報
ブラウザ履歴クリア
前回画面表示

かんたんモードで電話帳を登録する

かんたんモードでは、電話帳の登録やEメール/Cメールの作成を画面の指示によって簡単に行うことができます。ここでは、電話帳の登録を例に説明します。

1 待受画面で●→[電話]→[電話帳]→☐(新規)

「名前を入力します」画面が表示されます。


2 名前を入力→●

「電話番号を入力します」画面が表示されます。

3 発信履歴	表示された発信履歴から選択して●を押します。
着信履歴	表示された着信履歴から選択して●を押します。
直接入力	電話番号を入力して●を押します。

※ 電話番号を登録しない場合は☐(次へ)を押します。

「メールアドレスを入力します」画面が表示されます。

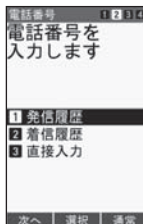

4 Eメール送信履歴	表示されたEメール送信履歴から選択して●を押します。
Eメール受信履歴	表示されたEメール受信履歴から選択して●を押します。
直接入力	Eメールアドレスを入力して●を押します。

※ Eメールアドレスを登録しない場合は☐(次へ)を押します。

「画像を入力します」画面が表示されます。

5 データフォルダ	表示されたデータフォルダ内の画像を選択して●を押します。選択した画像により、👉👈などで使用する部分を指定してから●を押します。
なし	画像を登録しません。

6 ㏻(登録)

操作方法を調べる(M#)

操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で●[#][1]→項目を選択→●

項目によっては、●(ジャンプ/発信)を押すとその機能を実行できます。

ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 待受画面で●[#][2]→👉👈でアイコンを選択

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で●[#][3]→●(ジャンプ)→[はい]

付録・索引



付録.....	294
周辺機器のご紹介	294
電池パックを交換する	295
共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する	297
市販品のイヤホンを使用する	297
microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)で イヤホン(市販品)を使用する	298
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する	299
故障とお考えになる前に	300
アフターサービスについて	301
カメラ/データフォルダの詳細情報	303
Eメールの詳細情報	304
機能リセット(M441)でリセットされる内容	305
メモリリセット(M442)でリセットされる内容	309
主な仕様	310
名前から引く索引.....	314
目的から引く索引.....	321

利用許諾契約	324
安心ナビ 利用規約	324
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	327
EZナビウォーク 利用許諾契約	327
バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約	328
QUICPay™設定アプリ 利用規約	329
じぶん通帳 利用規約	329
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	330
モバイルSuica利用許諾契約	331
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約	331
地図ビューアー 利用許諾契約	332
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	332
おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意	333
English Simple Manual (簡易英語版)	340
간편설명서(한국어) (簡易韓国版)	342
中文简易说明书(簡易中国語版)	344

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(PT003UAA) ■ 卓上ホルダ(PT003PUA)

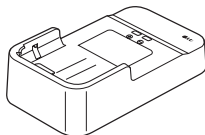


- 共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)^{※1}
- 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)^{※1}
- 共通ACアダプタ03 (0301PQA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー (0301PBA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン (0301PGA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク (0301PPA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー (0301PLA) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ホワイト) (L02P001W) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (レッド) (L02P001R) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ブルー) (L02P001L) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (ピンク) (L02P001P) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS (シャンパンゴールド) (L02P001N) (別売)
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)^{※1}
- AC Adapter AO (0204PLA) (別売)^{※1}
- AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)^{※1}
- AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)^{※1}
- AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)^{※1}
- AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)^{※1}
- AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)^{※1}


- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)^{※1}
- AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売)^{※1}
- AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売)^{※1}

※1 PT003でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01 (別売)と接続する必要があります。


- ・お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ・共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02／03をご使用ください。

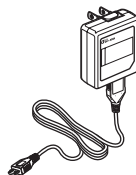

■ 共通DCアダプタ03 (0301PEA) (別売)



■ auキャリングケースF ブラック (0105FCA) (別売)

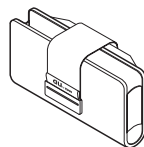

■ ポータブル充電器02 (0301PFA) (別売)

- 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)^{※1}
- ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)^{※1}
- 18芯-microUSB変換アダプタ01 (0301QYA) (別売)
- microUSBケーブル01 (0301HVA) (別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー (0301HBA) (別売)
- microUSBケーブル01 グリーン (0301HGA) (別売)
- microUSBケーブル01 ピンク (0301HPA) (別売)
- microUSBケーブル01 ブルー (0301HLA) (別売)
- microUSBモノラルイヤホン01 (0301QLA) (別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (0301QVA) (別売)
- 平型-microUSB変換アダプタ01 (0301QXA) (別売)
- 3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (0301QNA) (別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA) (別売)^{※2}
- 平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA) (別売)^{※2}

※1 PT003でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01 (別売)と接続する必要があります。

※2 PT003でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01 (別売)と接続する必要があります。



memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認ください、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎ PT003は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
パソコンから：<http://auonlineshop.kddi.com>
au電話から：バーコード(QRコード)よりアクセスできます。



電池パックを交換する

電池パックは、PT003専用のものを使用して正しく取り付けてください。




memo

◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.45)をご参照ください。


電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

- 1** PT003本体の電源をOFFにして、裏側のロックレバーをスライドさせてLOCKを解除する
- 2** 本体の凹部に指先(爪)をかけて、電池フタを矢印の方向に持ち上げて、電池フタを取り外す

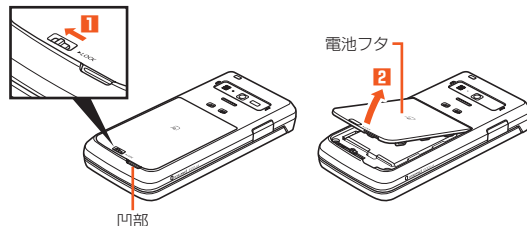

- 3** 電池パックの「PULL」と印刷されている部分を上に引き、電池パックを取り外す

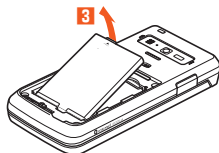


memo


- ◎ 電池パックを取り外すときは、「PULL」と印刷されている部分を上に引くようにしてください。別の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎ 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M55)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」（ハイフン）が表示されることがあります。（▶P.65「時刻が表示されなくなったら」）

電池パックを取り付ける

- 1** 電池パックのラベル印刷面が上になるようにして、PT003本体と電池パックの接続部の位置を確かめて合わせ**(1-1)**、電池パックを確実に押し込む**(1-2)**
- 2** 電池フタのツメ部を斜めにして本体に差し込んでから**(2-1)**、電池フタを取り付ける**(2-2)**

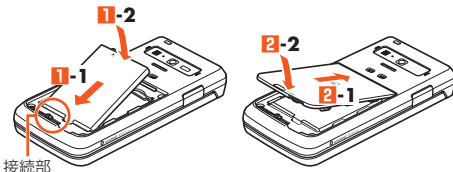


- 3** 電池フタの両サイドの6箇所を押す

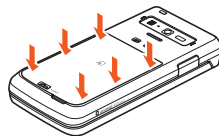

- 4** 電池フタの両サイドを指で図の方向になぞり、フタ全体に浮きがないことを確認する

- 5** ロックレバーを「LOCK」の位置まで矢印の方向にスライドさせて、電池フタをLOCKする

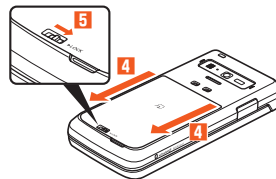


memo

- ◎ micro au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。

共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する

電池パックをPT003に取り付けた状態で充電してください。

1 PT003に共通DCアダプタ03(別売)を接続する

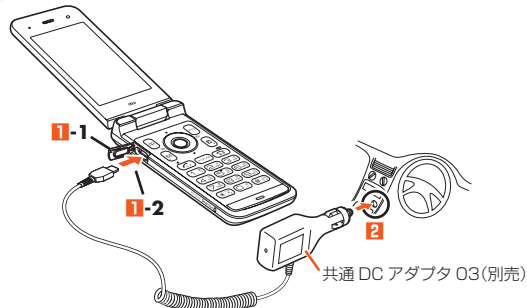

PT003を開いて、側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ03(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐ差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込む


PT003の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約140分です

PT003の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、共通DCアダプタ03(別売)のコネクタをまっすぐに引き抜く

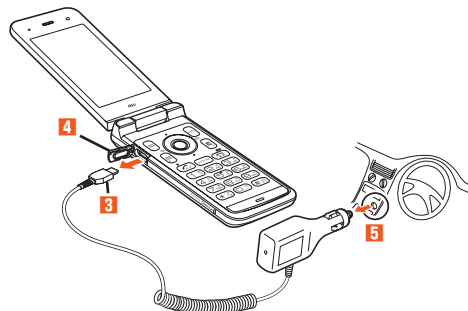


4 PT003の外部接続端子カバーをしっかりと閉じる

5 共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライターソケットから抜く

市販品のイヤホンを使用する

イヤホン(市販品)は3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。平型のイヤホン(別売)の場合は、平型-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。ここでは、3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を使用した接続方法について説明します。

1 3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)とイヤホン(市販品)を接続する

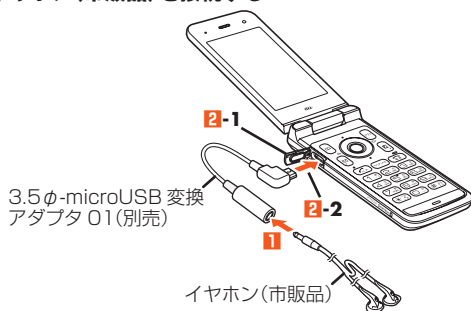

2 PT003に3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

PT003を開いて、側面にある外部接続端子カバー(2-1)を開け、3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐになるように差し込みます(2-2)。



memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)または平型-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ イヤホン(市販品)によっては3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)または平型-microUSB変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎ 平型-microUSB変換アダプタ01(別売)に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)または平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続すると、イヤホン通話をご利用いただけますが、イヤホンマイク(別売)のスイッチを利用して電話をかけたり受けたりはできません。PT003側で操作してください。

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)でイヤホン(市販品)を使用する

イヤホン(市販品)をmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)に接続すると、アダプタのスイッチを利用したイヤホン通話をご利用いただけます。

1 microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)にイヤホン(市販品)を接続する

2 PT003にmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

PT003を開いて、側面にある外部接続端子カバーを開け、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐになるように差し込みます。



memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、PT003本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ イヤホン(市販品)によっては、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

電話をかける

1 電話番号を入力→microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のスイッチを長押しする

スイッチをあまり長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のスイッチを長押しする



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のスイッチを長押しすると、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のスイッチを長押しすると、電話帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。メモリNo.999に何も登録されていない場合はかかりません。

電話を受ける

1 着信中にmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のスイッチを2秒以上長押しする

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する

microUSBモノラルイヤホン01(別売)をPT003と直接接続して、イヤホンのスイッチを利用したイヤホン通話をご利用いただけます。

1 PT003にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)を接続する

PT003を開いて、側面にある外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐになるように差し込みます。



memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ microUSBモノラルイヤホン01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを長押しする

スイッチをあまり長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを長押しする



memo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを長押しすると、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを長押しすると、電話帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。メモリNo.999に何も登録されていない場合はかかりません。

電話を受ける

1 着信中にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを2秒以上長押しする

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[電源]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.4 P.62
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.295
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.62
	[電源]を1秒以上長押ししていますか？	P.64
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.4 P.62
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.62
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	P.64
	micro au ICカードが挿入されていますか？	P.66
	電話番号が間違っていますか？ (市外局番から入力していますか？)	P.98
	電話番号入力後、[OK]を押していますか？	P.98
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.109
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていますか？	P.272
	「電話帳制限(M422)」で電話帳の閲覧が制限されていますか？	P.272
	「電波OFFモード(M55)」が設定されていますか？	P.277
	電波は十分に届いていますか？	P.72
	サービスエリア外にいませんか？	P.65
電話がかかってこない	電源は入っていますか？	P.64
	micro au ICカードが挿入されていますか？	P.66
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.109
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか？	P.273
	「電波OFFモード(M55)」が設定されていませんか？	P.277
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.190

こんなときは	ご確認ください	参照
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.65
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.60
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.109
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「レベル0」に設定されていませんか？	P.262 P.264
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」になっているか「オリジナル」の着信音量が「レベル0」に設定されていませんか？	P.246
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.4 P.62
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.295
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか？	P.62
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.64
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.246
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.269
おサイフケータイ®が使えない	電池が切れていませんか？	P.4 P.62
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M413)」が設定されていませんか？	P.269 P.181 P.269
micro au ICカード(UIM)エラーと表示される	micro au ICカードが挿入されていますか？ 異なるmicro au ICカードを挿入していませんか？	P.66 P.65 P.66
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.62 P.65
電話が勝手に応答する	留守メモが設定されていませんか？	P.248

こんなときは	ご確認ください	参照
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていないですか？ 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.2 P.65
電話をかけたときに受話口から「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直してください。	P.65 —
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の微灯時間が短く設定されていないですか？	P.268
相手の方の音が聞こえない	受話音量が「音量01」に設定されていないですか？ 受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.98 P.61
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が始まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？ TV用アンテナを引き出していますか？	P.215 P.215
時刻が表示されない	PT003本体の時刻が消去されています。	P.65
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	[]を長押ししても電源をOFFにできない場合は、一度電池パックを取り外し、数秒待ってから電池パックを入れ直してください。その場合、編集中のデータはすべて消失します。	—

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- ・ PT003からは → 待受画面で  → [auポータル]
→ [auお客さまサポート]
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは → <http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理したうえで交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのPT003本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。



- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ micro au ICカードについて

micro au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター

(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは ☎0077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で ☎→[auポータル]

→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは ☎0120-925-919(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラス	
			会員	非会員
交換用 携帯電話機 お届け サービス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	お客様負担額	
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失		1回目:5,250円 2回目:8,400円	
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料(3年保証)	実費負担
	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	
	水濡れ、全損 盗難、紛失		補償なし	補償なし (機種変更対応)

※ 金額はすべて税込



交換用携帯電話お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内に返却ください。
- ◎ 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

※ 詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類の登録先の対応は次の通りです。

■ 音や画像の登録先一覧

データの種類の登録先		写真／画像	動画／EZムービー	録音／音声	着った [※]	SMAF(mm)	着信時アニメーション	アニメーション
着信音関連	音声着信音		○	○	○	○ ^{※1}	○	
	Eメール受信音							
	お知らせ音			○	○	○ ^{※1}		
	Cメール受信音							
音関連	ニュースフラッシュ受信音							
	オープン音			○		○ ^{※1}		
	クローズ音			○		○ ^{※1}	○	
	アラーム音		○	○	○	○ ^{※1}		
着信画像関連	スケジュール音		○	○	○	○ ^{※1}	○	
	音声着信画面	○	○			○ ^{※2}		
画像関連	Eメール受信画面	○				○ ^{※2}		
	Eメール送信中画面	○				○ ^{※2}		
	Eメール受信待ち画面	○						○
	アラーム画面	○	○			○ ^{※2}		
電話帳関連	個別着信音		○	○	○	○ ^{※1}	○	
	グループ着信音							
	個別Eメール音							
	個別Cメール音			○	○	○ ^{※1}		
	グループEメール音							
	グループCメール音							
	個別着信画面	○	○			○ ^{※1}		
	プロフィール画像							

○:登録できます。

※1:演奏系、※2:表示系

memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニュー設定	メニュー用アニメーション
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル

■編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ	画像編集					
		フレーム	スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	リサイズ
JPEG	壁紙(240×320)	○	○	○	○	○	×
	壁紙(240×400)	○	○	○	○	○	×
	0.3M(640×480)	×	×	×	×	×	○
	1M(1280×960)	×	×	×	×	×	○
	2M(1600×1200)	×	×	×	×	×	○
	3M(2048×1536)	×	×	×	×	×	○
	5M(2560×1920)	×	×	×	×	×	○

○:編集可能 ×:編集不可

memo

- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎データサイズによって編集できない場合があります。

表示／再生できる画像・動画のサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
写真・画像	.jpg	5MB、2560×1920以下
	.gif,.png	1.5MB、600×800以下
	.swf	150KB、240×400以下
フレーム	.png	150KB、100×100～240×400
スタンプ	.png	150KB、10×10～240×400
アニメ	.gif	150KB、600×800以下
	.mmf	150KB、240×240以下
	.swf	150KB、240×400以下
動画／EZムービー	.amc,.3gp,.3g2	容量制限なし、1GBまで保証。 96×80、128×96、176×144、240×180、240×320の5サイズをサポート

Eメールの詳細情報

■Eメールで送受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
画像	.png,.jpg,.gif,.swf*	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ	.mmf,.m3f,.mqf	
音声	.qcp,.hvs	
動画	.amc,.3g2,.3gp	
クーポン情報	.auc	
電話帳カード(vCard)	.vcf	
スケジュールカード(vCalendar) タスクカード(vCalendar)	.vcs	
ラッピングメールデータ	.mcx	

*受信のみ



- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データフォルダでのサイズが500KBを超えるデータは送信できません。
(送信メール作成画面には、符号化後のデータサイズが表示されます。添付データは添付した際に符号化されて、データフォルダでのサイズより大きなデータとなります。)
- ◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.png、.jpg、.gif	685KB(500KB)
.mmf、.qcp、.hvs	685KB(500KB)
.amc、.3gp、.3g2	685KB(500KB)
.ntl	685KB(500KB)
.mcx	137KB(100KB)
.swf	137KB(100KB)
.auc	137KB(100KB)

機能リセット(M441)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示設定(M13)		OFF
通話料金レート設定(M14)		1.0倍
音声着信(M211)	音量	レベル3
	メロディ	ケータイアレンジに合う
	バイブレータ	OFF
	画像	ケータイアレンジに合う
	ランプ	パターン2

リセット対象		機能リセット後
Eメール受信(M212)	音量	レベル3
	メロディ	ケータイアレンジに合う
	バイブレータ	OFF
	画像	ケータイアレンジに合う
	ランプ	パターン2
お知らせ受信(M213)	時間指定	5秒
	音量	レベル3
	メロディ	受信音12
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
Cメール受信(M214)	時間指定	5秒
	音量	レベル3
	メロディ	ケータイアレンジに合う
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
ニュースフラッシュ受信(M215)	時間指定	5秒
	音量	レベル0
	メロディ	受信音8
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
キー操作音(M231)		5秒
OK音(M232)		レベル0
NG音(M233)		レベル3
オープン音(M234)	音量	レベル0
	メロディ	オリジナル音1
クローズ音(M235)	音量	レベル0
	メロディ	オリジナル音1
充電開始音(M236)		レベル3
充電完了音(M237)		レベル3
ウェイクアップトーン(M238)	音量	レベル3
	バイブレータ	OFF
パワーオフトーン(M239)	音量	レベル3
	バイブレータ	OFF
音出力先(M241)		イヤホン+スピーカー

リセット対象		機能リセット後
オート着信 (M242)	オート着信設定	OFF
	オート着信時間設定	5秒
お知らせランプ(M25)		OFF
待受画面(M311)		ケータイアレンジに従う
表示情報設定 (M312)	ニュースフラッシュ テロップ	ON/OFF設定: ON 位置設定: 上部
	ニュースフラッシュ ウィンドウ	ON/OFF設定: ON 位置設定: 右下
Eメール送信中画面(M313)		ケータイアレンジに従う
Eメール受信画面(M314)		ケータイアレンジに従う
配色(M315)		パターン1
メインメニュー設定(M316)		ケータイアレンジに従う
クローズアニメーション表示(M321)		ON/OFF設定: ON パターン: 内蔵データ・パターン1
着信相手表示(M322)		OFF
LED明るさ設定(M323)		レベル2
ディスプレイ照明 (M331)	通常照明	5秒
	メール/EZ照明	10秒
	微灯時間	15秒
	明るさ設定	AUTO
キー照明(M332)		ON
通常文字(M341)		中
メール文字(M342)		中
EZweb文字(M343)		小
入力文字(M344)		中
Set Language(M35)		日本語
オートロック(M411)		OFF 再ロック: OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分

リセット対象		機能リセット後
遠隔ロック (M413)	遠隔ロック設定	OFF
	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
発信元番号一覧		登録なし
ロックNo.変更(M414)		ティーンズモードのロックNo.: 5555 ※ 通常モードのロックNo.はリセッ トされません。
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
電話帳制限(M422)		OFF
メール制限(M423)		OFF
EZweb制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
シークレット(M426)		表示しない
着信拒否(M43)	指定番号(M431)	指定番号一覧: 登録なし ON/OFF設定: OFF
	非通知(M432)	OFF
	公衆電話(M433)	OFF
	電話帳登録外 (M434)	OFF
	通知不可能 (M435)	OFF
	海外ローミング中 全拒否(M436)	OFF
	着信履歴保存 (M438)	ON
発信者番号通知(M45)		ON
送出確認設定(M472)		ON
ルート認証局(M473)		すべてON
緊急用設定(M481)		OFF
予測変換設定(M524)		ON
エニーキーアンサー(M53)		OFF
自動時刻補正(M54)		ON
電波OFFモード(M55)		OFF

リセット対象		機能リセット後
市外局番メモリ(M572)		OFF
auフェムトセル(M582)	設定	OFF
USB設定(M584)		ケーブル接続時確認
ケータイアップデータ(M59)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
省電力モード(M50)		OFF
航空機モード(M5*)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
ケータイアレンジ		本体カラーソルティミント: ミント1 本体カラーコーラルピンク: ピンク1 本体カラーウィンドブラック: ブラック1 本体カラーシェルホワイト: ホワイト
メインメニュー設定		ケータイアレンジに従う
受話音量		音量 3
着信履歴/ 発信履歴	フォト/リスト表示切替	フォト
グローバル機能	エリア設定	日本
	航空機モード	OFF
	時計/カレンダー	OFF
電話帳	一覧表示切替	行順一覧
	フォト/リスト表示切替	リスト
	auアドレス帳	自動保存設定:OFF
カレンダー	休日設定	日曜・祝日

リセット対象		機能リセット後
アラーム	アラーム設定	OFF
	アラーム時刻設定	00:00
	アラームタイプ設定	1回のみ
	アラーム名	アラーム1~アラーム10
	アラーム音設定	ケータイアレンジに従う
	アラーム音量設定	レベル3
	アラーム画像設定	ケータイアレンジに従う
	アラームバイブ設定	OFF
	アラームランプ設定	パターン1
	スヌーズ設定	OFF
留守メモ	留守メモ設定	OFF
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ設定	通常モード
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナル	着受信音量:すべてレベル0 アラーム音量:すべてレベル0 バイブレータ:ニュースフラッシュ 受信はOFF、ウェイクアップ トーン、パワーオフトーンはON、 他はすべてバイブ+音 操作音:すべてレベル0 留守メモ:OFF アラーム優先:OFF
写真	写真サイズ	壁紙モード:壁紙(240×400) デジカメモード:5M(2560×1920)
	日付スタンプ	OFF(「写真(壁紙モード)」でのみ有効)
	写真画質	ノーマル(「写真(デジカメモード)」でのみ有効)
	シャッター音	サウンド1
動画	録画モード	高品質L
	シャッター音	サウンド1
データフォルダ	画像表示	縮小表示

リセット対象		機能リセット後
EZweb	前回画面表示	auポータル
	画像サイズ設定	標準
	文字サイズ設定	小
	添付データ再生設定	ON
	タイトル表示設定	OFF
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	一発ジャンプ設定	PANTECH Style
EZニュースフラッシュ	配信情報	次回配信まで非表示
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード	0000
	プライバシーフィルター	電話帳登録外: ON 指定番号の設定: OFF 指定番号一覧: 登録なし
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト: 登録なし 応答設定: 自動(確認なし) 登録情報受信: 受信しない ※ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定なし
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーションパイプ	ON
auケータイクーポン	取得設定	音・パイプ設定: 音+パイプ クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常

リセット対象		機能リセット後
ワンセグ	チャンネルリスト	データなし
	字幕設定	ON
	音声設定	音声出力: 主音声 音声出力効果: OFF
	画面設定	明るさ: 自動 ピクト: ON
	着せ替え設定	ミント
	オフタイマー設定	OFF
Eメール	受信ボックス	1行/3行表示: 3行表示
	送信ボックス	1行/3行表示: 3行表示
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON
	フォルダ表示	ON
	ラッピング表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文(テキスト)	OFF
	冒頭文(デコレーション)	OFF
	署名(テキスト)	OFF
	署名(デコレーション)	OFF
	返信メール引用	ON
Cメール	アドレス変更送信	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF
	緊急速報	受信設定: 受信する マナー時の鳴動設定: 通知する
	署名	付加しない
	蓄積機能	選択蓄積
受信フィルター設定	指定番号の設定	OFF
	電話帳登録外	OFF
		Eメール通知: 受信する

メモリリセット(M442)でリセットされる内容

「メモリリセット(M442)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「データなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ・「セルフデザイン作成(M324)」で作成したパターン
- ・「遠隔ロック(M413)」の発信元番号一覧
- ・「指定番号」(M431)の指定番号一覧
- ・「緊急用履歴(M482)」
- ・「単語登録(M521)」
- ・「定型文(M522)」
- ・「顔文字(M523)」
- ・「プレフィックス設定(M571)」
- ・「市外局番メモリ(M572)」
- ・プロフィール
- ・発信履歴／着信履歴
- ・Eメール／Cメール送信履歴
- ・Eメール／Cメール受信履歴
- ・グローバル機能の「エリア設定」の手動登録エリア
- ・文字入力 of の貼り付け／通常変換機能・予測変換機能の学習内容／絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字の学習内容
- ・電話帳
- ・電話帳のグループ編集
- ・ペア機能
- ・スケジュール
- ・タスク
- ・留守メモリスト
- ・通話中メモ
- ・メモ帳
- ・データフォルダ(P.220)の保存データ^{*1}／ユーザーフォルダの名称／クーポンフォルダのお気に入りフォルダの名称
- ・EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- ・EZ設定の一発ジャンプ設定
- ・EZニュースフラッシュの配信情報
- ・EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター^{*2}
- ・いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴
- ・エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- ・位置確認メールの送信履歴／受信履歴

- ・安心ナビの音・バイブ設定：音＋バイブ
- ・安心ナビの応答設定：自動(確認なし)
- ・安心ナビの登録情報受信：受信しない^{*3}
- ・EZアプリ^{*4}
- ・EZアプリ設定^{*5}
- ・ワンセグ予約リスト
- ・Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- ・Eメールの振り分け登録の設定／なかよし登録の設定／なかよしボックスのフォルダ名
- ・Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- ・緊急速報メールの受信履歴
- ・Cメールの署名^{*6}
- ・Cメールの受信フィルター^{*7}

※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。

※2 電話帳登録外：ON、指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし

※3 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

※4 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(P.274)をご参照ください。

※5 待受EZアプリ設定：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動設定：設定OFF

※6 設定：付加しない、内容：登録なし

※7 指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし



memo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M442)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M442)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

ディスプレイ	3.0インチ、最大26万色、TFT液晶 240×400ドット(WQVGA)
インフォメーションLED	5×17セグメント、1色
質量	約126g(電池バック含む)
連続通話時間	国内 約300分
	海外 約330分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/マカオ/バングラデシュ/ バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港 ※対象国は2012年8月時点
連続待受時間	国内 約500時間
	海外 約340時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約480時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約600時間:マカオ/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2012年8月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50mm×109mm×15.6mm



memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種PT003の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するように設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.484W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します*2。

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ：
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>
- 一般社団法人電波産業会のホームページ：
<http://www.arib-emf.org/index02.html>
- auのホームページ：
<http://www.au.kddi.com/>

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご利用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

■ Eメール

新規作成	宛先	To, Cc, Bccを含め半角640文字以内 ^{※1} アドレス1件につき半角64文字以内
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ ^{※2}	添付データ名(半角40文字以内) 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB(符号化して685KB) ^{※3}
受信	宛先	To, Ccの合計が半角最大640文字 アドレス1件につき64文字以内
	差出人	半角最大88文字
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ ^{※2}	添付データ名(半角40文字以内) 25データまで受信可 1データあたり最大約500KB(符号化して685KB) 1メールあたり最大約3MB

受信ボックス (+インフォボックス)	保存容量	約2MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

※1 宛先件数制限がONの場合は、宛先件数5件(To, Cc, Bccを含め半角640文字以内)です。

※2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(P.304「Eメールの詳細情報」)

※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KB)まで添付できます。



memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角/半角14文字
	タイトル	全角/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■ Cメール

新規作成	本文	全角70／半角140文字
受信	本文	全角80／半角160文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急速報メール	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■ EZアプリ

保存容量	約200MB*
------	---------

*EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■ カメラ

撮影素子	CMOSイメージセンサー		
有効画素数	約511万画素		
写真	写真サイズ	壁紙(240×320)	4倍ズーム 16段階
		壁紙(240×400)	3.2倍ズーム 16段階
		0.3M(640×480)	3.2倍ズーム 16段階
		1M(1280×960)	2倍ズーム 16段階
		2M(1600×1200)	1.6倍ズーム 8段階
		3M(2048×1536)	1.25倍ズーム 8段階
		5M(2560×1920)	ズームなし
	撮影可能枚数	最大1,000枚* ¹ （壁紙サイズの場合）	

動画	録画モード	標準S(横96×縦80ドット)	6.6倍(18段階)
		標準M(横128×縦96ドット)	5倍(18段階)
		高品質M(横128×縦96ドット)	5倍(18段階)
		高品質L(横176×縦144ドット)	3.6倍(18段階)
	録画時間	ビデオモード(横176×縦144ドット)	3.6倍(18段階)
		標準S／標準M／高品質M／高品質L:最大15秒	
	録画可能件数	ビデオモード:microSD未装着時最大30秒、microSD装着時最大2時間* ²	
		最大1,000件* ¹	

*¹ 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

*² 市販品のmicroSDメモリーカード(2GB～32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリーカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■ データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大1,000件* ¹ 、約200MB* ²	
	タイトル	全角20／半角40文字＋拡張子(半角)	
写真	保存可能枚数(目安)	壁紙(240×320)	1,000枚(30KB程度)
		壁紙(240×400)	1,000枚(40KB程度)
		0.3M(640×480)	1,000枚(90KB程度)
		1M(1280×960) ファインモード	約460枚(450KB程度)
		1M(1280×960) ノーマルモード	約820枚(250KB程度)
		2M(1600×1200) ファインモード	約240枚(850KB程度)
		2M(1600×1200) ノーマルモード	約460枚(450KB程度)
		3M(2048×1536) ファインモード	約166枚(1.2MB程度)
		3M(2048×1536) ノーマルモード	約285枚(700KB程度)
		5M(2560×1920) ファインモード	約118枚(1.7MB程度)

写真	保存可能枚数(目安)	5M(2560×1920)ノーマルモード	約222枚(900KB程度)
動画	保存可能件数(目安)	標準S(15秒)	1,000件(60KB程度)
		標準M(15秒)	1,000件(75KB程度)
		高品質M(15秒)	1,000件(100KB程度)
		高品質L(15秒)	1000件(150KB程度)
		ビデオモード(30秒)	約408件(600KB程度)
ユーザーフォルダ	フォルダ件数	5件	
	フォルダ名	全角7/半角14文字	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大500件	
	送信ボックス	最大200件	

※1「Eメールフォルダ」の件数は含みません。

※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。



memo

◎ 保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■ テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	約3時間40分
	スピーカー	

※ 横・全画面表示、音量「8」、字幕設定「OFF」、明るさ「自動」、音声出力効果「OFF」時に計測した時間です。

■ microSDメモ리카ード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダ	フォルダ件数:100件 フォルダ名:全角7/半角14文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり9,999件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	3桁の連番+KPT37
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字*
バックアップ	保存件数	最大1,000個

※ PT003では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

名前から引く索引

数字／アルファベット

001国際電話サービス.....	101、192
18芯-microUSB変換アダプタ01.....	63、295
3.5φ-microUSB変換アダプタ01.....	295、297
ACアダプタ.....	63、294
au one メール.....	137
au Smart Sports Run&Walk.....	174
カメラ.....	175
パーソナルトレーナー.....	175
ベースメーカー.....	175
auオンラインマニュアル(M#3).....	291
auキャリングケースFブラック.....	294
au証明書.....	275
auで着信確認.....	103
auのネットワークサービス.....	184
au.NET.....	199
PacketWIN.....	199
遠隔操作サービス.....	189、192
お留守番サービス.....	184
お留守番サービス総合案内.....	185
海外の電話へ転送.....	192
ご利用パケット通信料.....	200
三者通話サービス.....	194

受信拒否リスト.....	198
選択転送.....	191
蓄積停止.....	189
着信お知らせ.....	187
着信転送サービス.....	190
通話明細分計サービス.....	199
データ通信サービス.....	199
伝言お知らせ.....	187
伝言の録音.....	186
転送停止.....	192
パケット通信.....	199
発信番号表示サービス.....	194
番号通知リクエストサービス.....	195
フル転送.....	191
ボイスメールの録音.....	187
待ちうた.....	196
待ちうたの情報お知らせサービス.....	197
無応答転送.....	191
迷惑電話撃退サービス.....	198
話中転送.....	191
割込通話サービス.....	193
auフェムトセル(M582).....	278
Cメール.....	138
Cメール安心ブロック機能.....	145
Cメール設定.....	146
EZweb接続.....	143
Eメール作成.....	142
アイコン.....	141

緊急速報メール.....	143
再送信.....	142
受信.....	140
受信フィルター.....	146
受信フィルターへ登録.....	141、142
受信ボックス.....	140
署名.....	146
新規作成.....	138
送信結果.....	141、142
送信ボックス.....	140
送信履歴／受信履歴.....	138
蓄積機能.....	146
デコレーションメール作成.....	142
電話帳へ登録.....	141、142
発信.....	141
ぶりべイド送信.....	139
編集.....	141、142
保護／解除.....	141、142
本文コピー.....	142
文字サイズ.....	142
Cメール受信(M214).....	263
DCF規格.....	235
EZweb.....	148
auお客さまサポート.....	151
auポータル.....	150
EZweb設定.....	157
EZweb専用通信料金.....	148
EZ設定確認.....	157
SSL／TLS.....	148
URLダイレクト入力.....	149、155

一発ジャンプ設定.....	158
お気に入り登録.....	155
お気に入りリスト.....	155
画像サイズ設定.....	157
画面メモ更新.....	157
画面メモへ保存.....	155
画面メモリスト.....	157
サーバ証明書表示.....	155
詳細／編集.....	157
ショートカット.....	156
初期設定.....	64
新規登録.....	155
前回画面表示.....	149
タイトル表示設定.....	157
タイムアウト設定.....	152
通話料・通信料.....	155
データフォルダへ保存.....	157
添付データ再生設定.....	157
並び替え.....	156
バージョン情報.....	158
フォルダ移動.....	156
フォルダ作成.....	155
ブラウザメニュー.....	154
ブラウザ履歴.....	149
ブラウザ履歴クリア.....	149
ブラウザ履歴クリア設定.....	157
ページ更新.....	155
ページ情報表示.....	155
編集.....	156
文字サイズ設定.....	157
有料サービス利用情報.....	153
料金プラン.....	154
割引サービス.....	154

EZweb制限(M424)	272
EZweb文字(M343)	269
EZアプリ	169
au Smart Sports Run&Walk	174
EZアプリ設定	172
EZアプリを探そう!	170
QUiCPay™(クイックペイ)	177
アプリ並べ替え	172
一発起動解除	171
一発起動設定	172
一発起動に設定	171
起動	170
じぶん通帳	172
詳細情報	171
地図ビューアー	175
バーコードリーダー&メーカー	176
バージョンアップ確認	171
フォルダ使用状況	172
待受EZアプリ起動時間	172
待受EZアプリ設定	172
メニュー表示切替	171
モバイルSuica	177
EZアプリ制限(M425)	272
EZアプリリセット(M443)	274
EZキー	61
EZナビ	161
EZ助手席ナビ	164
EZナビウォーク	162
EZナビ設定	167
GPS情報	168

GPS情報通知設定	167
GPSメールURL	167
安心ナビ	164
位置確認メール	165
いつでも位置確認	165
エリア通知	165
ケータイ探せて安心サービス	166
声de入力機能	163
災害時ナビ	165
設定・入会・ヘルプ	165
地図フォルダ	162
ナビパスワード	164
ナビパスワード変更	167
プライバシーフィルター	167
履歴	165
EZニュースフラッシュ	158
EZパスワード	57
EZムービー	150
EZムービーポータルサイト	150
再生	151
ハイパーリンク	151
Eメール	114
1行/3行表示	124
au one メールへ自動保存	134
au one メールを確認	138
auのメルマガサービス設定	135
Gメール作成	127
EZweb接続	127
Eメールアドレスの変更	134
Eメール作成	124
Eメール設定	131

Eメール設定確認	131
Eメールヘッダ情報表示	135
GPS情報	86、127
microSDへ移動/コピー	124
URLコピー	127
アイコン	121、122
宛先	115
宛先件数制限	134
アドレス詳細表示	124
アドレス変更送信	133
インフォボックス	129
上書保存	117
拒否リストへ登録	124
コピーして編集	123、126
再送信	120
差出人・件名受信	132
差出人名称	133
指定全受信	131
自動転送先	134
受信	118
受信・表示設定	131
受信ボックス	120
受信履歴	114
初期設定	64
署名	133
新規作成	114
新規保存	117
新着メール問合せ	119
全員へ返信	125
全受信	131
選択受信	123
選択保護/解除	123
装飾データ削除	126
送信・作成設定	133

送信ボックス	120
送信履歴	114
ソート	123
その他の設定	134
その他の設定の確認	135
データフォルダへ移動/コピー	124
テキストメール切替	117
デコレ&絵文字送信	118
デコレーション全員返信	125
デコレーション返信	125
デコレーションメール	116
デコレーションメール切替	117
デコレーションメール作成	124
転送	125
添付自動受信	132
添付データ	115
添付データ受信・再生	119
テンプレート保存	117、126
テンプレート読み込み	117
電話帳へ登録	124
電話番号コピー	127
内容確認	118
なかよし登録	129
なかよしボックス	129
バックグラウンド受信	132
発信	127
フォルダ移動	123、126
フォルダ作成	131
フォルダ設定リセット	128、129
フォルダ表示	132

フォルダ名編集	128, 129, 131
振り分け登録	124, 128
編集	123, 126
返信	125
返信先アドレス	133
返信メール引用	133
冒頭文／署名	133
保護／保護解除	126
本文コピー	126
本文転送	125
迷惑メールフィルター	135
メール再振り分け	128
メール自動受信	131
メール受信方法	131
文字サイズ	126
ラッピング表示	132
ラッピングメール	115, 119
Eメール受信(M212)	262
Eメール受信中画面(M314)	266
Eメール送信中画面(M313)	266
FeliCaマーク	61, 180
FeliCaロック(M412)	65, 181
GLOBAL PASSPORT GSM	68
GSM	68
LED明るさ設定(M323)	267
LEDディスプレイ	61, 74
LISMO	158
micro au ICカード	60, 66
エラー	65
取り付け	67
取り外し	67

microSDメモ리카ード	231
microSD使用状況	233, 234
microSD初期化	233
microSD内移動／コピー	235
microSDメニュー	233
PCフォルダ	236
カメラフォルダ	235
セット	232
データフォルダ	234
取り外し	232
パソコンで表示	238
バックアップ	237
フォルダ作成	234
フォルダ名編集	234
本体へ移動／コピー	235
メールフォルダ	130, 236
microSDメモ리카ードスロット	61
microUSBケーブル01	238, 295
microUSBステレオイヤホン 変換アダプタ01	295, 298
microUSBモノラルイヤホン01	295, 299
NG音(M233)	264
OK音(M232)	264
PINコード	57
PINコード設定(M46)	274
PINコード変更(M461)	274
PINロック解除コード	58
SAR	310
Security Pass	275
Set Language(M35)	269

TV	214
TV用アンテナ	61, 215
USB設定(M584)	279
あ	
アイコン	72
明るさ設定	268
アフターサービス	301
アプリキー	61
アラーム	255
暗証番号	57
安心ケータイサポートプラス	302
安心ロックサービス	271
イヤホン設定(M24)	265
ウェイクアップトーン(M238)	264
上キー	61
英語ガイドランス(M566)	190
エニーキーアンサー(M53)	277
遠隔ロック(M413)	269
本体ロック解除	270
応答内容変更(M565)	188
オート着信(M242)	265
オートロック(M411)	269
オープン音(M234)	264
オールリセット(M444)	274
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)	178
auケータイクーポン	182
EZ FeliCaサイトへ	183

EZ FeliCaサイトへ接続	180
FeliCaマーク	180
アプリ一覧	180
音・バイブ設定	183
各種設定	180
クイック解除	181
クイック解除時間	181
クーポン一覧	183
クーポン内容一覧	183
クーポン保存設定	183
コンビネーション	180
コンビネーションバイブ	180
取得設定	183
接続設定	183
メモリ使用状況	180
リーダー／ライター	180
お知らせアイコン	73
お知らせ受信(M213)	263
お知らせセランブ(M25)	265
音／バイブ／ランプ(M2)	262
音出力先(M241)	265
お留守番着信お知らせ	104
音声着信(M211)	262
音声通話(M121)	260
音声通話(海外)(M122)	260
か	
カーソルキー	61
海外でのご利用	69, 107
海外ローミング中全拒否(M436)	273

ガイド(M#).....	291
ガイド表示.....	81
外部接続端子.....	62
外部メモリ転送モードで(M583)	238
顔文字(M523).....	276
学習内容リセット(M445).....	274
各種申込(M15).....	261
カメラ.....	61、204
Eメール添付.....	212
GPS情報付加	210、211、212
アイコン.....	208
アフレコ.....	212
カット.....	212
切り出し.....	212
再生.....	212
撮影モード.....	209
シーン編集.....	212
写真画質.....	211
写真サイズ.....	210
写真撮影.....	206
写真設定.....	211
写真表示.....	209
写真プレビュー画面.....	206
写真モード設定.....	207
写真モニター画面.....	206
シャッター音.....	211
周波数補正.....	211
スタンプ.....	211
セルフタイマー.....	211
タイトル編集.....	212
デロップ.....	212

動画効果.....	212
動画設定.....	211
動画表示.....	210
動画プレビュー画面.....	208
動画変換.....	212
動画編集.....	212
動画モニター画面.....	207
動画録画.....	207
特殊効果.....	209、211、212
撮り直し.....	211、212
バーコードリーダー.....	209
日付スタンプ.....	211
フォルダ使用状況.....	210
フレーム.....	209、211
ホワイトバランス.....	209
マクロ設定.....	209
モバイルライト設定.....	209
連写撮影.....	207
録画音声.....	211
録画モード.....	210
露光モード.....	211
カメラキー.....	62
カメラ起動ランプ.....	61
画面にこんな表示が出たら.....	65
画面表示(M3).....	265
カレンダー.....	252
過去データ削除.....	253
休日設定.....	253
シークレットー時表示.....	253
スケジュール一覧.....	252
スケジュール登録.....	253
タスク登録.....	254
タスクリスト.....	252

かんたんモード(M7).....	288
キー照明(M332).....	268
キー操作.....	80
キー操作音(M231).....	264
キー名称.....	60
機能設定.....	259
機能設定確認.....	276
機能リセット(M441).....	274、305
機能利用制限(M42).....	272
共通ACアダプタ03.....	63、294
共通DCアダプタ03.....	294、297
緊急速報メール.....	143
緊急通報位置通知.....	98
緊急用位置確認(M48).....	276
緊急用設定(M481).....	276
緊急用履歴(M482).....	276
クリア/メモキー.....	61
クローズアニメーション表示 (M321).....	266
クローズ音(M235).....	264
グローバル機能.....	107
PRL設定.....	110
エリア設定.....	109
航空機モード.....	110
手動エリア登録.....	109
時計/カレンダー.....	110
グローバルパスポートCDMA	102、107
グローバルパスポートGSM.....	68
ケータイアップデート(M59).....	279

ケータイアレンジ.....	79
圏外.....	65
航空機モード(M5*).....	110
公衆電話(M433).....	273
項目選択.....	80
故障とお考えになる前に.....	300

さ

サイドキーロック.....	246
シークレット(M426).....	272
市外局番メモリ(M572).....	278
時間/料金/申込(M1).....	260
時間/料金目安(M12).....	260
時刻が表示されなくなったら.....	65
下キー.....	61
指定番号(M431).....	273
自動時刻補正(M54).....	65、277
充電.....	4、62、297
充電開始音(M236).....	264
充電完了音(M237).....	264
充電端子.....	61
充電ランプ.....	61
周辺機器.....	294
受信履歴.....	114
受話音量.....	98
受話口.....	61
仕様.....	310
省電力モード(M50).....	282
照明(M33).....	268

証明書設定(M47).....	275
証明書表示(M471).....	275
ショッピング&オークション.....	160
署名PINコード.....	58
スケジュール.....	252
アラーム設定.....	254
繰り返し.....	253
シークレット設定.....	254
登録.....	253
スピーカー.....	61
赤外線通信.....	242
赤外線受信.....	242
赤外線送信.....	243
プロフィール交換.....	10
赤外線ポート.....	61、242
セキュリティPINコード.....	58
設定状況確認(M51).....	276
セルフデザイン作成(M324).....	268
センターキー.....	61
操作音(M23).....	264
操作ガイド(M#1).....	291
送出確認設定(M472).....	275
送信履歴.....	114
送話口.....	61
た	
ダイヤルキー.....	61
ダイヤル発信制限(M421).....	272
卓上ホルダ.....	63、294

タスク.....	252
完了日時.....	255
期限日時.....	255
登録.....	254
単語登録(M521).....	276
地上デジタルテレビ放送.....	214
着信／左キー.....	61
着信相手表示(M322).....	267
着信拒否(M43).....	273
着信拒否解除(M437).....	273
着信ランプ.....	61
着信履歴.....	103
一覧画面.....	103
サブメニュー.....	105
詳細画面.....	103
着信履歴保存(M438).....	273
通常照明.....	268
通常文字(M341).....	269
通信環境確認(M581).....	200
通知不可能(M435).....	273
通話中メモ.....	250
通話料金表示設定(M13).....	261
通話料金レート設定(M14).....	261
ティーンズモード(M6).....	283
定型文(M522).....	276
ディスプレイ.....	61、72
ディスプレイ照明(M331).....	268
データの選択／削除.....	81
期限切れ削除.....	82
削除.....	82

複数選択.....	81
データフォルダ.....	220
EZwebへ接続.....	225
EZナビウォーク.....	223
Eメール添付.....	226
Eメールフォルダ.....	130
GPS情報.....	223
microSDへ移動／コピー.....	227
アドレス詳細表示.....	225
アフレコ.....	228
オートプレイ.....	224
回転.....	228
画像表示.....	222
画像編集.....	227
カット.....	228
切り出し.....	228
検索.....	225
再生／表示.....	222
シーン編集.....	228
縮小表示／一覧表示.....	222
詳細情報.....	229
使用状況.....	229
スタンプ.....	228
静止画保存.....	225
ソート.....	225
タイトル編集.....	225
データフォルダへコピー.....	230
テロップ.....	228
動画変換.....	228
動画編集.....	228
登録.....	226
特殊効果.....	228
並び替え.....	229

フォルダ移動.....	226
フォルダ名編集.....	229
フレーム.....	228
本文コピー.....	225
文字サイズ.....	225
文字スタンプ.....	228
リサイズ.....	228
テレビ(ワンセグ).....	214
オフタイマー設定.....	218
音声設定.....	218
ガイド.....	218
画面設定.....	218
着せ替え設定.....	218
視聴.....	215
視聴予約.....	217
字幕設定.....	218
設定.....	218
チャンネル設定.....	218
チャンネルリスト.....	218
番組表.....	217
ワンセグ予約リスト.....	218
電源／終了キー.....	61
電源ON／OFF.....	64
電卓.....	257
電池バック.....	294、295
交換.....	295
充電.....	62
電波OFFモード(M55).....	277
電話.....	97
P(ポーズ).....	99
応答保留.....	101
海外から他国.....	102

海外から日本	102
国際電話	101
着信	100、299
着信(海外から)	102
着信拒否	101
着信転送	101
着信表示	100
電話帳	99
特番	100
発信	98、298、299
発信メニュー	99
ブッシュ信号	98
履歴参照	99
留守メモ応答	101
電話帳	89
auアドレス帳	96
Eメールアドレス	92
GPS情報	92、168
一覧画面	92
グループ	91
検索	93
サブメニュー	94
住所	92
詳細画面	92
赤外線送信	243
誕生日	252
電話番号	92
登録	90、91
ペア機能登録	95
メモリNo.	93
電話帳キー	61
電話帳制限(M422)	272
電話帳登録外(M434)	273

な

内蔵アンテナ部	60
ナビパスワード	57、164
日本語ガイドンス(M567)	190
ニュースフラッシュウィンドウ	160
ニュースフラッシュ受信(M215)	264
ニュースフラッシュテロップ	160
入力文字(M344)	269
入力可否設定(M462)	274

は

配色(M315)	266
バイリンガル機能(M35)	269
発信/右キー	61
発信キー	61
発信者番号通知(M45)	195
発信履歴	103
一覧画面	103
サブメニュー	105
詳細画面	103
パワーオフトーン(M239)	264
ハンドストラップ取付口	61
光センサー	61
ピクトガイド(M#2)	291
非通知(M432)	273
微灯時間	268
表示情報設定(M312)	160

平型-microUSB変換アダプタ01	295、297
プライバシー/制限(M4)	269
プレフィックス設定(M571)	278
プレミアムEZパスワード	57
プロフィール(M0)	105
赤外線通信	10
編集	106
ペア機能	95
ページスクロール	81
防水・防塵性能	53
ポータブル充電器02	294

ま

マイク	61
マイクOFF	98
マイボイスメモ	250
待受画面	72
待受画面(M311)	265
待受ショートカット	73
待ちうた設定(M22)	197
マナーキー	62
マナーモード	246
オリジナル	247
サイレントマナー	246
通常マナー	246
ドライブモード	246
メインメニュー設定	78
メインメニュー設定(M316)	266
メール/EZ照明	268

メールキー	61
メール制限(M423)	272
メール文字(M342)	269
メニュー	75
かんたんモード	289
ティーンズモード	284
変更	78
メモ帳	251
メモリリセット(M442)	274、309
文字サイズ(M34)	269
文字入力	82
GPS情報	86
英数カナ変換	84
絵文字	85
お気に入りリスト	86
顔文字	85
漢字変換	84
キー割り当て	82
記号	85
切り取り	86
区点コード	85
コピー	86
サブメニュー	86
修正	85
署名	86
単語登録	276
定型文	86
デコレーション絵文字	116
電話帳	86
発信履歴	86
貼り付け	87
プロフィール	86

冒頭文.....	86
メール履歴.....	86
メモ帳.....	86
文字サイズ.....	86
予測変換.....	85
モバイルライト.....	61、246

や

ユーザー補助(M5).....	276
予測変換設定(M524).....	277

ら

リセット(M44).....	274
利用許諾契約.....	324
料金照会(M11).....	260
ルート認証局(M473).....	275
留守伝言再生(M561).....	188
留守番開始1(M562).....	185
留守番開始2(M563).....	185
留守番停止(M564).....	186
留守メモ.....	248
応答時間設定.....	248
応答メッセージ設定.....	248
再生.....	249
自作応答.....	248
留守メモ設定／解除.....	248
留守メモリスト.....	249
レシーバー.....	61
レンズ部.....	61
連続通話時間.....	310

連続待受時間.....	310
ローミングエリア情報.....	110
ロックNo.	57、81
ロックNo変更(M414).....	272
ロックレバー.....	61

わ

割込通話開始(M568).....	193
割込通話停止(M569).....	193
ワンセグ.....	214

目的から引く索引

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする.....	148
-------------------	-----

海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する.....	102、107
グローバルパスポートGSMを利用する.....	68

確認する

microSDメモ리카ードについて確認する.....	231
PINコードについて確認する.....	57
PT003の主な仕様を確認する.....	310
PT003の電話番号を確認する.....	105
アイコンの意味を確認する.....	72
アフターサービスについて確認する.....	301
安全上の注意事項を確認する.....	41
各種暗証番号について確認する.....	57
各部の名称を確認する.....	60
充電のしかたを確認する.....	62
プロフィールの内容を確認する.....	105
防水・防塵の注意事項を確認する.....	53
本書について確認する.....	40
待受画面の見かたを確認する.....	72

カメラで撮影する

大きなサイズの写真を撮影する.....	210
写真を撮影する.....	206
動画を録画する.....	207
連写で写真を撮影する.....	207

基本操作を覚える

機能を設定する.....	260
基本的なキー操作を覚える.....	80
メニューから機能を起動する.....	78
文字入力の方法を覚える.....	82

ゲームで遊ぶ

EZアプリを探す.....	170
---------------	-----

困ったときは

安心ロックを利用する.....	271
故障とお考えになる前に.....	300
迷惑電話を撃退する.....	198

ご利用の準備をする

Eメール・EZwebの初期設定をする.....	64
micro au ICカードを取り外す・取り付ける.....	67
microSDメモ리카ードを初期化する.....	233
microSDメモ리카ードをセットする・取り外す.....	232
PIN1コードを変更する.....	274
充電する.....	62
テレビ(ワンセグ)のチャンネル設定をする.....	215、218
電源を入れる／切る.....	64
電池パックを取り外す・取り付ける.....	295
ロックNo.を変更する.....	272

情報を調べる

EZwebを利用する.....	148
EZニュースフラッシュを利用する.....	158
お天気を調べる.....	20

カレンダーを表示する	252
地図を表示する	175
通話料や通信料の目安を調べる	27, 260
テレビ(ワンセグ)を見る	215
乗り換えを調べる	21
道を調べる	162
料金プランや割引サービスを調べる	154

設定をする

アラームを設定する	255
かんたんモードにする	288
機能を設定する	260
ケータイアレンジを利用する	79
着信音を変更する	262
ティーンズモードにする	283
待受画面の画像を変更する	265

操作方法を調べる

au Q&A プラスを利用する	27
オンラインマニュアルを表示する	27
操作方法を調べる	291

データや情報を保護する

microSDメモ리카ードにデータをバックアップする	237
----------------------------------	-----

データを交換する

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	238
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する	10
赤外線通信を利用する	242

データを表示／再生する

microSDメモ리카ード内のデータを表示する	234
データフォルダのデータを表示する	220
本(電子書籍)をLISMOで再生する	158
留守メモを再生する	249

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する	184
海外から電話をかけてもらう	102
着信拒否する	273
着信転送サービスで電話を転送する	190
電話番号が通知されない電話を拒否する	273
電話を受ける	100
マナーモードを設定する	246
留守メモで留守応答する	248

電話をかける

海外へ電話をかける	101
通話中にマイクをOFFにする	98
通話中の相手の声を大きくする	98
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	199
電話帳から電話をかける	92
電話番号を通知して電話をかける	194
電話番号を通知しないで電話をかける	194
電話をかける	98
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける	103
ペア機能から電話をかける	95

登録する

受け取ったメールのアドレスを登録する	9
お気に入りリストに情報サイトを登録する	155

かかってきた電話の番号を登録する	8
カレンダーにスケジュールを登録する	253
データフォルダから他の機能に登録する	226
電話帳に電話番号などを登録する	90
よく電話をする相手をベア機能に登録する	95

非常時に備える

PIN1コードを変更する	274
安心ナビを利用する	164
遠隔ロックを利用する	269
置き忘れたau電話の位置を検索する	166
緊急速報メールを利用する	143
災害時ナビを利用する	165
災害用伝言板サービスを利用する	26
ロックNo.を変更する	272

メールを受け取る

Cメールを受け取る	140
Eメールを受け取る	118
受信ボックスのCメールを確認する	140
受信ボックスのEメールを確認する	120
迷惑メールを受け取りたくない	135

メールを送る

Cメールを送る	138
Eメールを送る	114
送信ボックスのCメールを確認する	140
送信ボックスのEメールを確認する	120
デコレーションメールを送る	116
添付データを送る	115
撮った写真をメールで送る	14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよそ位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限りません。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「auポータル」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからauポータルを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を

求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。

4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客様が弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただけます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様の申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとし、

- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとし、お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも

のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。))の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビについても位置確認を利用して被検索端末

の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。

- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (1) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (2) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (3) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (4) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰する事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

— 以 上 —

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。

- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- ・「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

- ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信用料/パケット通信用料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ・「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ・「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- ・お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



memo

- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信用料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信用料の目安」にて通信用料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいただけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以上 —

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみで使用いただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。

- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを使用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以 上－

QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー(連絡先: JCBインフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休:jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp)が提供する「QUICPay設定アプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシービーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セルラー電話は一切関係ありません。

— 以 上 —

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客様の携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイクギングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客様は、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客様は、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限って、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客様が、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかわる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをおお客様の携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客様の携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客様の携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客様は、お客様の携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客様の情報が外部に漏れたり、お客様に損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客様の責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客様は、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客様は、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客様による本アプリおよび本サービスによりお客様の携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客様が当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客様が当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客様が本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、お客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。

2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

— 以 上 —

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するにあたっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本アプリ利用契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社（連絡先：au電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社（連絡先：au携帯電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する『ケータイ探せて安心サービス』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
- (9) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－ 以上 －

おサイフケータイ[®]対応サービスご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客様がおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ[®]対応サービスについて

1. おサイフケータイ[®]対応サービスとは、おサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
2. おサイフケータイ[®]対応サービスは、おサイフケータイ[®]対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供のおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用になる場合には、お客様は当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

1. お客様がおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたり、お客様のおサイフケータイ[®]のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客様自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ[®]の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ[®]の修理を行いません。お客様は、当社におサイフケータイ[®]の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ[®]をauショップもしくはPiPiItにお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客様に提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ[®]対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ[®]対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ[®]対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. おサイフケータイ[®]対応サービスによっては、お客様のおサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ[®]対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。

2. 当社は、SPがおサイフケータイ[®]対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. auショップもしくはPiPiItは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ[®]の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一のおサイフケータイ[®]の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ[®]の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
3. おサイフケータイ[®]対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ[®]のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. おサイフケータイ[®]対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ[®]をかざしておサイフケータイ[®]対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ[®]の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用及びお客さまご自身のFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。なお、当該おサイフケータイ[®]対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取ください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。



InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered trademarks of InnoPath Software, Inc.

All other trademarks are properties of their respective owners.
Copyright © 2012 InnoPath Software, Inc. All Rights Reserved.

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2012 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD, microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2000-2012 ACCESS CO., LTD.

ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2003-2012 ACCESS CO., LTD.

ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Brew MP™及びBrew MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the

Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

FeliCalはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCalはソニー株式会社の登録商標です。

㊟は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ[®]」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore[®]3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 1997 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.

IrMC[™]はInfrared Data Associationの商標です。

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード[®]は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「着うた[®]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

Microsoft[®]、Windows[®]および Windows Vista[®]は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.


In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

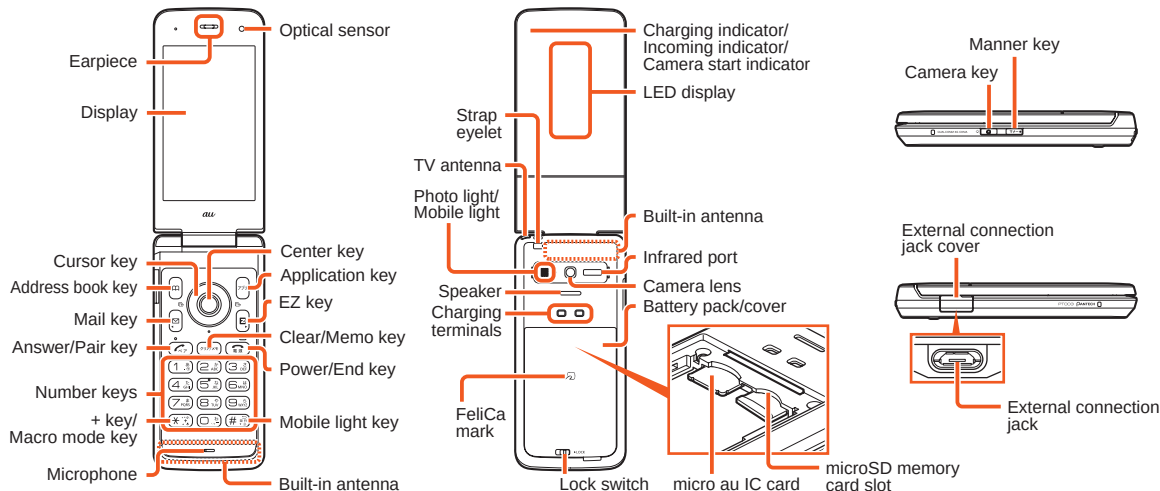

Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down for at least one second.

● Turning Power Off

Hold down for at least three seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .

▶ Use to select "English". ▶ Press (OK).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

● Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press .

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.

▶ Use  to select the name of the record.

▶ Press  (Select) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press  (Select).

▶ Press  (Rec) to start recording.

▶ Press  (Stop) to stop recording.

▶ Press  (Save) to store the movie.

Press  (Pause) during recording to pause recording.

Press  (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


▶ Press  (Shot) to take a snapshot.

▶ Press  (Save) to store the photo.

Press  (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

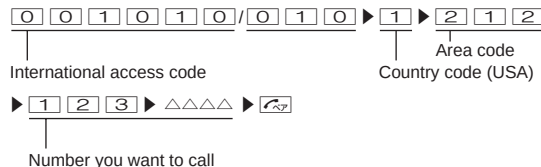

Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

For inquiries, please contact

Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

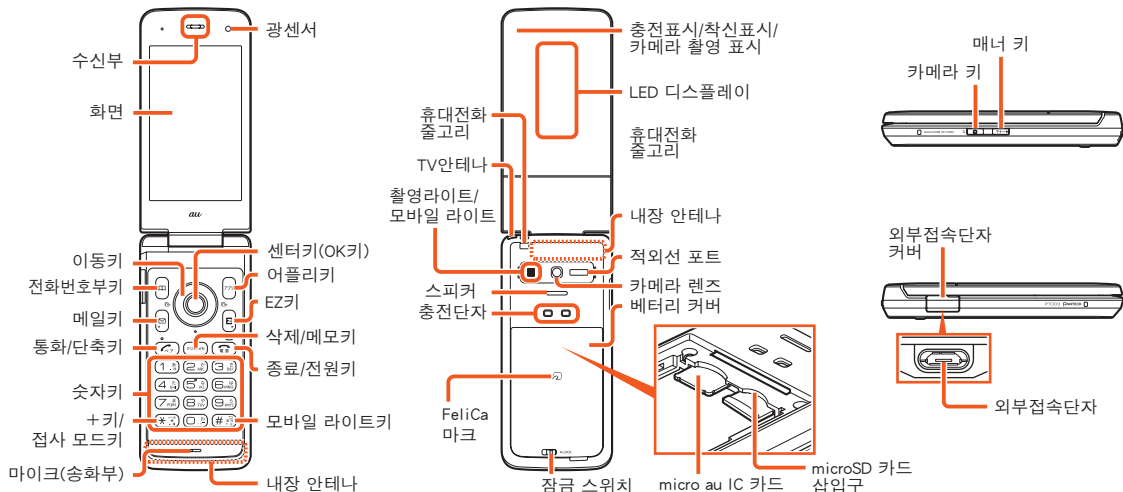

전원 켜기와 끄기

● 전원켜기

[전원]을 1초 이상 길게 누릅니다.

● 전원끄기

[전원]을 3초 이상 길게 누릅니다.

화면 표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서: [ON]을 누르고 [3] [5]를 누릅니다.

▶ [ON]을 이용하여 "English"를 선택하고 ▶ [ON]을 누르세요.

내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서: [ON] [ON]을 누르세요.

전화 걸기/전화 받기

● 전화걸기

대기화면에서: 원하는 전화번호를 누르고

▶ [ON]을 누르세요.

통화를 종료하려면: [ON]을 누르세요.

● 전화받기

착신이면, 을 누르세요.

통화중에 음량을 조절하려면: 을 이용하세요.

전화번호 입력하기/보기

● 입력항목 저장하기

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르고

▶ 를 사용하여 항목을 선택합니다. ▶ (편집)을 눌러

▶ 데이터를 입력한 후 ▶ (등록)(등록)을 누르십시오.

● 입력항목 불러오기

대기화면에서: 를 누르면 주소장 화면이 나타납니다.

▶ 를 사용하여 원하는 항목을 선택합니다.

▶ 를 사용하여 이름을 선택 한후

▶ (선택)(선택)을 눌러 세부정보를 확인하십시오.

카메라 사용하기(동영상/사진)

● 동영상 녹화하기

대기화면에서: 를 누른후 ▶ 를 사용하여 “カメラ”(카메라)을 선택

▶ (선택)(선택)을 누른후

▶ “動画”(동영상)선택 ▶ (선택)(선택)을 누릅니다.

▶ (녹화)를 눌러 녹화를 시작합니다.

▶ (終了)(종료)를 눌러 녹화를 멈춥니다.

▶ (保存)(보존)을 눌러 동영상을 저장합니다.

(一時停止)(일시정지)를 눌러 녹화하는 동안에 잠시 중단 할 수 있습니다.

(写真)(사진)을 눌러 동영상모드를 사진모드로 전환 할 수 있습니다.

● 사진 촬영하기

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르고


▶ (撮影)(촬영)을 눌러 사진촬영을 합니다.

▶ (保存)(보존)을 눌러 사진을 저장합니다.

(動画)(동영상)을 눌러 사진 모드를 동영상모드로 전환 할 수 있습니다.

국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△ 로 전화를 걸려면

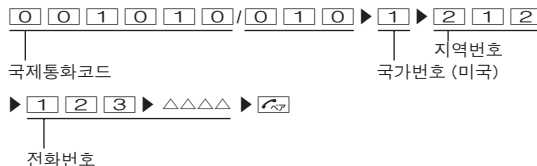

기타 편리한 기능

● 매너모드 설정

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르십시오.

매너모드를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

● 간이부재메모설정 (음성녹음)

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르십시오.


간이부재메모를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

문의사항이 있으시면

고객서비스센터 (일반정보)로 연락하십시오.

● 일반전화 사용시: 0077-7-111 (무료)

● au 휴대전화 사용시: 157 (무료)

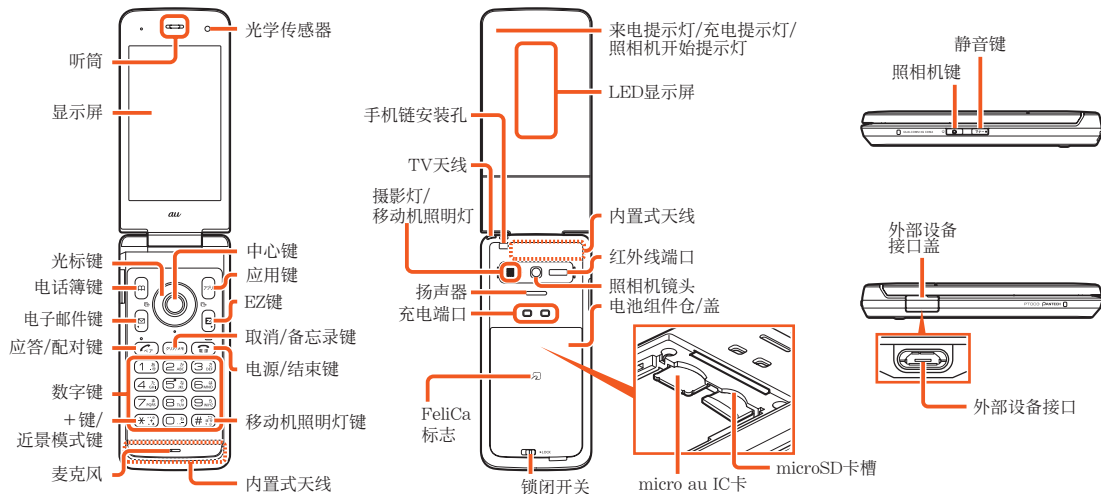

开启或切断电源

● 开启电源

按住 一秒钟以上。

● 切断电源

按住 三秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 使用 选择“English”▶ 按下 (OK)

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。

调整听筒音量:使用 。

■ 保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面:按住  一秒钟以上。

▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  (編集)(编辑)。

▶输入数据。▶按下  (登録)(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用  选择您查找的记录平假名和英语行。

▶使用  选择记录的名字。

▶按下  (選択)(选择)查看记录的详细内容。

■ 使用照相机(视频和快照)

● 拍摄动画

从待机画面:按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。▶按下  (選択)(选择)。▶选择“動画”(视频)。▶按下  (選択)(选择)。

▶按下  (録画)(拍摄)开始拍摄。

▶按下  (終了)(结束)停止拍摄。

▶按下  (保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下  (一時停止)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下  (写真)(照片)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面:按住  一秒钟以上。

▶按下  (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶按下  (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下  (動画)(视频)可以切换到动画模式。

■ 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



■ 其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面:按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐに これから 今日これから	[出発 発 到着 着]

[] : 省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ～月[の]～日[の] 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日	午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の] ～時 ^{※1} [～分 う]と 半 に 頃 頃 から までに]	[出発 発 到着 着]
		正午	
		～分後 ～時間後 ～時間30分後 ～時間午後	

[] : 省略可能

※1 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索

「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日	[始発 終 電 車 最 終]

[] : 省略可能

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。

※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※ 所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■ 記号(全角／半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白 (半角)	、	。	，	．	・	：	；	？	！	°	′	″	…	^	—	—	／	＼	ゞ	ゞ
ゞ	〃	全	々	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰
)	[	]	[	]	{	}	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	+	-	±	×
÷	=	≠	<	>	≤	≥	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥	\$	¢	£	%	#
&	*	@	\$	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←
↑	↓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∩	∪	∩	∪	∩	∪	⇒	⇔	∇	∃	∠	⊥	⌒
∂	∇	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	○
わ	ゐ	ゑ	ふ	フ	フ	フ	カ	ケ	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι
κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	A	B	B	Γ	Δ	E
Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	—		Г
Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	ミ	キ	ギ	ドル
グラ	トン	ター	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	ペー	ミル	センチ	mm	cm	km	mg	kg	cc	m²	平成	〃	
〃	No.	K.K.	TEL	上	中	下	左	右	(株)	(有)	(代)	略	大	正	昭和	〒	⌒	△		

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白 (半角)	！	”	#	\$	%	&	’	(	)	※	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>
？	@	[	¥	]	^	_	`	{		}	~	。	「	」	、	・	-	”	°	

※ 入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

入力できる絵文字一覧(表示順)

[illegible]


ファッ ション・遊 び								
乗物 建物 地図								
道具								
記号								

他社共通絵文字

- 異なる機種の手持電話機に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 他社の手持電話機に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
パソコンから→ <http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>
※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

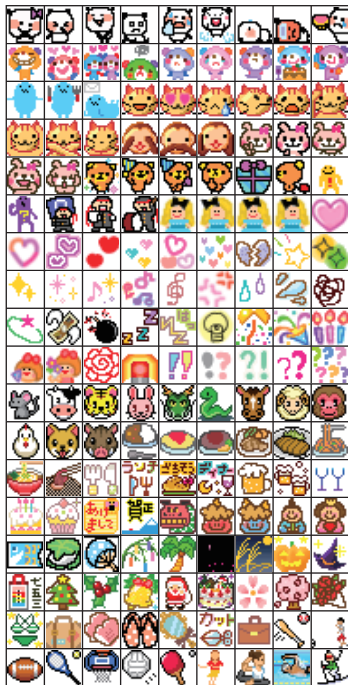

- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が200種類用意されています。
「メモリリセット(M442)」 「オールリセット(M444)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

カテゴリ	内 容
笑い	(*(^_^*)
	v(*^^*)/
	(^ε^)
	(^▽^)/
	。o@(^(^~^~^~)@o。
	(*(^▽^)/
	(^▽^)/
	(^▽^)/
	v(^▽^)/
	(^▽^)
泣き	(ノ_)
	(w_-;)
	(TmT)
	ω
	(T_T)
	(;へ;)
	(>_<)
	(TΔT)
	(U_U)
	o(T(●●)T)o

カテゴリ	内 容
怒り	o(□)!
	>(w_w)<
	(□0)/"
	(□っ)
	(□_×)
	(□_×)
	(□_×)
	(□_×)
	(□_×)
	(□_×)
焦り	v(^o^*)ツ≡v(*^o^*)ツ
	(^o^*) (;^o^*)
	((@;))) ~(((;@@)
	\\(□□□)\\(□□□)/
	アタ(^o^*)(。o。)フタ
	C≡≡≡(;^o^*)ノ
	。。。。。(;^o^*)ノ
	。。。。。(;^o^*)ノ
	。。。。。(;^o^*)ノ
	。。。。。(;^o^*)ノ

カテゴリ	内 容
ハッピー	(●^▽^●)
	(●^▽^●)
	O(≧▽≦)O
	v(*^▽^*)ツ
	♪\\(n・n)\\♪
	\\(*^▽^*)ノ★
	♪v(^ω^)/
	\\(◇^*)/
	(oo^▽^oo)
	(=^▽^=)V
サプライズ	w(^o^*)w
	(OoO;)
	ノ(□□;)
	(*□□)□□/
	(*^o^)
	w((□□))w
	(^o^;)
	(OoO;)キ
	v(◎△◎)/
	L(。o。)

カテゴリ	内 容
その他	(。o。)(。o。)
	(□□)zzZ
	(-o-)。o♪♪
	♪~(□□)~♪
	(^▽^o)(o^▽^)
	(*(^▽^)(*.)(*_)
	(。o。o。)
	(。o。)-☆
	。o(□□i)。o
	(^o;0)≡(o;^^)

※ 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M523)」

区点コード表

1~3桁目	4桁目									1~3桁目	4桁目											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010											050											
011	!	、	。	、	、	、	、	、	、	、	051	オ	カ	ガ	キ	グ	ケ	コ				
012	！	／	＼	／	／	／	／	／	／	／	052	オ	ガ	サ	シ	ツ	セ	ゼ				
013	！	／	／	／	／	／	／	／	／	／	053	オ	ガ	サ	シ	ツ	セ	ゼ				
014	！	／	／	／	／	／	／	／	／	／	054	ソ	ト	ド	ニ	フ	メ	バ				
015	！	／	／	／	／	／	／	／	／	／	055	ソ	ト	ド	ニ	フ	メ	バ				
016	！	／	／	／	／	／	／	／	／	／	056	ヒ	ポ	ビ	フ	ミ	フ	メ				
017	！	／	／	／	／	／	／	／	／	／	057	ボ	ユ	ヨ	ミ	ラ	リ	ル				
018	！	／	／	／	／	／	／	／	／	／	058	エ	ラ	ン	ン	カ	ケ	コ				
019	★	◆	●	◐	◑	◒	◓	◔	◕	◖	060		A	B	Γ	Δ	E	Z	Η	Θ	Ι	
020	→	↑	↓	↔	↕	↖	↗	↘	↙	↚	061	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	Ρ	Σ	Τ	
021											062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Α	Β	Γ	Δ	Ε	
022											063	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	
023											064	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω				
024											065											
026	∠	⊥	⊂	⊃	∩	∪	≡	≠	≪	≫	√	070										
027	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	071	И	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	
028	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	
029	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	073	Ь	Э	Ю	Я							
031							0	1	2	3	074											a
032	4	5	6	7	8	9					075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	у
033											076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	э
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	077	φ	χ	ψ	ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		078	υ	φ	χ	ψ	ω	α	β	γ	δ	ε	
036																						
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	080	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	081	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
039											082	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
040	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	083	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
041	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
042	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱		
043	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	132	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙		
044	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	133	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F		
045	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	134	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵		
046	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	135	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵		
047	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	136	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵		
048	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お												

1~3桁目	4桁目									1~3桁目	4桁目										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	189	恢	懷	戒	拐	改					
138	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	190	恢	懷	戒	拐	改					
139	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	191	蟹	魁	開	開	改					
											192	蟹	魁	開	開	改					
160		亞	喱	娃	阿	哀	愛	挨	始	達	193	蟹	魁	開	開	改					
161		葵	西	扼	渥	旭	章	始	始	達	194	蟹	魁	開	開	改					
162		梓	繩	惡	握	炬	章	始	始	達	195	蟹	魁	開	開	改					
163		帖	幹	扱	握	按	章	始	始	達	196	蟹	魁	開	開	改					
164		較	栗	裕	庵	按	章	始	始	達	197	蟹	魁	開	開	改					
											198	蟹	魁	開	開	改					
											199	蟹	魁	開	開	改					
164		威	以	伊	位	偉	困	夷	委	異	200	威	以	伊	位	偉	困	夷	委	異	
165		耐	維	意	慰	易	為	遺	異	201	耐	維	意	慰	易	為	遺	異	異	刊	
166		尉	絳	胃	慰	衣	為	遺	異	202	尉	絳	胃	慰	衣	為	遺	異	異	干	
167		井	域	育	郁	磯	一	為	逸	203	井	域	育	郁	磯	一	為	逸	異	棺	
168		流	域	育	郁	磯	一	為	逸	204	流	域	育	郁	磯	一	為	逸	異	棺	
169		泓	域	育	郁	磯	一	為	逸	205	泓	域	育	郁	磯	一	為	逸	異	棺	
170		院	域	育	郁	磯	一	為	逸	206	院	域	育	郁	磯	一	為	逸	異	館	
											207	院	域	育	郁	磯	一	為	逸	館	
170											208	院	域	育	郁	磯	一	為	逸	館	
171		迂	雨	鵝	窺	丑	宇	烏	羽	噓	172	迂	雨	鵝	窺	丑	宇	烏	羽	噓	
172		咽	爵	鵝	窺	丑	宇	烏	羽	噓	173	咽	爵	鵝	窺	丑	宇	烏	羽	噓	
173		雲	雲	鵝	窺	丑	宇	烏	羽	噓	208	雲	雲	鵝	窺	丑	宇	烏	羽	噓	
											209										
											210										
173		宋	永	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	211	宋	永	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	
174		榮	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	212	榮	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	
175		衛	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	213	衛	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	
176		開	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	214	開	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	
177		援	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	215	援	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	
178		苑	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	216	苑	詠	詠	餞	歐	營	嬰	影	映	
											217										
178		央	興	往	応	殿	王	汚	甥	218	央	興	往	応	殿	王	汚	甥			
179		央	興	往	応	殿	王	汚	甥	219	央	興	往	応	殿	王	汚	甥			
180		押	岡	横	欧	億	翁	模	鶯	220	押	岡	横	欧	億	翁	模	鶯			
181		岡	岡	横	欧	億	翁	模	鶯	221	岡	岡	横	欧	億	翁	模	鶯			
182		杜	乙	卸	恩	温	穩	音		222	杜	乙	卸	恩	温	穩	音				
											223										
182											224										
183		何	如	佳	加	可	嘉	下	化	225	何	如	佳	加	可	嘉	下	化			
184		冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚	226	冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚			
185		冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚	227	冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚			
186		冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚	228	冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚			
187		冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚	229	冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚			
188		冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚	230	冨	祿	果	架	歌	荷	夏	塚			
											231										
											232										
											233										
											234										
											235										
											236										
											237										
											238										
											239										
											240										
											241										
											242										
											243										
											244										
											245										
											246										
											247										
											248										
											249										
											250										
											251										
											252										
											253										
											254										
											255										
											256										
											257										
											258										
											259										
											260										
											261										
											262										
											263										
											264										
											265										
											266										
											267										
											268										
											269										
											270										
											271										
											272										
											273										
											274										
											275										
											276										
											277										
											278										
											279										
											280										
											281										
											282										
											283										
											284										
											285										
											286										
											287										
											288										
											289										
											290										
											291										
											292										
											293										
											294										
											295										
											296										
											297										
											298										
											299										
											300										
											301										

4柘目										4柘目										4柘目										4柘目														
1~3柘目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3柘目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3柘目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3柘目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
228	駒串	具櫛	愚創	虞肩	喰靴	空	偶	寓	遇	隅	228	災	采	犀	3	4	5	6	7	8	9	306	詳	象	賞	晉	鉦	鐘	鐘	障	弱	上	343	他	多	汰	詠	唾	望	妥	情	打		
229	串	櫛	創	肩	靴						229	載	際	刑	碎	些	祭	齋	細	菜	裁	307	文	丞	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	344	杞	舵	陀	詠	駝	體	堆	耐				
230	栗	櫛	創	肩	靴	君	蓮	熊	限	衆	230	昨	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	308	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	345	岱	帶	陀	詠	駝	體	泰	帶	胎				
231	郡	櫛	創	肩	靴	君	蓮	熊	限	衆	231	蛙	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	309	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	346	腿	苦	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
232											269	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	310	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	347	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											270	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	311	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	348	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											271	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	312	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	349	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											272	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	313	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	350	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											273	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	314	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	351	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											274	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	315	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	352	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											275	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	316	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	353	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											276	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	317	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	354	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											277	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	318	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	355	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											278	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	319	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	356	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											280	鯉	昨	昨	些	罪	財	牙	坂	坂	320	醜	提	乘	杖	刺	場	壞	娘	讓	357	台	托	陀	詠	駝	體	崇	崇	卓				
											281	耳	軸	濕	鹿	執	卑	識	鳴	而	321	勢	姓	正	性	性	世	政	整	精	青	星	是	凄	制	358	畜	池	痴	雅	置	值	知	地
											282	輪	穴	漆	疾	病	者	候	嫵	室	322	栖	姓	正	性	性	政	整	精	青	星	是	凄	制	359	丁	兆	洞	寐	龍	致	蚰	馳	
											283	濕	莎	紗	約	主	取	謝	奴	慈	323	西	籍	績	惜	席	近	威	斥	跡	窮	哀	製	360	暢	朝	帳	庫	叮	張	影	微		
											284	社	尺	惹	意	腫	需	宗	忍	疾	324	籍	績	績	惜	席	近	威	斥	跡	窮	哀	製	361	調	謀	超	跳	釘	眺	長	賜		
											285	惹	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	325	接	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	362	直	朕	沈	珍	鑽	鎖	頂	勳			
											286	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	326	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	363												
											287	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	327	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	364												
											288	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	328	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	365												
											289	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	329	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	366												
											290	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	330	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	367												
											291	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	331	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	368												
											292	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	332	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	369												
											293	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	333	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	370												
											294	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	334	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	371												
											295	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	335	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	372												
											296	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	336	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	373												
											297	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	337	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	374												
											298	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	338	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	375												
											299	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	339	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	376												
											300	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	340	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	377												
											301	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	341	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	378												
											302	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	342	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	379												
											303	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	343	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	380												
											304	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	344	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	381												
											305	意	腫	需	宗	忍	疾	疾	疾	疾	345	蟬	仙	旋	先	乾	占	卑	窮	哀	製	382												

1~3桁目	4桁目									1~3桁目	4桁目									1~3桁目	4桁目									1~3桁目	4桁目								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	宕	島	嶋	倅	投	搭	桃	栲	棟	410	鼻	柰	稗	匹	疋	彪	姪	蔭	菱	441									469										
378	盜	洵	湯	焼	燈	燈	痘	栲	等	411	時	苽	必	筆	逦	姪	姪	姪	務	442	夢	無	牟	矛	霧	鷗	棕	婿	娘	470									
379	答	洵	糖	焼	到	登		栲		412	百	評	豹	麁	病	秒	苗	鉚			め									ろ									
380		董	濁	藤	騰	豆	踏	逃	透	413										443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	冥	471								
381	錠	陶	頭	騰	騰	動	同	逃	透	414										444	免	綿	綿	綿	綿	綿	綿	牝	牝	472									
382	懂	撞	頭	騰	騰	動	同	逃	透	415											も									わ									
383	獨	園	得	橡	凸	突	亮	亮	毒											444									473										
384	狹	西	滌	噸	屯	淳	敦	豚	通											445	孟	毛	盲	盲	網	耗	蒙	儲	茂	妄	474								
385	寅																			446	目	毛	盲	盲	網	耗	蒙	儲	茂	妄	475								
386	頓	吞	雲	鈍																447	紋	目	毛	盲	盲	網	耗	蒙	儲	茂	妄	476							
					な																や																		
386					奈	那	内	乍	風	薙										447										480									
387	謎	灘	捺	鍋	惜	馴	嚴		南	楠										448	矢	厄	役	也	治	夜	詔	爺	耶	野	弥	481							
388	軟	難	汝																	449	鍵										482								
					に																ゆ																		
388					二	尼	式	迹	匂	肉										449										483									
389	虹	廿	乳	入	任	忍	認													450										484									
390		如	尿	菲	ぬ	ぬ														451										485									
																				452											486								
390																				452											487								
391	祢	寧	葱	猫	熱	念	捻	燃	能											453										488									
392	粘	乃	廬	農	蚕	惱	濃	納												454										489									
393	腦				は															455										490									
																				456										491									
393																				456										492									
394	波	派	瑟	破	婆	把	播	覇	杷											457										493									
395	排	敗	杯	盃	盃	巴	播	覇	杷											458										494									
396	倍	培	敗	杯	盃	巴	播	覇	杷											458										495									
397	陪	陪	這	蠅	杯	柏	柏	迫	拍											459										496									
398	陪	這	蠅	杯	柏	柏	迫	拍	漠											460										497									
399	柏	縛	白	莫	箔	發	發	發	發											461										498									
400	燭	函	箱	八	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢											462										499									
401	燭	函	箱	八	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢											463										500									
402	拔	拔	伐	八	間	鳩	鳩	鳩	鳩											464										501									
403	反	反	班	班	畔	帆	帆	帆	帆											465										502									
404	犯	班	畔	畔	晚	晚	晚	晚	晚											466										503									
405	頒	飯																		467										504									
					ひ															468										505									
405																				468										506									
406	卑	否	妃	庇	彼	彼	批	披	斐											469										507									
407	比	必	疲	庇	彼	彼	批	披	斐											470										508									
408	比	必	疲	庇	彼	彼	批	披	斐											471										509									
409	比	必	疲	庇	彼	彼	批	披	斐											472										510									

[illegible]

[illegible]

お客様各位

このたびは、PT003をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
『PT003取扱説明書詳細版』におきまして、下記の通り記載に変更がございましたのでお知らせいたします。

該当箇所：P.61 ⑰着信ランプ／充電ランプ／カメラ起動ランプ

【変更前】

着信時、メール送受信時、アラーム時に点灯、点滅します。充電中にも点灯します。また、カメラ起動時に点灯、セルフタイマー撮影時に点滅します。

【変更後】

着信時、メール送受信時、アラーム時に点灯、点滅します。充電中やカメラ起動時にも点灯します。

該当箇所：P.74 memoの4つ目

【変更前】

- ◎ 下記の誕生日／祝日／記念日に本体を閉じた場合、クローズアニメーションの代わりに誕生日／祝日／記念日をお知らせするアニメーションが表示されます。
- ・ 誕生日（プロフィールに登録した自分の誕生日、ペア機能に登録した相手の電話帳に登録した誕生日）
 - ・ 特定の祝日・記念日など（元日：1月1日、バレンタインデー：2月14日、ホワイトデー：3月14日、七夕：7月7日、クリスマス：12月25日、大晦日：12月31日）

【変更後】

- ◎ 下記の誕生日／祝日／記念日に本体を閉じた場合、クローズアニメーションの代わりに誕生日／祝日／記念日をお知らせするアニメーションが表示されます。この場合、本体を閉じた後すぐにアニメーションが表示され、時刻は表示されません。時刻を表示したいときは、／を押してください。
- ・ 誕生日（プロフィールに登録した自分の誕生日、ペア機能に登録した相手の電話帳に登録した誕生日）
 - ・ 特定の祝日・記念日など（元日：1月1日、バレンタインデー：2月14日、ホワイトデー：3月14日、七夕：7月7日、クリスマス：12月25日、大晦日：12月31日）

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ


大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

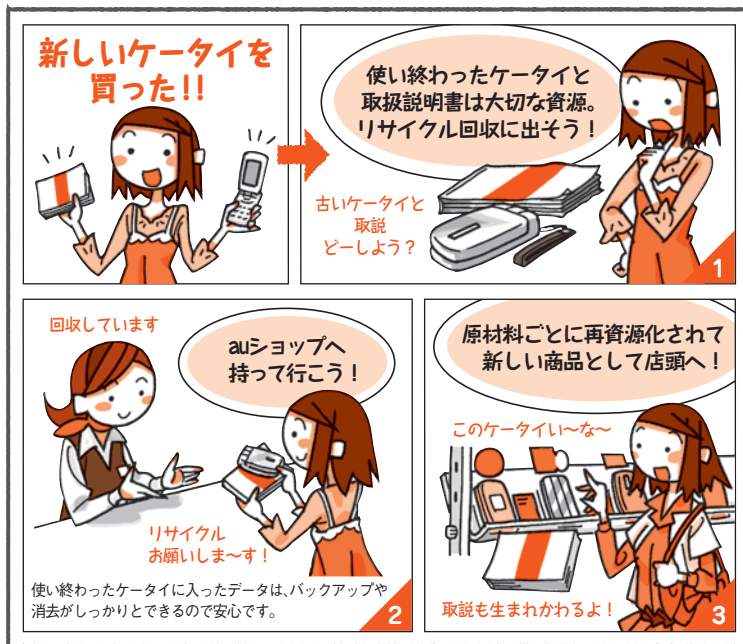

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは



0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、
操作方法について（通話料無料）

一般電話からは



0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）



0120-977-033

（沖縄を除く地域）



0120-977-699

（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

一般電話/au電話から



0120-925-919

受付時間 9:00～21:00（年中無休）

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶auポータル▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更
することがあります。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクルネットワーク
MOBILE RECYCLING NETWORK

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためにお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料
無料でご利用いただけます。



2013年7月第1.2版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元:Pantech Wireless Japan Inc.
製造元:Pantech Co., Ltd.